
## サクションリフター(吸着盤)取扱注意事項

※リフター取扱の前に良くお読み下さい。


〈吸着能力及び吸着時間は、下記の(a)、(b)により異なります。〉



- ●外側部は、特に傷つけないで下さい。ナイフ やドライバー等の鋭利な工具でゴムをゆる めようとしてはいけません。
- ●使用の際には必ず吸着盤に傷がついていない か、又、油等がついていないか良く調べて下 さい。



- ●ガラスのような表面が密閉しているものには 長時間の吸着状態が保てますが、木材等の 通気性のものにはあまり吸着しません。
- ●一見密閉性で実際は通気性のものには充分 ご注意下さい。タイルや石等には一応吸着し ても重みが加わるとはずれてしまいます。
- ●表面が塗装してあるもの等にリフターを用い ると塗装がはげ落ちることがあります。

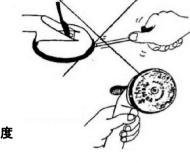


Ver 1.0



以上の点を守って下さると同時に次の規定に従って安全性を高めて下さい。

- ①、リフターパッドと持ち上げる物の両方が汚れて おらず、乾いていて油が付いていないか必ず 調べて下さい。
- ②、 手袋と安全靴を必ず着用して下さい。
- ③、 サクションリフターは短時間使用の用途の為、 同じ場所でずっと使用したり、締め直さずに持 ち上げたりすると吸着能力が落ち、表面から はずれることになります。
- ④、 サクションリフターで持ち上げる荷の下を歩い たりしないで下さい。
- ⑤、 サクションリフターは、手工具の為、決して クレーンや起重機での使用はお避け下さい。
- ⑥、 サクションリフターにもたれたり、ぶら下がって はいけません。又、リフターを使って登ったり してはいけません。
- ⑦、 リフターの吸着能力を超える使用は決してしな いで下さい。
- ⑧、 サクションリフターに他の道具等を取り付ける 等、デザインを変えるようなことは決してしな いで下さい。
- ⑨、サクションリフター使用中は、表面にしっかり 吸着しているか絶えず調べて下さい。
- ⑩、 サクションリフターに危険な化学薬品等が触れ ないようにして下さい。



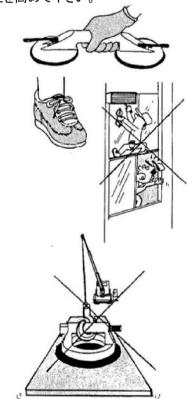

16.Dec

※当社といたしましては、規定外の使用等による事故や破損には保障しかねます。

株式会社 エスコ 本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929