


ドラム缶用ポンプ[アドブルー用/手押し式] 取扱説明書

品番：EA990XB-9

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。


■注意事項

安全上、使用上の注意

 注意	<ul style="list-style-type: none">・ 本製品はドラム缶からの移送用途で使用するポンプです。用途外の使用はしない。・ 適用流体以外のご使用はしない。(油性または引火性液体、飲料の移送はできません)・ 作業前にポンプに損傷がないかを確認すること。異常がある場合は使用を中止すること。・ 作業時は皮膚や目に流体が触れないよう適切な保護具(ゴーグル、手袋)を着用すること。・ 作業中はポンプの側から離れないこと。・ 投げたり落としたり、衝撃を与えないこと。故障の原因となります。・ 分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因となります。
---	---


■各部名称/組立方法/付属品一覧

各部名称

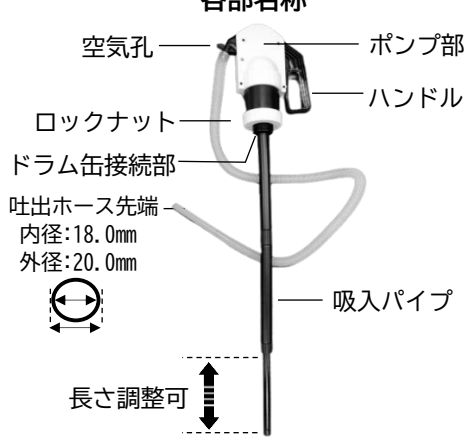


長さ調整可

組立方法

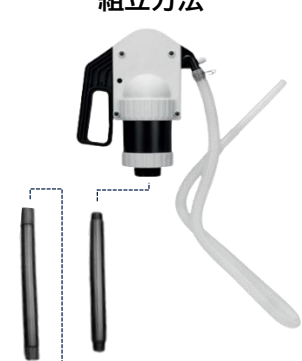

ポンプ部に吸入パイプをねじ込んで装着します。

付属品




No.	名称	数
1	ポンプ	1
2	吐出ホース	1
3	吸入パイプ ※	3

※吸入パイプ(3-2)の中に、吸入パイプ(3-3)があります。

■使用方法

- ① ドラム缶に吸入パイプを差込みます。吸入パイプがドラム缶の底についた状態で、ドラム缶の口金にドラム缶接続部をねじ込みます。次にロックナットを締めて吸入パイプを固定します。(容器に合わせて吸入パイプの長さを調整してください。)
- ② 液体が出始めるまでハンドルを上げ下げします。
- ③ 移送後、空気孔のキャップを反時計回りに回すと、吐出ホース内の液体が排出されます。

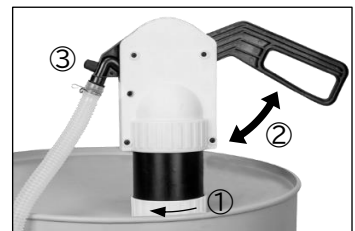

■メンテナンス、保管

- ・ 使用後は、ポンプを損傷させる可能性のある結晶の形成を防ぐ為、ぬるま湯でポンプを洗浄してください。
- ・ 汚れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ・ 乾燥した室内にて保管してください。

■仕様

適用流体	アドブルー(液温-5℃~+35℃)	接液部材質	本体、吸入パイプ: PP シール: FKM
吐出量	500ml/ストローク	全長	1.33m
吐出ホース	1.5m	重量	1.01kg
吸入パイプ	1.0m		