

# EA991JR-1, EA991JR-2 (部品洗浄缶) 取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


安全に簡単にすばやく部品の洗浄ができます。  
中皿(EA991JR-2のみ)を使うと溶液が手に付きません。

## ◆ 仕様

品番	容量	材質	本体サイズ	中皿サイズ
EA991JR-1	1.9リットル	鉄	外径23.8cm × 高さ8.3cm	
<del>EA991JR-2</del>	3.8リットル		外径23.8cm × 高さ11.43cm	外径15.9cm × 高さ1.3cm

- ・小さな部品を溶剤に浸ける際に使用して下さい。
- ・燃焼防止装置付(網が燃焼防止装置を兼ねています。)
- ・1.6kg以上の部品を網に載せるとざるは下に沈みます。

## ◆ 各部名称

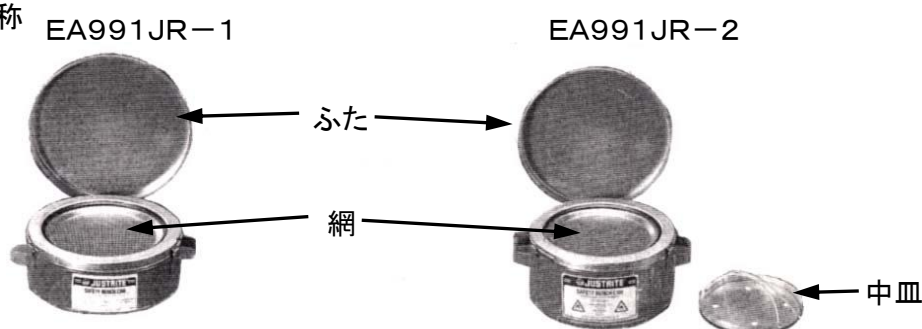

## 警告

- ・溶液は最大容量を越えないようにして下さい。
- ・使用中は枠が4つの爪で固定されているか確認して下さい。
- ・溶液が跳ねないように慎重に扱って下さい。

## ◆ 溶剤を満すには

中皿(JR-2)を取り外し、缶の内側のラインまで溶液を注いで下さい。  
素早く溶液を満すには、網を押し下げながら注いで下さい。  
溶液が跳ねないように注意しながらゆっくり網を戻して下さい。

## ◆ 使用方法

1. 洗浄したい部品を直接網に載せるか、中皿(JR-2)に載せ、パーツが溶液に浸かるまで網を押し下げて下さい。
2. 中皿を使用する時は、溶液が手に付かないようにワイヤーの取手を持って網を押し下げて下さい。
3. 缶のふたはいつでもすぐに閉めることができる状態にしておいて下さい。
4. 布で網を軽く叩くと、拭き掃除用に布を湿らせる事も可能です。

## ◆ 缶の洗浄

1. 丸い枠を左右いずれかの方向に回して垂直に取り外し
2. 網とスプリングを外し缶の内部を徹底的に洗浄して下さい。
3. 再び組立てる時は枠が4箇所固定されている事を確認して下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

18.Feb.