EA991JR-10(プランジャー缶) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

重要: 当製品は組み立て品です。

補給器の組品(上部受け皿と内部ポンプ)は容器から完全に分離されます。 これによりすばやい補給と清掃が行えます。

(仕様)


- 〇可燃性液体、溶剤用
- 〇スチール製
- 〇容量 10
- ○サイズ φ184×165(H)mm
- ○重量 800g

(用途)

- ○液体、溶剤等をウェスに染み込ませるために利用します。
- 〇受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。

(充填方法)

- 液体容器のカバーを左(反時計方向)にできるだけ回して、補給器組品の一方を持ち上げます。容器に(最大3/4くらいまで)充填します。
- 組み品を元の位置に戻し右(時計方向)に回して締めます。
- ・缶はプランジャーを押し下げている間、補給器の皿にゆっくりと液体を供給します。
- ・プランジャーを開放するまで液体は容器から供給されます。もし、カバーが硬くて指で開けられない時は図のようにペンや木をテコ代わりに使用して開けてください。

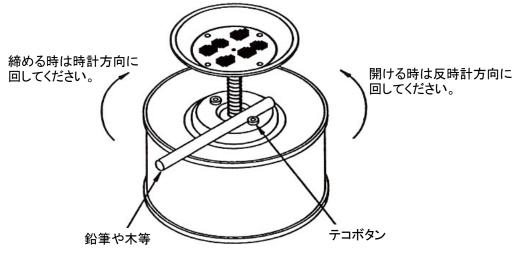

(清掃)

組立て部分を外し、缶をきれいに拭きます。 受け皿を外し真ちゅう製のスクリーンを清掃します。

(注意)

当製品は通常の可燃性液体を安全に取り扱うことを目的として設計されています。 多種多様の溶剤やクリーナー等の使用することができますが、金属に影響する 高度の腐食性のある液体は使用しないでください。 当製品はリードコートスチールと真鍮で作られています。 当製品の金属に影響する溶剤類は使用しないでください。