

# EA993DK-2(アンダーホイストスタンド)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ○ 安全のために

- ・作業者は必ず保護メガネを着用してください。
- ・使用前に製品を必ず点検し損傷、変形がある時は使用しないでください。
- ・スタンドは固く平らな表面でご使用ください。スタンドは平面にしっかり接触させてください。負荷をかけて安定を確認してください。
- ・このスタンドは乗物の支持用ではありません。一時的なサポート用に設計された物です。
- ・サドルの中心に負荷を載せてください。外側の縁に載せないでください。
- ・使用荷重を超えて使用しないでください。


## ○ 組立方法

### チューブ部分

1. サドルパッドにサドルベースをネジで取り付けます。
2. アップライトチューブにネジ付ロッドを差し込みます。ネジが上側です。  
ベアリングワッシャー、ベアリングとハンドルをネジ付ロッドに取り付けます。
3. ネジ付ロッドにサドルベースを取り付けます。

### スタンド部

1. 脚に底辺枠をボルト・ワッシャー・ナットを緩く取り付けます。
2. 脚に中辺枠をボルト・ワッシャー・ナットを緩く取り付けます。
3. 脚に支持フランジ(下側)を短い支柱と共に、ボルト・ワッシャー・ナットで緩く取り付けます。
4. 脚の上部に支持フランジ(上側)を取り付けます。
5. アップライトチューブの組品を支持フランジの上から下へ差し入れます。  
ロックチューブに止ピンと鎖を取り付けます。
6. 各ボルト・ナット部をしっかりと締めてください。

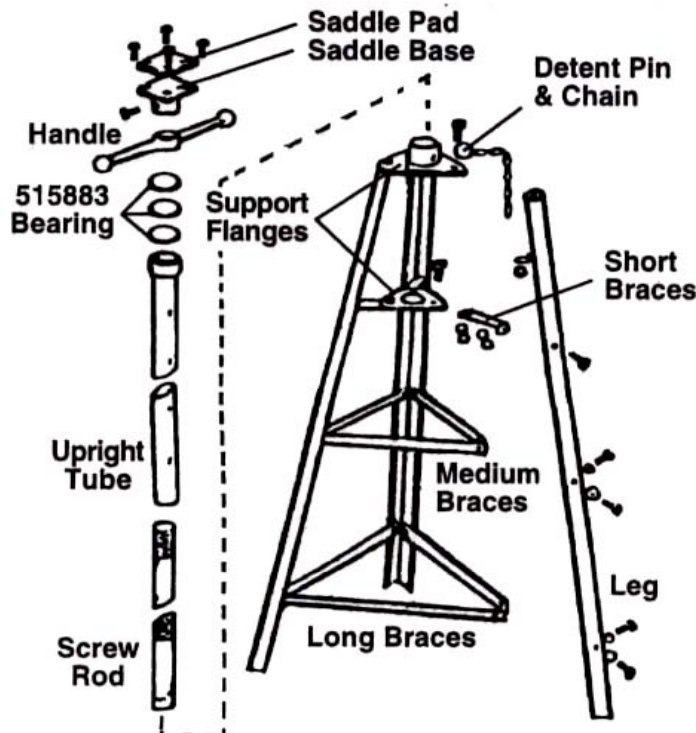

## ○ 上昇

止ピンを抜き、負荷がかかっている時に調整ハンドルを時計方向に回すと、荷物が上がります。  
止ピンを戻しておきます。

## ○ 降下

止ピンを抜き調整ハンドルを反時計方向に回します。