

このたびは、ワイヤレスマイクをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解／改造はしない

火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



航空機内では電源を切る

運航の安全に支障をきたす恐れがあります。



医用電気機器に近づけない

(手術室、集中治療室、CCU*等には持ち込まない)

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。





警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くで使用しない

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。



電池は充電・分解ショートしない

電池の破裂や液漏れにより火災、けが、やけどの原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

電池は極性(プラス+とマイナス-)を正しく入れる

間違えると、電池の破裂や液漏れにより火災、けがや周囲を汚損する原因となります。



充電式電池は使わない

発熱、発火の原因となります。また、機器の正常な動作を保証できません。



上手な使いかた

■取扱い上のお願ひ

技術基準適合証明ラベルについて

本機は、電波法で規定される技術基準適合証明製品です。

機器一台一台にその証明番号(証明ラベル)が貼ってあります。みだりに剥がしたり損傷の無いようご使用ください。

取扱いはていねいに

床に落としたり、物に当たったりしないでください。

違法改造しないで

本機を分解したり、内部の部品に触ったりしないでください。改造することは法律で禁じられています。

放置しないで

アンプの上や夏の閉め切った車内のような温度の高いところや、湿度の高いところには放置しないでください。

マイク本体に水は禁物

水に濡れた場合はすぐに電源スイッチを切り、乾いた布で拭いてください。

乾電池は正しく使う

使い方を誤ると、電池の液漏れで機器が腐食したり、電池が破裂する恐れがあります。充電、ショート、分解、加熱、火の中への投入はやめてください。

使用後は

電源スイッチを切ってください。また、長時間(2週間以上)使用しないときは、乾電池を取り出してください。

■ 使用上のお願い

マイクと口との距離

マイク部はできるだけ口元に近い方が、より明瞭な音質が得られます。
マイクロホンの白線部分が口方向に向くように、フレキシブルパイプとパイプ回転部で角度を調整してください。

ハウリングについて

せまい室内でしかもスピーカーの近くで使用するとハウリングをおこすことがあります。
その場合は受信機のボリュームをしぼるか、マイクの使用位置を移動してください。

本体クリップについて

本体クリップに金属物が触れるとノイズが発生することがありますので、ご注意ください。

強い電波を発する機器に近づけない

携帯電話など強い電波を発する機器に近づけると、ノイズが発生します。

本体の収納について

本体をズボンのポケットなどに入れて使用してください。
ポケットに金属物が入っていると、電波が弱くなり雑音が発生することがありますのでご注意ください。

グループ設定スイッチについて

本機のヘッドセットマイクを使用される場合は、必ずグループ番号を「MIC 1」側で設定してください。誤って「MIC 2」側で設定した場合は、電源スイッチを「OFF」側に切り換えても電源を切ることはできません。
グループ番号の設定時には充分ご注意ください。

マイクと口との距離

- ・ワイヤレスアンテナに近づけてご使用ください。そのときの距離は、2～10mが適当です。ワイヤレスアンテナから2m以内に近づくと、使用していないチャンネルへの飛び込みや混信など受信機が誤動作することがあります。
- ・受信機やワイヤレスアンテナはデジタル機器や高周波雑音の出る機器などから、できるだけ離して設置してください。(5m以上)

マイクどうしは、50 cm以上離して使用する

- ・2本以上を50cm以内で同時に使用すると、他の受信機へ混信することがあります。
- ・金属などが、使用しているマイクの前面ネットに接触すると、雑音が発生する場合があります。

使用電池について


- ・高性能乾電池(充電出来ないタイプ)で初期電圧値が1.65Vを越える物はお使い頂けません。製品の内部に保護回路が組み込まれており、電源も入らない状態となりますのでご注意ください。
- ・充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池等)のご使用は、機器の正常な動作を保証できませんので、ご使用はお控え下さい。
- ・ご使用頂けません電池は、マンガン乾電池(黒・赤)またはアルカリ乾電池です。

各部の名称と説明

マイクロホン(単一指向性)

マイクロホンの白線部分が口方向に向くように、フレキシブルパイプとパイプ回転部で角度を調節してください。


この白線部分を
口方向に向ける

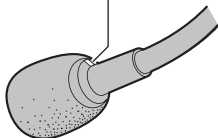

※マイクロホンの方向が合っていないと、音量不足の原因になります。

ヘッドバンド

図のように頭部に装着してください。

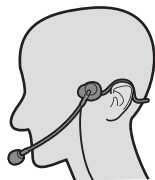

ヘッドセットマイク(付属)

保護パッド

パイプ回転部

フレキシブル
パイプ

マイクコード(長さ 約 1m)

電源スイッチ


電源表示灯(赤)

電源スイッチを入れると点灯します。

- ・電源表示灯が遅い点滅または消灯する場合は、使用している乾電池が消耗しています。新品の乾電池に交換してください。
- ・電源表示灯が早く点滅する場合は、周波数設定が正しくできていないこと(6ページの周波数表にないグループ、チャンネルに設定している)を表しています。電源を切り、再度周波数設定をしてください。

マイクプラグ

本体のマイクジャックに差し込み、締付ねじを矢印の方向にまわし、しっかり締め付けてください。

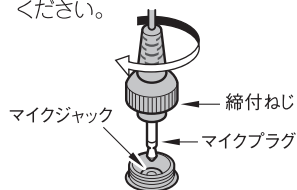

電池ケース

ふたをはずし、内部の極性表示に従って電池を入れてください。また、送信周波数を設定するためのグループ/チャンネル設定スイッチもこの中にあります。

本体クリップ

乾電池の入れ方


お願い
電池を交換または、入れるときは、必ず電源スイッチを「切」にしてください。

ご注意


●使用電池について

- ・高性能乾電池(充電出来ないタイプ)で初期電圧値が1.65Vを越える物はお使い頂けません。製品の内部に保護回路が組み込まれており、電源も入らない状態となりますのでご注意ください。
- ・充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池等)のご使用は、機器の正常な動作を保証出来ませんので、ご使用はお控え下さい。
- ・ご使用頂けます電池は、マンガン乾電池(黒・赤)またはアルカリ乾電池です。

1. ふたをはずす

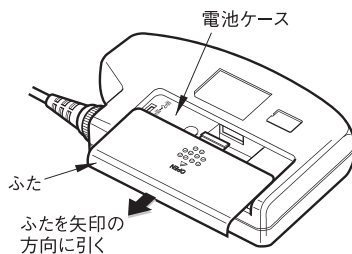

2. 電池を入れる

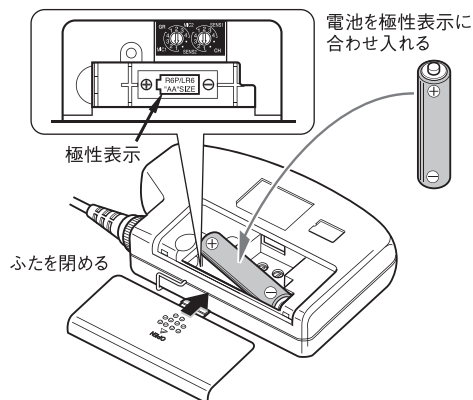

3. 電源スイッチを入れ乾電池の確認をする



周波数の設定のしかた

■グループについて

- 同一場所で、複数のマイクを同時に使用する場合は1つのグループに統一します。
(グループ1~4の中から1つのグループを選びます。)
- ・グループ1~3の中から1つのグループを選んでシステムを組めば、最大4波まで使用できます。
- ・グループ4は1波使用できます。

●受信周波数表

周波数 (MHz)	グループ/チャンネル番号			
	グループ 1	グループ 2	グループ 3	グループ 4
322.025			C31	
322.050	C11			
322.075		C21		
322.100	C12			
322.125		C22		
322.150			C32	
322.250	C13			
322.275		C23		
322.300				C41
322.325			C33	
322.350	C14			
322.375		C24		
322.400			C34	

■チャンネル呼称について

例

- ・グループ番号……1
- ・チャンネル番号……3

C 1 3

(a)

(b)

(c)


(a) ……300MHz帯を表わす

(b) ……グループ(GROUP)番号を表わす

(c) ……グループ内のチャンネル(CH)番号を表わす

グループ設定スイッチ (b)

(c) チャンネル設定スイッチ

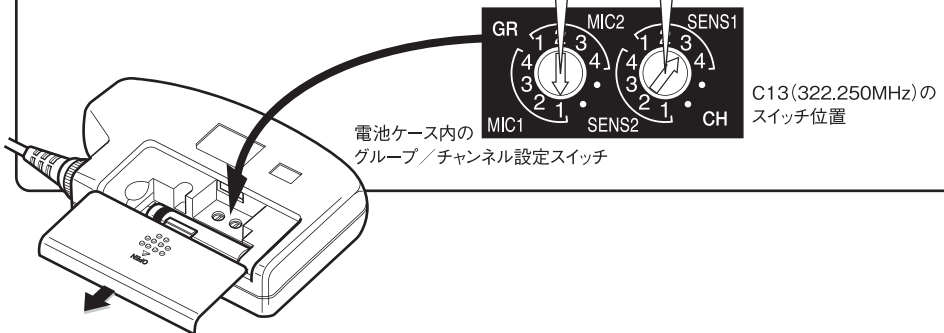


周波数の設定のしかた

■ 周波数の設定

お願い

周波数を設定するときは、必ず電源スイッチを「切」にしてください。


1. ふたをはずす

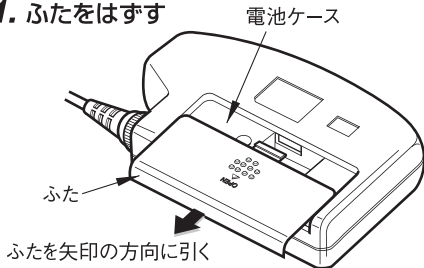

電池ケース内部にグループ／チャンネル設定スイッチがあります。


電源スイッチを必ず「切」にしてから、電池ケースのふたを開けてください。

2. グループ／チャンネルを設定する

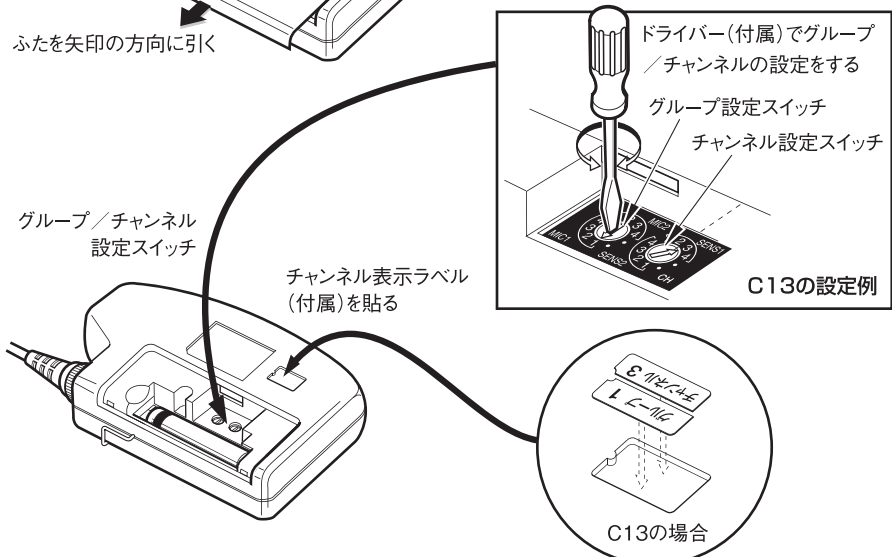

設定したグループ、チャンネルと同じ表示ラベルを貼る

3. 電源スイッチを入れ、設定を確認する

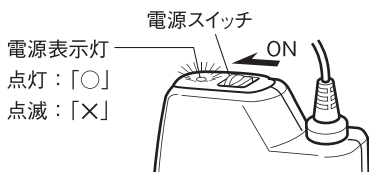

電源スイッチを入れ、電源表示灯が点灯すれば設定したグループ／チャンネルは正常です。

電源表示灯が早く点滅する場合は、周波数設定が正しくできていないこと(6ページの受信周波数表にないグループ、チャンネルに設定している)を表しています。電源スイッチを切り再度周波数設定をしてください。

周波数の設定のしかた

■ 設定のしかた


グループ設定スイッチ(MIC 2)

別売の接話マイクME-C11を使用するときは、MIC 2側でグループ番号を設定してください。本機の電源が「切」でも、接話マイクのトークボタンを押している間だけ音声が出力されます。

また、本機の電源が「入」のときは接話マイクのトークボタンに関係なく放送することができます。

チャンネル設定スイッチ (SENS 1)

本機のヘッドセットマイク、または別売の接話マイクME-C11を使用するときはSENS 1側でチャンネル番号を設定してください。マイクを口元に近づけて使用する場合に適したマイク入力感度になります。

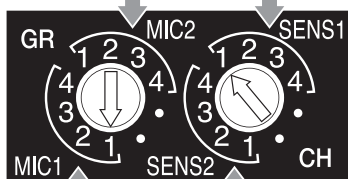

グループ設定スイッチ (MIC 1)

本機のヘッドセットマイクをそのまま使用するときにはMIC 1側でグループ番号を設定してください。

チャンネル設定スイッチ (SENS 2)

マイク部を口元から離して使用するときはSENS 2側でチャンネル番号を設定してください。

ご注意

本機のヘッドセットマイクを使用される場合は、必ずグループ番号を「MIC 1」側で設定してください。誤って「MIC 2」側で設定した場合は、電源スイッチを「OFF」側に切り換えても電源を切ることができません。グループ番号の設定時には充分ご注意ください。




定格

電波形式	30KF3E
送信周波数	322.025 MHz～322.150 MHz、 322.250 MHz～322.400 MHz(25 kHz間隔 13波)中1波
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変調方式	リアクタンス変調
空中線電力	1 mW
アンテナ	内蔵アンテナ
変調感度	±2.25kHzFM(SENS 1 : 94dB SPL SENS 2 : 88dB SPL 1kHzにて)
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 7 kHz(1 kHz基準 50 μ s エンファシス)
最大入力音圧	120 dB SPL(SENS 1)
入力等価雑音	40 dB SPL以下(Aカーブ)
使用電池	単3形乾電池 × 1
消費電流	45 mA(1.5Vにて)
電池寿命	約16時間[マンガン乾電池(黒)使用時](常温連続使用にて) 約32時間[アルカリ乾電池使用時](常温連続使用にて)
使用温度範囲	0°C ～ +40°C
寸法	本体 : 66(幅)×104(長さ)×22(厚さ)mm(突起部含まず) ヘッドセット型マイク部 : 最大130(幅)mm コード長 : 約1000mm
質量	約140 g(乾電池含む)
外装	本体 : ストーンシルバー色 樹脂(マンセルN4.5近似色) ヘッドセット形マイク パッド部 : ブラック 樹脂(マンセル N1 近似色) ヘッドセット形マイク プラグ部 : ブラック 樹脂(マンセル N1 近似色)
付属品	取扱説明書(保証書付) 1、チャンネル設定ドライバー 1 単3形乾電池(テスト用) 1、ヘッドセット形マイク 1 ウィンドスクリーン 1[予備]、チャンネル表示ラベル 1

※付属の乾電池はテスト用ですので、早めに新品の乾電池と交換することをお勧めします。

外觀寸法図

(単位：mm)

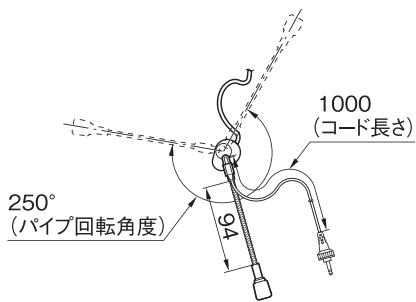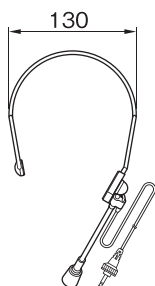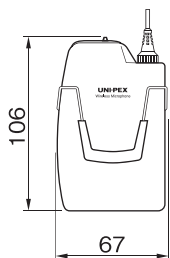

ワイヤレスマイク WM-3130 保証書

製造 番号	
保証 期間	お買い上げ日 平成 年 月 日 電子回路部 ケース(外表部) 6ヶ月
お 客 様	お名前 ----- 様
	ご住所 ----- 電話() -
販 売 店	店名・住所 ----- 印 電話() -

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
(This warranty is valid only in Japan)

無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。

無料修理保証の免責範囲

(次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)

- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
- ②不当な修理改造による故障、損傷。
- ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
- ④お買い上げ後の落下、傷など、お取り扱い上起因するもの。
- ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
- ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
- ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

製造元 **日本電音株式会社**

発売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)