


ミニ卓上グラインダー TG-30

取扱説明書

保証書付

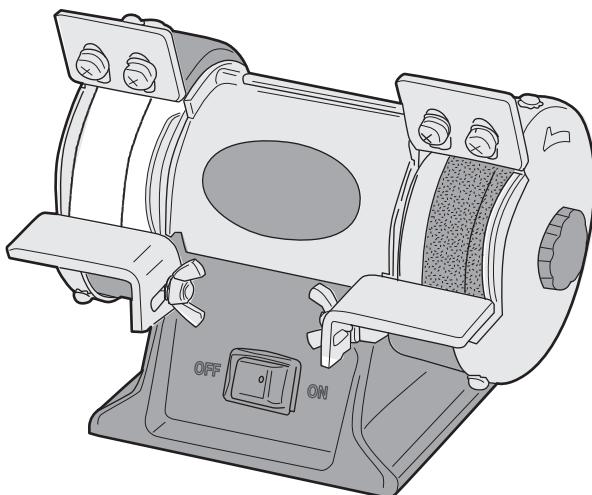

もくじ

■安全上のご注意	1～6
■各部の名称・仕様	7
■付属品・用途・別販売品	8
■作業前の準備	9～10
■操作方法	11～12
■作業方法	13
■保守と点検	14
■保証書	18

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、
本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるよう
お願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - △警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - △注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「△」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- 「電動工具」は、電源式（コード付き）電動工具を示します。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

!**警 告**

A) 作業環境

1. 作業場は、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・電動工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・注意が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。

B) 電気に関する安全事項

1. 電動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。電源プラグを改造したり、アースした電動工具と一緒にアダプタプラグを使用しないでください。
 - ・改造していない電源プラグと適切な電源コンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. パイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・感電するおそれがあります。

⚠ 警 告

3. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
 - ・電動工具内部に水が入り、感電するおそれがあります。
 - ・感電のおそれがあるので、ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
4. 電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・電源コードを持って電動工具を運んだり、電源プラグを抜くために引っ張ったりしないでください。
 - ・電源コードを熱、油、角のあるところや動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、からまって感電するおそれがあります。
5. 屋外で使用する場合、屋外使用に適した延長コードを使用してください。
 - ・屋外使用に適した延長コードを使用すれば、感電のリスクが低減されます。

C) 作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業してください。
 - ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意し、常識を働かせて慎重に作業してください。
 - ・疲れていったり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、電動工具を使用しないでください。
 - ・一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 安全保護具を使用してください。
 - ・作業時は、常に保護めがねを使用し、必要に応じて、防じんマスク、すべり防止安全靴、ヘルメット、耳栓（イヤマフ）などを着用することで、傷害事故が低減されます。
3. 不意な始動は避けてください。
 - ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 - ・スイッチに指をかけて運んだり、スイッチがオンになった電動工具の電源プラグを電源コンセントにさし込むと事故の原因になります。
4. 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取外してください。
 - ・電源を入れたときに、取付けたキーやレンチなどが回転して傷害のおそれがあります。
5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つことで、予期しない状況でも適切に操作することが出来ます。
 - ・材料を動かして加工する製品を除き、クランプや万力などを利用し材料をしっかりと固定して加工してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

⚠ 警告

6. きちんとした服装で作業してください。

- ・回転部に巻込まれるおそれがあるので、だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は着用せず、髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- ・屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。

7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

- ・集じん装置を使用することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

D) 電動工具の使用と手入れ

1. 無理して使用せず作業に合った電動工具を使用してください。

- ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った負荷で作業してください。
- ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。

2. スイッチに異常がないか点検してください。

- ・スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険です。ご使用前にお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

3. 意図しない電動工具の始動を防ぐために、次の場合はスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・電動工具の調整や刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合
- ・保管、または修理する場合
- ・その他危険が予想される場合

4. 使用しない電動工具は、乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。また、電動工具の操作に慣れな方には電動工具を使用させないでください。

- ・不慣れな方のご使用は危険です。

5. 電動工具の保守点検をしてください。

- ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・保守点検が不十分な場合、事故の原因になります。
- ・使用前に、保護カバー や他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・破損した保護カバー、他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
- ・取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・スイッチで始動、及び停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
- ・スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・電源コードは定期的に点検し、損傷している場合はお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。

警 告

- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
 - 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
・先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7. 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせて、それらの取扱説明書に従ってご使用ください。
・指定された用途以外に使用すると、事故や故障の原因になります。
8. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

E) 整備

1. 電動工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
- 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - 修理は、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
 - 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがのおそれがあります。

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。
そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。
- 〈異常・故障例〉
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
 - 電源コードに深いキズや変形がある。
 - コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - 焦げくさい臭いがする。
 - ビリビリと電気を感じる。
 - スイッチを入れても動かない。 等
- すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。
2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
- この取扱説明書、および当社総合力タログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となるおそれがあるので使用しないでください。
3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
- 材料を固定するために、クランプや万力などを使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
4. ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
- 感電のおそれがあります。

ミニ卓上グラインダーご使用に際して

先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、ミニ卓上グラインダーをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

⚠ 警 告

1. 必ずアース（接地）してください。
 - ・感電の原因になります。
2. アース線をガス管に接続しないでください。
 - ・ガス管に触れると爆発のおそれがあり、事故の原因になります。
3. 使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・表示を超える電圧で使用すると、過負荷による発熱、火災の原因になります。
4. 砥石、砥石カバー、ワークレストなどは、取扱説明書の指示に従い正しく取付けて使用してください。
 - ・取付けが不確実な状態で使用しますと、けがの原因になります。
5. 使用する砥石は、最高使用周速度 15m/s 以上の正規の砥石を取付け、正しい使用面で研削してください。側面では研削しないでください。
 - ・正規以外の砥石を使用したり、また側面で研削すると、砥石が破壊し、けがの原因になります。
6. 砥石にヒビ、割れがないことを確認してから使用してください。
 - ・異常があると砥石が破壊し、けがの原因になります。
7. しっかりした台に固定して使用してください。
 - ・本体をボルトなどで作業台にしっかり固定してください。本体が不安定ですと、けがの原因になります。
8. 水、研削液などは使用しないでください。
 - ・乾式用のため、砥石の破壊によるけがや感電のおそれがあります。
9. 使用中は、工具類（砥石など）や切り屑などに手や顔などを近づけすぎないでください。
 - ・けがの原因になります。
10. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
 - ・そのまま使用していると、けがの原因になります。
11. 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類（砥石など）や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
12. 【事業者の方へ】砥石の取換え・試運転は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行なわせてください。

関連法令

労働安全衛生規則

第 36 条

労働衛生特別教育規程

第 2 条

⚠ 警告

13. 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。
 - ・火災やけがの原因になります。
14. 絶対に分解したり修理・改造しないでください。
 - ・発火したり、異常作動してけがの原因になります。

⚠ 注意

1. 工具類(砥石など)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
 - ・確実に取付けていないと外れたりし、けがの原因になります。
2. 新しい砥石を取付け、初めてスイッチを入れるときは、回転面から一時身体を避けてください。
 - ・砥石が破壊したとき、けがの原因になります。
3. 工具類(砥石など)でコードを切断しないように注意してください。万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・感電のおそれがあります。
4. コードを引っ張たり、引っかけたりしないようにしてください。
 - ・材料や本体を落としたときなど、けがの原因になります。
5. 試運転を励行してください。
 - ・試運転時間は、 *砥石交換のとき 3分間以上
*その日の作業始めのとき 1分間以上


騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称・仕様

●各部の名称

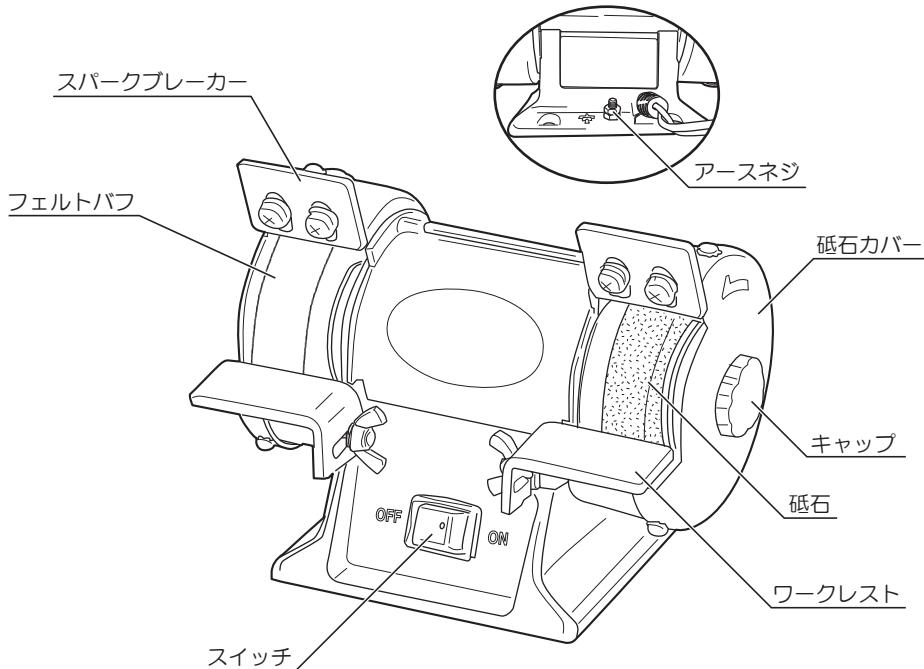

●仕様

周波数	50Hz	60Hz
電源	单相・交流 100V	
定格電流	0.5A	
消費電力	50W	
無負荷回転数	3,000min ⁻¹	3,600min ⁻¹
定格時間（連続使用）	15 分	
砥石寸法	(外径) 75mm × (内径) 12.7mm × (厚さ) 13mm	
フェルトバフ	(外径) 75mm × (内径) 12.7mm × (取付厚さ) 10mm	
コード長さ	1.8m	
本体寸法	(長さ) 165mm × (幅) 109mm × (高さ) 128mm	
質量	1.9 kg	

◆上記は当社の基準に基づいた値です。

付属品・用途・別販売品

●付属品

- ・ 砥石 A80（本体取付） 1
(外径) 75mm × (内径) 12.7mm × (厚さ) 13mm
- ・ フェルトバフ（本体取付） 1
(外径) 75mm × (内径) 12.7mm × (取付厚さ) 10mm
- ・ スパークブレーカー（取付ネジ含む） 2
- ・ 両口スパナ 10mm × 8mm 2

●用途

- ・ 各種金属の研削、研磨作業およびツヤ出し

※フェルトバフの研磨作業の際に、市販のツヤ出しワックスを併用されると
よりツヤのある仕上がりができます。

●別販売品

- ・ 砥石 A36、A80、GC120
(外径) 75mm × (内径) 12.7mm × (厚さ) 13mm
- ・ フェルトバフ（付属品）
(外径) 75mm × (内径) 12.7mm × (取付厚さ) 10mm



- ・ 別販売品は純正品をお買い求めください。
別販売品の詳細につきましては、総合カタログでご確認のうえ、商品お買い上げの
販売店またはパワーツール取扱店でお買い求めください。
- ・ 別販売品は予告なく変更することがあります。

<電子カタログ>


<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>



作業前の準備

●スパークブレーカーの取付け


- スパークブレーカーを左右の固定側砥石カバーに取付けます。
右図の順に取付け、座付き六角ナットを付属品の両口スパナ 8mm で固定し、お手持ちの \oplus ドライバーでナベ小ネジを締付けます。

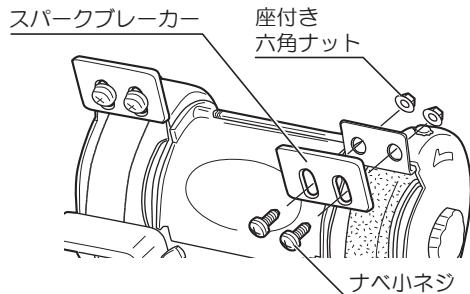

- スパークブレーカーは、作業者に火花が当たるのを防止するための物で出来るだけ砥石（フェルトバフ）に近づくようにしてください。
スパークブレーカーと砥石（フェルトバフ）の隙間は、1.5～5mm に調整してください。




砥石（フェルトバフ）の摩耗に合わせ、ナベ小ネジをゆるめてスパークブレーカーの調整を行なってください。

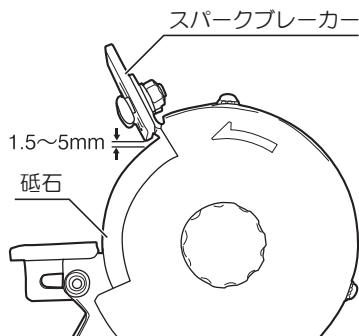

●ワークレストの調整

- 作業前に蝶ボルトをゆるめてワークレストを水平位置に調整します。調整後は蝶ボルトをしっかりと締付けて固定してください。
- ワークレストは加工物をしっかりと保持するため、出来るだけ砥石（フェルトバフ）に近づくように調整してください。ワークレストと砥石（フェルトバフ）の隙間は、2～3mm に調整してください。

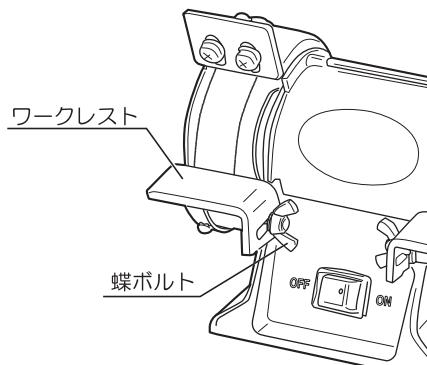




砥石(フェルトバフ)の摩耗に合わせ、蝶ボルトをゆるめてワークレストの調整を行なってください。



ワークレストを前方いっぱいまで調整しても、砥石との隙間が3mm以下にならない場合は新しい砥石と交換してください。


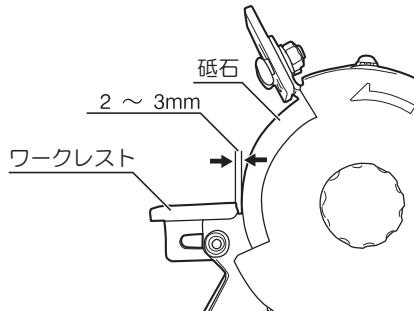


●漏電しや断器について

- ご使用前に、本機が接続される電源に労働安全衛生規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電しや断装置（漏電しや断器）が設置されていることを確認してください。


●アースについて

- 感電事故を防止するため、本体後部に付いているアースネジよりアースを必ず取って安全な作業をしてください。
- 金属棒を地中に埋込み、アース線を接続する電気工事は電気工事士の資格が必要ですので最寄りの電気工事店にご相談ください。

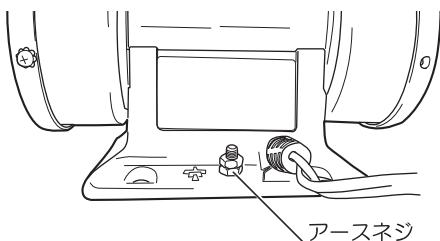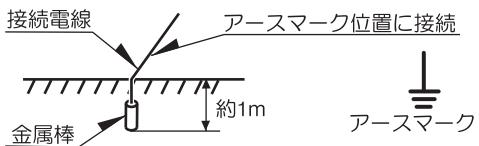

●作業台などへの取付け

- 本機は運転中、置かれた作業台などに多少でも傾斜があれば振動で動きます。安全に作業をするためにベースの3箇所の穴を利用して、M 4 のボルトなどで作業台に固定してください。
- 取付位置、作業スペースは右図を参考にしてください。

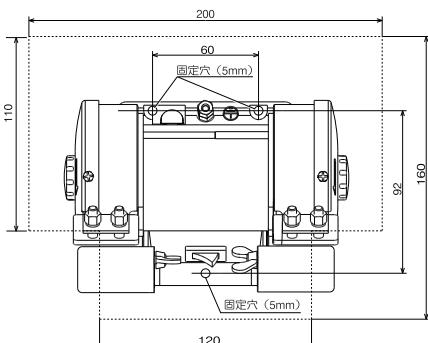


操作方法

●スイッチの扱い方

⚠ 警告

- ・ 使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると、過負荷による発熱、火災の原因になります。

- ・ スイッチ操作は、ON 側を押すとスイッチが入り、OFF 側を押すと切れます。

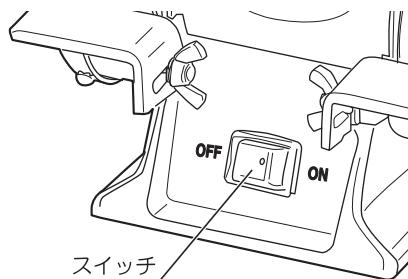

●砥石、フェルトバフの交換


⚠ 警告

- ・ 砥石、フェルトバフを交換するときは、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・ 砥石にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。

(砥石の交換)


1. 砥石カバーを取り外します。

- ・ 砥石カバーの周囲 3ヶ所のカバー止めネジをお手持ちの⊕ドライバーでゆるめ、取外します。この際、ワッシャーを落とさないように注意してください。

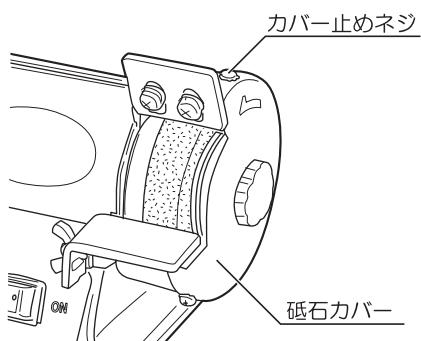


2. 六角ナットを取り外します。

- ・砥石と固定側砥石カバーの間のシャフト（面取り部）を付属品の両口スパナ（10mm）で固定し、六角ナットをゆるめます。六角ナットは砥石の回転方向に回すとゆるみます。
- ・六角ナット、外フランジ、砥石の順に取外します。砥石の中央穴からカラーを取り出してください。

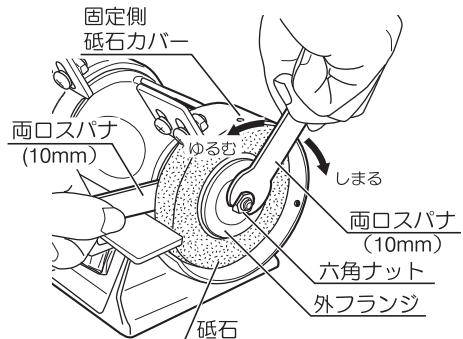

3. 新しい砥石を取付けます。

- ・スパークブレーカー、ワークレストを新しい砥石に接触しない位置に動かします。（9, 10 ページ参照）
- ・シャフトにカラー、新しい砥石を入れます。つぎにシャフトの面取り部と外フランジ中央穴の平らな面を合わせてシャフトに外フランジを通し六角ナットで締付けて固定します。このとき外フランジの向きに注意してください。

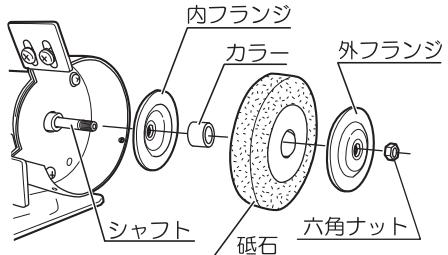


4. 砥石カバーを取付けます。

- ・固定側砥石カバーと砥石カバーのネジ穴 3ヶ所を合わせて、カバー止めネジ 3本で締付けて固定します。

5. ワークレスト、スパークブレーカーを前記の要領で調整してください。（9, 10 ページ参照）

(フェルトバフの交換)

- ・フェルトバフの交換は、砥石の交換と同じ要領で行なってください。フェルトバフ側の六角ナットは左ネジです。六角ナットは回転方向に回すとゆるみます。

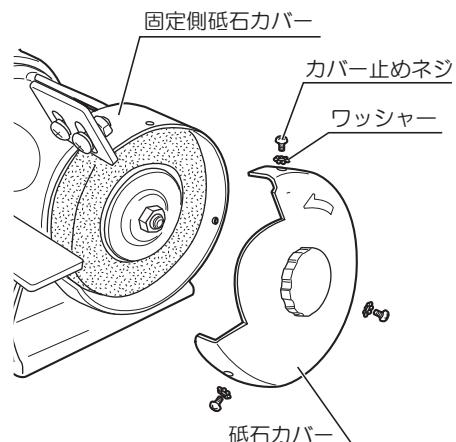

作業方法

⚠ 警告


- ・スイッチを入れる前に、砥石の取付けにゆるみやガタがないことを確認してください。
- ・スイッチが切れていることを確認してから電源コンセントに接続してください。引火しやすいものの近くでは使用しないでください。また、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。
- ・作業中は、保護めがねを着用してください。切粉が目などに入り、けがの原因になります。

⚠ 注意

- ・研削中は、砥石カバーの前方に、熱くなった研削粉じん（火の粉）が勢いよく飛び出でますので、十分注意をしてください。
- ・研削作業は加工物をワークレストにのせ、加工物をしっかりと保持し正しい作業姿勢で行なってください。
- ・研削砥石の決められた使用面以外での使用はしないでください。特に平形の研削砥石は横からの力に弱いので、砥石の側面を使用しないでください。


● 研削作業

- ・研削作業は、加工物をワークレストの上に置き、しっかりと保持して行なってください。金属の研削作業は、砥石を使用して行ないます。

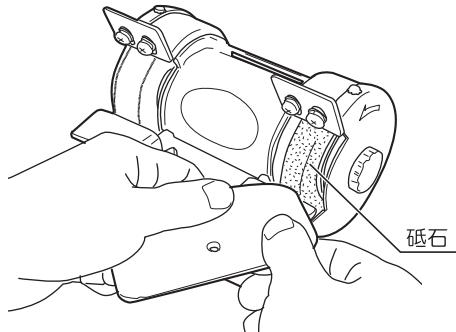

● 研磨作業

- ・研磨作業（ツヤ出し作業）は、加工物をワークレストの上に置き、しっかりと保持して行なってください。
- ・金属、塗装面の研磨作業（ツヤ出し作業）は、フェルトバフを使用して行ないます。市販のツヤ出しワックスを併用するとよりツヤのある仕上がりになります。

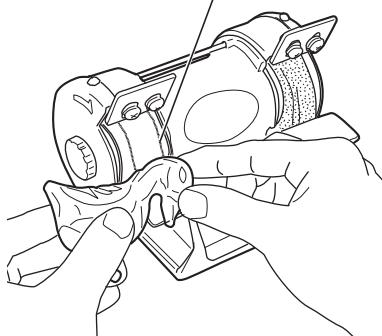

保守と点検

⚠ 警告

- ・保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。けがや感電の原因になります。
- ・絶対に分解したり修理・改造しないでください。発火したり、異常作動してけがの原因になります。

●各部取付けネジの点検

- ・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

- ・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、本体の水洗いは絶対にしないでください。

●作業後の保管

- ・高温にならない乾燥した場所に保管してください。
お子さまの手の届く範囲や落下のおそれのあるところはさけてください。

●修理について

- ・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。
その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

— NOTE —

— NOTE —

— NOTE —

保証書

持込修理

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書はお買い上げ日から下記保証期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。

モデル名	TG-30	製造番号（本体の銘板をご確認ください）
お客様	お名前	
	ご住所	電話 ()
お買い上げ日	年 月 日	保証期間（お買い上げ日より） 6ヶ月
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号	

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(a) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただき、お申し付けください。
- ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、京セラインダストリアルソーラス販売営業所にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料にさせていただきます。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
純正品以外の補修部品や先端工具を使用したことによる故障または損傷
 - 保管や手入れの不備による故障や損傷
 - リースやレンタルなど使用者や使用状況が不明な場合
 - 水の浸入による故障または損傷
 - お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷
 - 業務用およびそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷
 - 天災、異常電圧などによる故障または損傷
 - 使用損耗および経時変化による外観の劣化（内物の切味低下、褪色、発錆、打痕、擦過キズなど）
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合
 - モデル名、お買い上げ年月日、販売店名を証する物（レシートなど）の添付がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 譲渡、転売、中古、オークション、質屋、リサイクルショップで取得された場合
 - 付属品（電池パック、充電器、キャリングケース含む）、別販売品、消耗品の場合
 - 商品の機能に影響しない音、振動、オイルのにじみなどの感覚的現象
 - 商品分解状態でのお持ち込み
- 修理品運搬などの付随的費用および商品を使用できなかったことによる損失（休業経費、代替資材費、役務経費等）の責任は負いかねます。
- 修理等で取り外しした不具合部品は、当社所有いたします。
- 本書は日本国内においてご購入、ご使用の場合のみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

■修理メモ

お客様の個人情報は、上記の目的以外には、一切使用いたしません。
This warranty is valid only for Japan.



京セラインダストリアルソーラス販売株式会社

〒468-8512

愛知県名古屋市天白区久方1-145-1

TEL 052 - 806 - 5111

レシート貼付

インターネット店でご購入された場合は、領収書を印刷して貼付ください。

回収のために下記のリヨービ電動サンダを探しています

対象商品	外観色調	生産時期	製造番号
MS-350	ダークグリーン	1999年～2001年	44001～52000
		2001年～2002年	90001～103000
		2006年～2007年	178001～185000
S-801	ダークブルー	2001年	12001～15730
S-801S	ダークブルー	2000年～2001年	6001～7828
S-801M	グリーン	2004年～2005年	7001～9000

詳細は右のQRコードまたはURLからご参照ください。



<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/notices/2012/07/000371.html>

サービスネットワーク（営業所）

当社サービスネットワークは、右のQRコード
またはURLからご確認ください。



<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/network/>

商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル **0570-666-787**

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、12時50分から17時30分まで

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

本社

〒468-8512 名古屋市天白区久方1-145-1
TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141
<http://www.kyocera-industrialtools.co.jp>

