

取扱説明書

用途


- 軟鋼板、黄銅板、銅板、アルミ板、ステンレス板、ブリキ板などの金属板の切断
- 皮革、ファイバなどの板物の切断

日立 コードレスシャー

14.4 V CE 14DSL

18 V CE 18DSL

このたびは日立コードレスシャーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

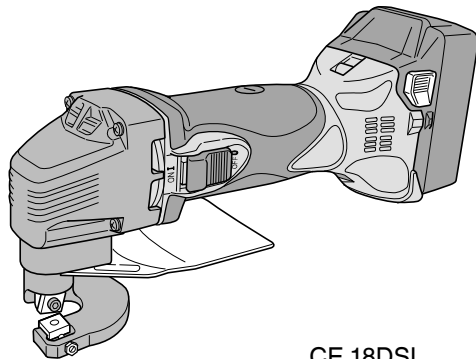

CE 18DSL

コードレス工具の安全上のご注意	1
本製品の使用上のご注意	5
USB 機器との接続時のご注意	6
リチウムイオン電池の使用上のご注意	7
各部の名称	9
仕様	11

はじめに

各種操作方法について	13
ブレードの交換とすき間調整	15
蓄電池を充電する	17
切断する	19
作業上のご注意	21
USB 機器を充電する	23

使い方

保守・点検	25
故障診断	29
ご修理のときは	裏表紙

その他

⚠警告、**⚠注意**、**注** の意味について

ご使用上の注意事項は「**⚠ 警告**」、「**⚠ 注意**」、「**注**」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注 : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なお注意。

なお、「**⚠ 注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

コードレス工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてを良くお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告

① 専用の充電器や蓄電池を使用してください。

この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。

指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して傷害や損害を及ぼす恐れがあります。

② 正しく充電してください。

- 充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源、昇圧器などのトランス類では使用しないでください。
異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- 充電器の使用温度範囲外では、蓄電池を充電しないでください。正しく充電されないばかりか、蓄電池の寿命が短くなります。また、破裂や火災の恐れがあります。
- 蓄電池は、換気の良い場所で充電してください。充電中、蓄電池や充電器を布などでおおわないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- 使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電や火災の恐れがあります。

⚠ 警告

- ③ 蓄電池の端子間を短絡（ショート）させないでください。
釘袋などに入れると、短絡（ショート）して、発煙・発火・破裂などの恐れがあります。
- ④ 感電に注意してください。
ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。
感電の恐れがあります。
- ⑤ 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・工具本体・充電器・蓄電池は、雨の中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
 - ・作業場は十分に明るくしてください。
暗い場所での作業は、事故の原因になります。
 - ・可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。
- ⑥ 保護メガネを使用してください。
作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
切削したものや粉じんが目や鼻に入る恐れがあります。
- ⑦ 加工するものをしっかりと固定してください。
加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。
手で保持するより安全で、両手でコードレス工具を使用できます。
固定が不十分な場合は、加工するものが飛んで、けがの原因になります。
- ⑧ 次の場合は、コードレス工具のスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。
 - ・使用しない、または、修理・調整・点検する場合。
 - ・刃物、ビットなどの付属品や別売部品を交換する場合。
 - ・その他、危険が予想される場合。
コードレス工具が作動して、けがの原因になります。
- ⑨ 不意な始動は避けてください。
スイッチに指を掛けて運ばないでください。
コードレス工具が作動して、けがの原因になります。
- ⑩ 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
事故やけがの原因になります。
- ⑪ 蓄電池を火の中に投入しないでください。
破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。

⚠注意

- ① **作業場は、いつもきれいに保ってください。**
ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- ② **子供を近づけないでください。**
 - 作業者以外、コードレス工具や充電器のコードに触れさせないでください。けがの原因になります。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。けがの原因になります。
 - 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人が単独で使用しないでください。
- ③ **使用しない場合は、きちんと保管してください。**
 - 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。事故の原因になります。
 - コードレス工具本体や蓄電池を、温度が 50℃ 以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の中車など）に保管しないでください。
蓄電池劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
- ④ **無理して使用しないでください。**
 - 安全に能率よく作業するために、コードレス工具の能力に合った速さで作業してください。能力以上での使用は、事故の原因になります。
 - モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
発煙、発火の恐れがあります。
- ⑤ **作業に合ったコードレス工具を使用してください。**
 - 小形のコードレス工具やアタッチメントは、大形のコードレス工具で行う作業には使用しないでください。けがの原因になります。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。けがの原因になります。
- ⑥ **きちんとした服装で作業してください。**
 - だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、着用しないでください。
回転部に巻き込まれる恐れがあります。
 - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
すべりやすい手袋や履物は、けがの原因になります。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどでおおってください。
回転部に巻き込まれる恐れがあります。
- ⑦ **充電器のコードを乱暴に扱わないでください。**
 - コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 - コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所に注意してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- ⑧ **無理な姿勢で作業をしないでください。**
常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
転倒して、けがの原因になります。
- ⑨ **コードレス工具は、注意深く手入れをしてください。**
 - 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。損傷した刃物類を使用すると、けがの原因になります。

⚠注意

- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。けがの原因になります。
- 充電器を使用する前に、電源プラグやコードを点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- 充電器に延長コードを使用する場合は、事前に点検し、損傷している場合には交換してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。けがの原因になります。

⑩ 調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。

スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。付けたままでは、作動時に飛び出して、けがの原因になります。

⑪ 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

⑫ 油断しないで十分注意して作業をしてください。

- コードレス工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など、十分注意して慎重に作業をしてください。軽率な行動をすると、事故やけがの原因になります。
- 常識を働かせてください。非常識な行動をすると、事故やけがの原因になります。
- 疲れている場合は、使用しないでください。事故やけがの原因になります。

⑬ 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落したり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできないコードレス工具は、使用しないでください。異常動作して、けがの原因になります。

⑭ コードレス工具の修理は、専門店で依頼してください。

- サービスマン以外の人、工具本体・充電器・蓄電池を分解したり、修理・改造をしないでください。発火したり、異常動作して、けがの原因になります。
- コードレス工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。ご自分で修理すると、事故やけがの原因になります。

本製品の使用上のご注意

先にコードレス工具として共通の注意事項を述べましたが、コードレスシャーとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠ 警告

- ① 使用中は、機体を確実に保持してください。
確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ② 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音、異常振動がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。
そのまま使用していると、けがの原因になります。
- ③ 誤って落としたり、ぶつけたときは、機体やブレード類などに破損や亀裂、変形がないことを良く点検してください。
破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- ④ ブレード類の点検、掃除、交換の際は必ず蓄電池を工具本体からはずしてください。
誤ってスイッチを入れてしまうと、けがの原因になります。

⚠注意

- ① 工具類（ブレード類）は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
確実にしないと、はずれて、けがの原因になります。
- ② 被切断材の切り口に触れないでください。
切断した鋼板などの切り口は鋭利になっているため、けがの原因になります。
- ③ スイッチを入れたまま、台や床などに置かないでください。
機体を置くときは、スイッチを切って、モーターを停止させてから置いてください。
モーターを回転させたままで置くと、機体が移動したり、異物を吸い込むなど事故の原因になります。
- ④ 高所作業のときは、下に人がいないことを確かめてください。
材料や機体などを落としたとき、事故の原因になります。
- ⑤ スイッチパネルに強い衝撃を与えたり、破いたりしないでください。
故障の原因になります。
- ⑥ 蓄電池は確実に取付けてください。
確実にしないと、蓄電池が抜け落ちて、けがの原因になります。
- ⑦ 蓄電池を一般のごみと一緒に捨てたり、火の中へ入れないでください。
- ⑧ 蓄電池は子供の手の届かない所に保管してください。
- ⑨ 蓄電池の仕様表示に従って正しく使用してください。

USB 機器との接続時のご注意

本製品に標準付属（NN 仕様を除く）されている充電器 UC18YDL には、電動工具用リチウムイオン電池を充電する以外に、一般の USB 機器を充電できる USB 端子を装備しています。

USB 機器を充電する際は、以下の内容を守ってください。

予期できない問題が生じた場合、接続した USB 機器の内部に保存されているデータが破損したり消失する可能性があります。万一の場合に備えて、必ず事前にバックアップをしてください。

なお、USB 機器との接続において、USB 機器の内部に保存されているデータの破損または消失および接続機器の故障については、いかなる場合においても当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

リチウムイオン電池の使用上のご注意

本製品にはリチウムイオン電池が標準で付属されております。(NN仕様を除く)
リチウムイオン電池の寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能がついています。

本製品を使用中、スイッチを入れたままでも下記①、②、③の場合、モーターが停止する場合がありますがこれは保護機能によるものであり故障ではありません。

- ① 電池残量が少なくなるとモーターが停止します。
14.4 V 蓄電池 (BSL14xx シリーズ) の場合：電池電圧約 8 V まで低下すると停止
18 V 蓄電池 (BSL18xx シリーズ) の場合：電池電圧約 10 V まで低下すると停止
このときは速やかに充電してください。
- ② 工具本体が過負荷状態になるとモーターが停止する場合があります。
このときはいったんスイッチを切り、過負荷の原因を取り除いてください。
- ③ 蓄電池が過熱状態になるとモーターが停止する場合があります。このときは、蓄電池の使用を中断し、工具本体より取りはずして、風通しの良い日陰などで蓄電池を十分に冷ましてください。

再びご使用になれます。

さらに次項に述べる注意事項を守ってください。

⚠ 警告

蓄電池の液漏れ、発熱、発煙、発火を未然に防ぐため以下の内容を必ず守ってください。

- ① 蓄電池に切りくずやほこりがたまらないようにしてください。
 - 作業中に切りくずが蓄電池に降りかからないようにしてください。
 - 作業中にコードレス工具にたまった切りくず、ほこりが蓄電池に降りかからないようにしてください。
 - 蓄電池を使用しないとき切りくず、ほこりが降りかかる場所に蓄電池を放置しないでください。
 - 保管時、蓄電池は切りくず、ほこりを落とし、金属製の部品（ねじ、釘など）とは別々にしてください。
- ② 蓄電池に釘をさす、ハンマーでたたく、踏みつける、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- ③ 外傷、変形の著しい蓄電池は使用しないでください。
- ④ (＋)(－) を逆にして使用しないでください。
- ⑤ 蓄電池を直接、コンセントや車のシガレットコンセントに接続しないでください。
- ⑥ 蓄電池を指定機器以外の用途に使わないでください。
- ⑦ 充電の際に所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

⚠警告

- ⑧ 蓄電池を電子レンジに入れたり、高圧容器に入れるなど過熱、高圧を与えないでください。
- ⑨ 蓄電池が液漏れしたり、悪臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。
- ⑩ 強い静電気の発生する場所では使用しないでください。
- ⑪ 蓄電池の使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱、変色、変形、その他今までと異なる事に気がついたときは、直ちに使用機器あるいは充電器より取出して使用しないでください。

⚠注意

- ① 蓄電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
放置すると液により目に障害を与える原因になります。
- ② 蓄電池が液漏れして液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ③ お買い上げ後、初めて使用する際、さびや異臭、発熱、その他異常と思われるときは、使用しないで買い上げの販売店にご持参ください。

蓄電池はリサイクルへ

コードレス工具に使用の蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や製品の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、最寄りの日立電動工具販売店にご持参ください。



○新しい蓄電池は、当社純正品をご使用ください


当社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物（蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます）は、安全性や製品に関する保証はできません。

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないように、規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

各部の名称


工具体体【イラストは CE18DSL です】

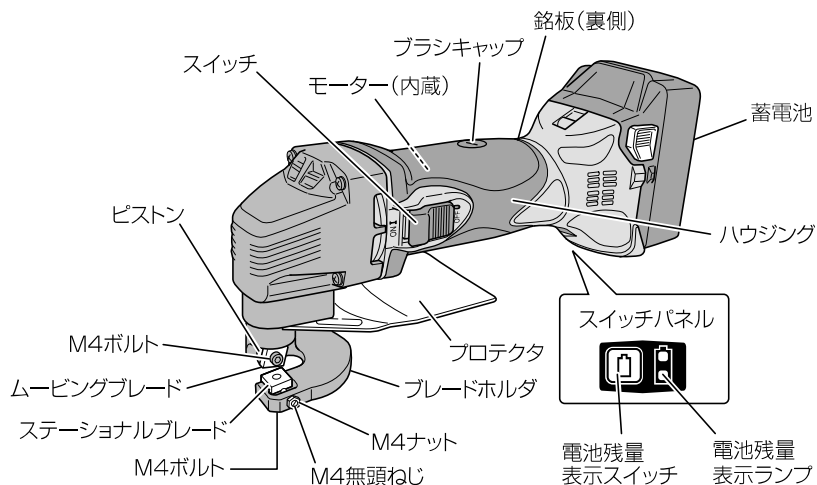



蓄電池

14.4V (BSL1460)




18V (BSL1860)

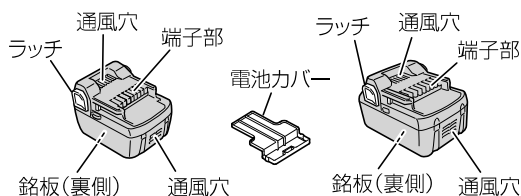

充電器

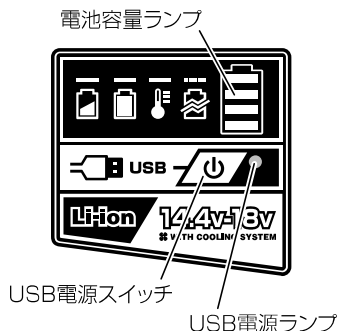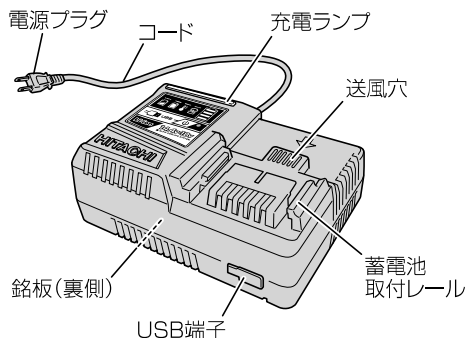

標準付属品

品名（形名）	形名仕様	CE 14DSL	CE 18DSL	
		LYPK	LYPK	NN
蓄電池 BSL1460 （本体装着）		1 個	—	—
蓄電池 BSL1860 （本体装着）		—	1 個	—
充電器 UC18YDL		1 台	1 台	—
ムービングブレード （本体装着）		1 個	1 個	1 個
ステーションナルブレード （本体装着）		1 個	1 個	1 個
シクネスゲージ		1 個	1 個	1 個
六角棒スパナ （3 mm）		1 個	1 個	1 個
収納ケース		1 個	1 個	—
電池カバー		1 個	1 個	—

仕 様

1. 工具本体

形 名	CE 14DSL	CE 18DSL
切 断 能 力	軟鋼板、非鉄金属板：1.6 mm ステンレス板：1.2 mm	
無負荷ストローク数 [気温20℃満充電時]	5,000 min ⁻¹ {回/分}	5,300 min ⁻¹ {回/分}
モ ー タ ー	直流モーター	
工 具 本 体 寸 法 ^{※1} 全長×全幅×全高	295×82×148 mm (BSL1460 装着時) 295×82×168 mm (BSL1860 装着時)	
質 量 ^{※1}	2.1 kg (BSL1460 装着時) 2.2 kg (BSL1860 装着時)	
電池残量表示ランプ	赤色 LED	
振動 3 軸合成値 ^{※2}	9.9 m/s ² ^{※3}	

※1: CE14DSL 形と CE18DSL 形は、14.4 V 蓄電池と 18 V 蓄電池のどちらも使用できます。

※2: 振動 3 軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値）については、JEMA [一般社団法人日本電機工業会]
ウェブサイト：<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>
をご参照ください。

※3: 振動 3 軸合成値は、EN60745-2-8 規格に基づき測定しています。

2. 充電器

形 名	UC 18YDL	
入 力 電 源	単相交流 50/60 Hz 共用 電圧 100 V	
充 電 電 圧	蓄電池：14.4 V または 18 V、USB 端子：5 V	
充 電 可 能 蓄 電 池	日立リチウムイオン電池 14.4 V (14xx シリーズ)、18 V (BSL18xx シリーズ)	
蓄電池充電時間 ^{※1} [気温 20℃時]	----- 標準タイプ -----	----- 薄形軽量タイプ -----
	6.0 Ah 品：約 30 分	3.0 Ah 品：約 30 分
	5.0 Ah 品：約 25 分	2.5 Ah 品：約 25 分
	4.0 Ah 品：約 20 分	2.0 Ah 品：約 20 分
	3.0 Ah 品：約 15 分	1.5 Ah 品：約 15 分 1.3 Ah 品：約 15 分
蓄電池充電電流	標準タイプ：12.0 A 薄形軽量タイプ：6.0 A	
USB 端子充電電流	2 A	
コ ー ド	2 心ビニールコード	
質 量	0.8 kg	
使用温度範囲 ^{※2}	-10℃～40℃	
冷 却	対応（ファン付き）	
ブ ザ ー 音	あり	

※1：蓄電池の充電時間は、周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

※2：周囲温度が0℃未満のときは、充電時間が長くなるときがあります。

3. 蓄電池


形 名	BSL1460	BSL1860
蓄 電 池	円筒密閉形リチウムイオン電池	
電 池 電 圧	14.4 V	18 V
容 量	6.0 Ah	
冷 却	対応	

各種操作方法について

● 蓄電池の取りはずし・取付け


蓄電池を工具本体から取りはずすときは、両側のラッチを押しながら、スライドさせて引き抜きます。

取りはずすとき

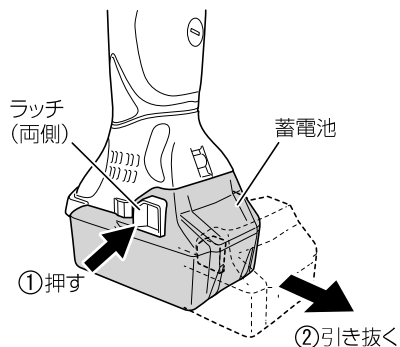

蓄電池を取付けるときは、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込んでください。



取付けるとき

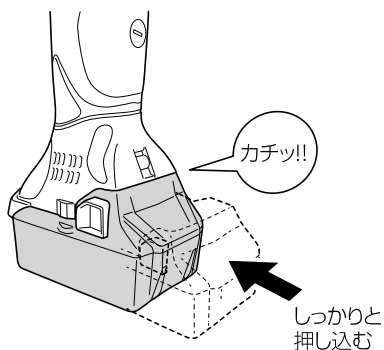

●スイッチについて

スイッチは①の方向に押して、②の方向にスライドさせたあと、③の方向に押し込むとスイッチがロックされ、連続運転ができます。

ロックを解除し、スイッチを切るときは④の方向にスイッチを押します。

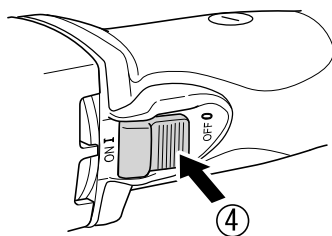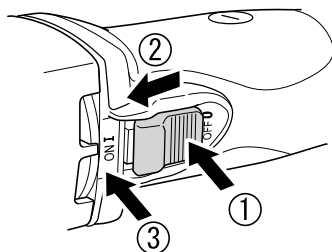

●電池残量表示について


電池残量表示スイッチを押すとランプが点灯して、電池残量を確認することができます。

電池残量表示スイッチから指をはなすとランプは消灯します。

ランプの点灯状態と電池残量は以下のようになっています。

ランプの点灯状態	電池残量
	十分電池残量があります。
	電池残量が半分になっています。
	非常に少なくなっています。早めに充電してください。

電池残量表示は、周囲温度、電池特性等で多少異なりますので、目安としてご覧ください。

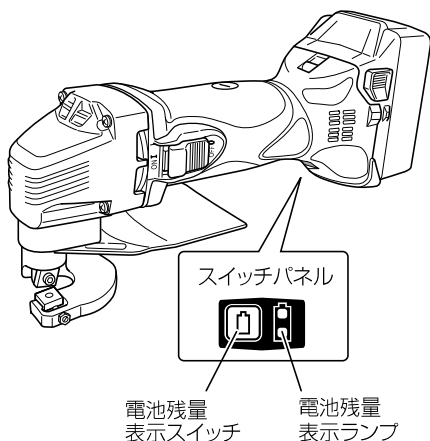

ブレードの交換とすき間調整

⚠ 警告

ブレードの交換やすき間調整の際は、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。


● ブレードの交換

この機体は、ムービングブレード（可動側）とステーションナルブレード（固定側）の2種類のブレードを使用します。

各ブレードには、図のように8か所の切刃があります。

切れ味が悪くなりましたら、ブレードの取付ける向きを変えて、別の切刃で切断してください。

8か所の切刃を使い終えたら、新しいブレードと交換してください。

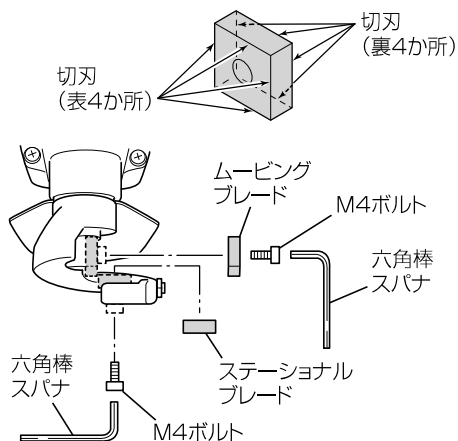

注 切れ味が落ちたら切刃を変えるか、新しいブレードと交換してください。
切断面がきれいに切れないばかりでなく、本体に負荷がかかり、作業効率も上がりません。

● ブレードのすき間調整

切断する材料の厚さによって、ブレードのすき間を下記のように、調整してください。

すき間 A = 切断材料板厚の約 1/10

1 スイッチを操作し、ムービングブレードが降りた状態にします。

2 蓄電池を取りはずします。
(P.13「蓄電池の取りはずし・取付け」参照)

3 ステーショナルブレードを締付けている M4 ボルトを、付属の六角棒スパナでゆるめます。
次に M4 ナットをゆるめてから、M4 無頭ねじを少し後退させます。


4 付属のシックネスゲージの中から切断する板材の厚さの 1/10 のものを選びます。
(ゲージには、各々厚さが記載してあります。)
これをブレードの間に入れてから、ステーションナルブレードがシックネスゲージに突き当たる位置で M4 ボルトを締付けます。

5 ステーショナルブレードに軽く突き当たるまで、M4 無頭ねじを回します。


6 調整後は M4 ナットを確実に締付けて、使用中ゆるまないようにしてください。

7 ステーショナルブレードを締付けている、M4 ボルトをしっかりと締付けます。

8 シックネスゲージで、すき間を確認します。

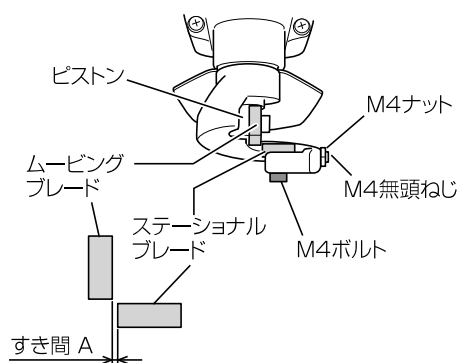

- 注**
- ブレードの間のすき間が切断する板材の厚さに対して大きすぎると、まくれができて切断面がきれいになりません。
 - すき間が小さすぎると、切断速度が落ちます。
また、故障の原因になります。
 - 曲線切りをする場合は、若干すき間を大きめにした方が良く切れます。

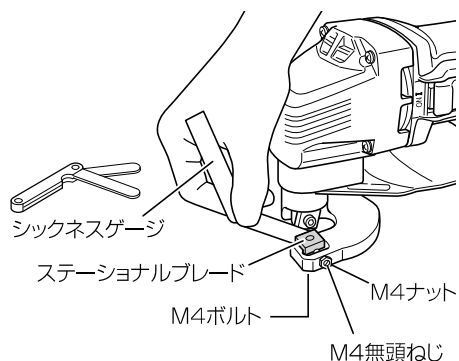

- 注**
- ムービングブレードとピストン、およびステーションナルブレードと M4 無頭ねじとの間にガタのないようにしっかりと押しつけてから、M4 ボルトをしっかりと締付けてください。
ブレードを締付けている M4 ボルトがゆるむと、切れ味が悪くなったり、切刃が損傷する原因になります。

蓄電池を充電する

ご使用前、新品時、長期間ご使用にならなかったとき、残量が残りに少なくなったときは、次のように充電してください。


⚠ 警告

手順 ①、②については、充電器の電源プラグをコンセントにさし込む前に確認してください。

充電時間

BSL1860/BSL1460: 約 30 分

注 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

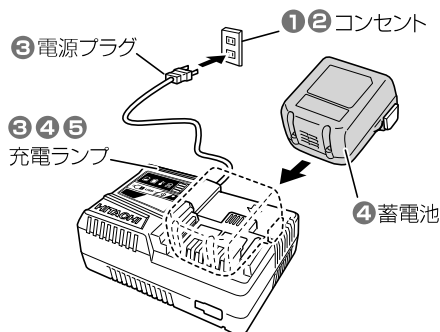

1

電源を確認する

この充電器は交流 100 V 用です。
200 V 電源や直流電源、昇圧器などの
トランス類を使用しないでください。

2

コンセントを確認する

コンセントがガタついたり、電源
プラグが抜け落ちてしまうときは、
接続しないでください。
そのまま使用すると危険です。

3

電源プラグをコンセントに さし込む

充電ランプが赤の点滅を繰り返します。
(P.18「充電ランプの表示について」
参照)

4

蓄電池を充電器にさし込む

- 蓄電池をしっかりと突き当たるまで
さし込んでください。
- 充電を開始すると、充電ランプが青
に連続点灯して、充電開始をお知ら
せします。
- 充電中は電池容量ランプで、充電容
量を表示します。

5

充電が終わったら

- 充電が完了すると、充電ランプが緑
に連続点灯し、ブザーが「ピー」と
6秒鳴ってお知らせします。
- 電源プラグをコンセントから抜き、
充電器から蓄電池を抜き取ってくだ
さい。

●充電ランプの表示について

充電器には、充電状態を表示する「充電ランプ」がついています。
各ランプの表示内容は以下になっています。

ランプ	ランプの表示			表示内容
充電ランプ (赤/青/緑/紫)	充電前	赤点滅	0.5 秒点灯 / 0.5 秒消灯 	電源にさし込んだ状態
	充電中	青点灯	連続点灯 	
	充電完了	緑点灯	連続点灯  (連続ブザー音：約 6 秒)	
	高温待機	赤点滅	0.3 秒点灯 / 0.3 秒消灯 	蓄電池の温度が高くて充電できない (温度が下がると自動的に充電を開始)
	充電不可	紫の速い点滅	0.1 秒点灯 / 0.1 秒消灯  (断続ブザー音：約 2 秒)	充電器または蓄電池の端子部に異物が入っている

注 一度充電が完了した後、次の充電まで5分程度休ませてください。
同じ充電器を連続して使用すると、充電器が発熱し、故障の原因になります。

●電池容量ランプについて

電池容量ランプによって、充電中の電池の充電容量を確認することができます。
ランプの表示と電池容量は以下のようになっています。



ランプの表示					
電池容量	25% 未満	50% 未満	75% 未満	75% 以上	充電完了

電池残量表示は、周囲温度、電池特性等で多少異なりますので、目安として見てください。

注 充電完了後、しばらくすると電池容量ランプは消灯します。

使用方

切断する

- 軟鋼板、黄銅板、銅板、アルミ板、ステンレス板、プリキ板などの金属板の切断
- 皮革、ファイバなどの板物の切断

⚠ 警告


万一の事故を防止するため、①～③はスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いた状態で調整してください。

⚠ 注意

蓄電池は確実に取付けてください。
確実でないと、蓄電池が抜け落ちて、けがの原因になります。


1 スイッチが切れていることを確認する

スイッチが OFF 側になっていることを必ず確認してください。
(P.14「スイッチについて」参照)

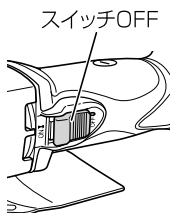



3 ブレードのすき間を確認する

切断材料に合わせ、ブレードのすき間を調整してください。
(P.16「ブレードのすき間調整」参照)

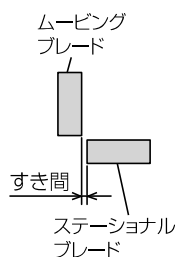


2 ブレードを確認する

- 切刃に欠けや変形・摩耗がないか、確認してください。
- 欠けや変形・摩耗がある場合は、ブレードの取付け向きを変え、新しい切刃を使うか、新しいブレードに交換してください。
(P.15「ブレードの交換」参照)



4 蓄電池を取付ける

下図の向きで、「カチッ」と音がするまで、しっかりと押し込んでください。

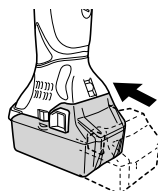


5

スイッチを入れる

スイッチは①の方向に押して、②の方向にスライドさせたあと、③の方向に押し込むと、スイッチがロックされ、連続運転ができます。


(P.14「スイッチについて」参照)

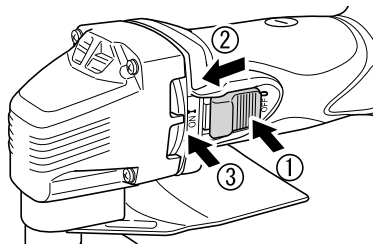

6

切断線に合わせゆっくり前方にすすめる

切断する板と機体を水平に保持し、軽く機体を押し進めて切断してください。板材への食いつきが良く、スムーズに切断できます。

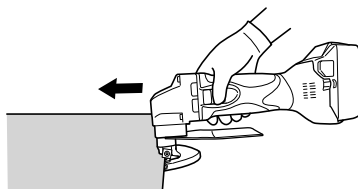

注 ●切断作業は、スイッチを入れた後、モーターの回転が完全に上昇してから行ってください。


回転の上昇前に切断を開始すると、切断機構部がロックし、故障の原因になります。

●能力以上の厚さの材料を切断しないでください。

早期故障の原因になります。


●切断線に沿って切削油（スピンドル油、マシン油など）を塗布してください。

ブレードの寿命が伸びます。

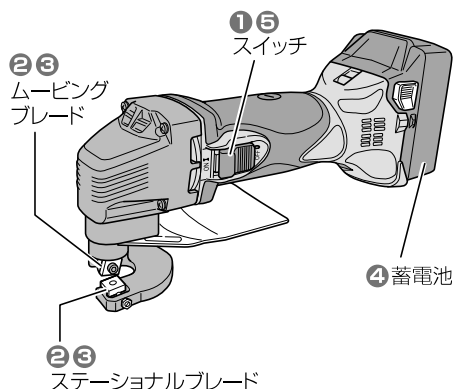


上手に切断するコツ

●薄い板材の切断：
機体をほぼ水平にして切断します。

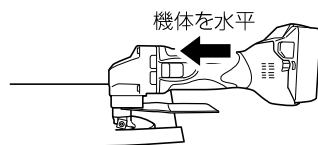

●厚い板材（切り捨て側が左）の切断：
機体後部を少し上げ気味に切断します。

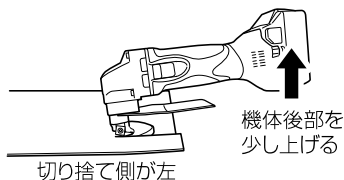

●厚い板材（切り捨て側が右）の切断：
機体後部を少し下げ気味に切断します。

●曲線切りが多い切断：
ブレードのすき間を、若干大きめに調整した方が、スムーズに切断できます。

作業上のご注意

● 連続作業について

本機はモーターおよびモーターの駆動制御を行っている電子部品を保護するため、温度保護回路とオートストップ回路が搭載されています。

負荷の大きな作業を連続的に行うと、機体が高温になるため温度保護回路が作動します。温度保護回路が作動すると、モーターを自動停止します。

その際は本機を十分に冷却してください。温度が下がれば再び使用することができます。


また、約 5 分間スイッチを入れ続けるような連続作業を行うと、機体の温度上昇による電子部品の故障を未然に防ぐためオートストップ回路が作動し、モーターが自動停止します。

スイッチを切って再度入れれば、再び使用することができますが、工具本体が熱くなっているようなら十分に冷却してください。

複数の蓄電池を連続的に交換する作業を行う際は、工具本体を 15 分程度休ませてからご使用ください。

蓄電池の交換後すぐに作業を続けるとモーター、スイッチなどの温度が高くなり、故障の原因になります。

なお、温度保護回路が作動しているときに、スイッチを入れると電池残量表示ランプが点滅します。

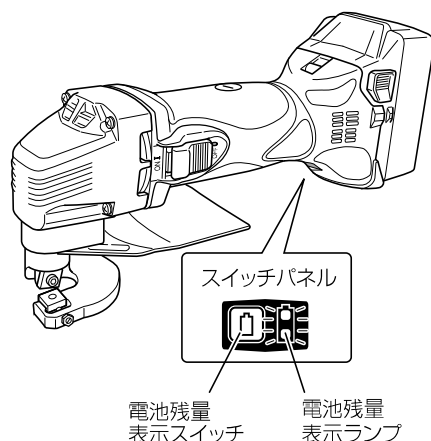

● 1 充電当たりの作業量について

1 充電当たりの作業量の目安を示します。

(切断長さは、周囲温度、蓄電池特性、ブレードの状態などにより多少異なります。)

材料		蓄電池	BSL 1460	BSL 1860
軟鋼板 (SPCC)	T 1.6 mm		約 80 m	約 100 m

USB 機器を充電する

●USB 機器の充電

⚠ 警告

- 使用前に、接続する USB ケーブルが損傷していないことを確認してください。
損傷した USB ケーブルを使用しますと、発煙・発火の原因になります。
- 使用にならないときは、USB 端子にゴムカバーを被せてください。
USB 端子にほこり等が付着すると、発煙・発火の原因になります。

本製品に標準付属 (NN 仕様を除く) されている充電器 UC18YDL には、電動工具用リチウムイオン電池を充電する以外に、一般の USB 機器を充電できる USB 端子を装備しています。

電源のない場所で当社のリチウムイオン電池から携帯電話などの USB 機器を充電することができます。

注 ●USB 機器と蓄電池の充電を同時に行うと、充電時間が長くなります。

●USB 機器の充電が途中一時停止する場合があります。
(詳細は、P.29「故障診断」参照)。

●USB 機器を充電しないときは、USB 電源スイッチを OFF にして、USB 機器を充電器から取りはずしてください。

USB 機器の蓄電池寿命 (充電回数) を縮めたり、思わぬ事故の原因になります。


●USB 機器の種類によっては、充電できない場合があります。

1


充電方法を選択する

充電方法に応じて、蓄電池を充電器にさし込むか、電源プラグをコンセントにさし込みます。


蓄電池から USB 機器を充電

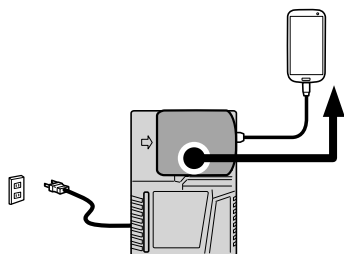

100V コンセントから USB 機器を充電

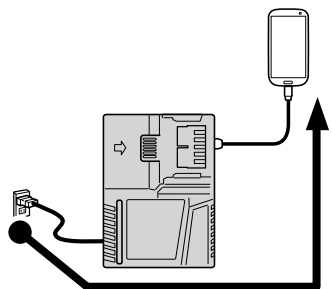

100V コンセントから蓄電池と USB 機器を同時に充電

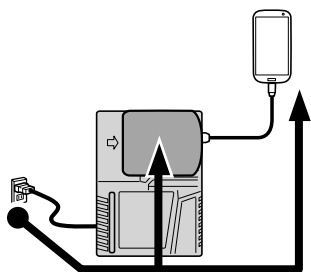

2


USB 電源スイッチを ON にする

USB 電源スイッチを ON にすると、USB 電源ランプが点灯します。

3

USB ケーブルを接続する

ゴムカバーをめくり、ご使用の製品に合った市販の USB ケーブルを USB 端子に奥までしっかりとさし込みます。


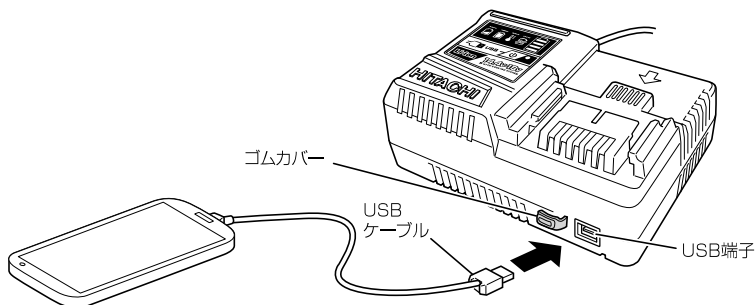


- 電源プラグをコンセントにさし込んでいない場合、蓄電池の容量がなくなると、USB 電源ランプが消灯して出力が停止します。
- USB 電源ランプが消灯したときは、電源プラグをコンセントにさし込むか、蓄電池を交換してください。

4

充電が終わったら

- USB 機器の充電が終わっても、USB 電源ランプは消えません。充電状態は USB 機器で確認してください。
- USB 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 充電器から蓄電池を抜き取り、USB 端子にゴムカバーを被せてください。

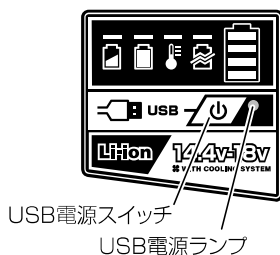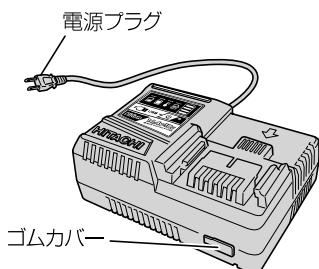

保守・点検

⚠ 警告

点検・お手入れの際は、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具体体から抜いてください。
また充電器は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

● ブレードの点検とお手入れ

ブレードに欠けや変形・摩耗が生じたまま使用すると、モーターに無理をかけることになり、また能率も落ちるため、ブレードはいつも切れ味の良い状態で使用してください。

欠けや変形・摩耗がある場合は、ブレードの取付け向きを変え、新しい切刃を使うか、新しいブレードに交換してください。

使用後は、特にブレードの切刃周辺をブラシなどで掃除してください。

● ブレードのすき間の点検

ブレード間のすき間が適正でないと、切れ味および仕上りが悪くなります。
ときどき点検してください。(P.16「ブレードのすき間調整」参照)

● 機体の点検

各部部品の取付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。
ゆるんだまま使用すると、けがなど事故の原因になります

異常がある場合は、お買い上げの販売店に相談してください。

● お手入れする

機体が汚れたときは、石けん水に浸した布を良く絞ってからふいてください。
ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。

● モーターの取扱いについて

モーター(内蔵)(P.9「各部の名称」参照)に、油や水が浸入しないよう十分に注意してください。

注 ごみやほこりを排出するため、定期的にモーターを無負荷運転させて、湿気のない空気をハウジング後方の風穴から吹き込んでください。
モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。

● 作業後の保管

作業後は、温度が50℃未満で、お子様の手の届かない乾燥した場所に保管してください。

注

- お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所には保管しない。
- 軒先など雨がかったり、湿気のある場所には保管しない。
- 温度が急変する場所、直射日光の当たる場所には保管しない。
- 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所には保管しない。


● リチウムイオン電池の輸送について

リチウムイオン電池を輸送する場合、次の点に注意してください。

⚠ 警告

輸送会社にリチウムイオン電池を含む荷物であること、および電力量を伝えて、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

- 電力量が100 Whを超えるリチウムイオン電池の場合は、輸送貨物の分類上、危険物扱いとなり、特別な申請等が必要になります。
- 海外へ輸送する場合、国際法令および輸送先国の規制に従う必要があります。

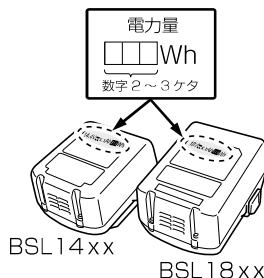


● リチウムイオン電池の保管について

⚠ 警告

リチウムイオン電池の端子部に導電性のある異物が入り込むと、短絡（ショート）して発熱、発煙、発火する恐れがありますので、保管するときは、以下の内容を必ず守ってください。

- 収納ケースに導電性のある切りくずや釘、針金や銅線などの線材を入れないでください。
- 短絡（ショート）するのを防ぐため、蓄電池は工具体体にさし込むか、電池カバーを取付けて保管してください。

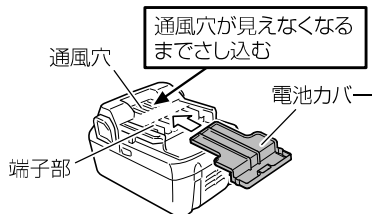

注 リチウムイオン電池を保管するときは、満充電にして保管してください。蓄電池の残量が少ない状態で長期間（3か月以上）保管すると蓄電池が劣化し、使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。使用時間が著しく低下した蓄電池でも、充電と使用を2～5回繰り返すと使用時間が回復する場合があります。充電と使用を繰り返しても使用時間が極端に短い場合は、蓄電池の寿命がつかたとお考えいただき、新しい蓄電池をお買い求めください。


●カーボンブラシの点検

モーター部には、消耗品であるカーボンブラシを使用しています。

カーボンブラシの摩耗が大きくなりますと、モーターの故障の原因となりますので、長さが摩耗限度 (3 mm ぐらい) になりましたら新品と交換してください。

また、カーボンブラシはごみなどを取り除いてきれいにし、ブラシチューブ内で自由にすべるようにしてください。


注 新品のカーボンブラシと交換の際は、必ず当社指定の日立カーボンブラシをご使用ください。

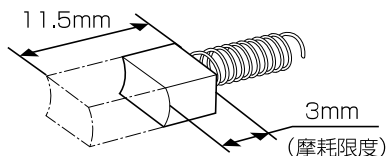

●カーボンブラシの交換方法


1 蓄電池を取りはずす

(P.13「蓄電池の取りはずし・取付け」参照)

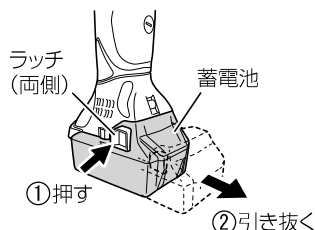


4 カーボンブラシを取り出す

カーボンブラシのツバをマイナスドライバーなどで図のように引っ掛けて、取出します。

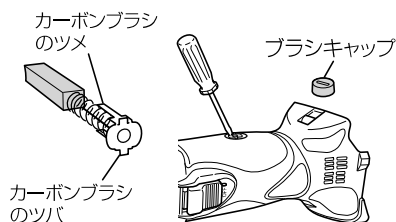

5 新しいカーボンブラシを 取付ける

図のように、カーボンブラシのツメをブラシチューブ外側の接触部と一致するように方向を定め、指で押し込みます。

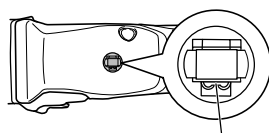


注 カーボンブラシのツメは、必ずブラシチューブ外側の接触部に挿入してください (ツメは2か所あるうちのどちらでも良い)。間違えるとカーボンブラシのツメが変形し、モーターの早期故障の原因になります。

6 ブラシキャップを取付ける

ブラシキャップでカーボンブラシを押さえ込みながら、マイナスドライバーなどで時計方向に回して締付けます。最後にプロテクタを取付けます。


2 プロテクタを取りはずす

プラスドライバーなどでナベねじをはずし、プロテクタを取りはずします。

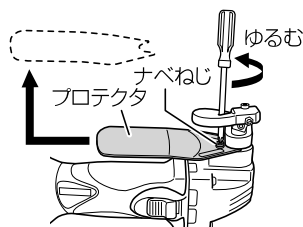

3 ブラシキャップをはずす

マイナスドライバーなどで反時計方向に回して取りはずします。

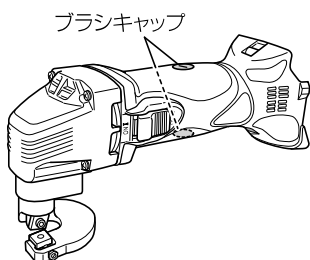

故障診断

「故障診断」で対応できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
また、蓄電池が原因の場合もありますので、充電器と蓄電池を組でご持参ください。

1. 工具体

状 況	原 因	対 策
動かない	電池残量がない	蓄電池を充電してください。
	蓄電池が確実に取付いていない	カチッとなるまで蓄電池を押し込んでください。
	スイッチを入れたまま、蓄電池を取付けた	安全機能が作動したためです。 一度スイッチを切り、もう一度スイッチを入れれば動きます。
突然止まった	電池残量がない	蓄電池を充電してください。
	過負荷になった	大きな負荷を与えた原因を解消してください。
	蓄電池または本体が過熱状態になった	蓄電池および工具体を十分冷ましてください。
	温度保護回路が作動した	本体を十分に冷ましてください。
	連続で約 5 分間使用したため、オートストップ回路が作動した	スイッチを切って再度入れれば、作動します。 本体が高温になっているときは、十分冷やしてから使用してください。
切れ味が悪い または 切断面が汚い	ブレードが欠けや変形・摩耗している	ブレードの取付け方向を変え、新しい切刃で切断してください。
	ブレードの寿命	ブレードを新品と交換してください。
	ブレードのすき間が適正でない	ブレードのすき間を調整してください。
切断できない	ブレードが破損している	ブレードを新品と交換してください。
	ブレードが取付けられていない	取付けを確認して確実に取付けてください。
	ブレードの取付けボルトがゆるんでいる	
切刃がよく欠ける	ブレードの周辺に切粉などが付着している	作業の合間に点検して、切粉などの付着を清掃してください。

2. 充電器

状 況	原 因	対 策
充電ランプが紫の速い点滅を繰り返し、蓄電池の充電を開始しない	蓄電池が突き当たるまで、さし込まれていない	しっかりとさし込んでください。
	蓄電池の取付け部または蓄電池の端子部に異物が入っている	異物を取り除いてください。
充電ランプが赤く点滅して、蓄電池の充電を開始しない	蓄電池が突き当たるまで、さし込まれていない	しっかりとさし込んでください。
	蓄電池が高温になっている	そのままの状態でも、蓄電池の温度が下がると自動的に充電を開始しますが、蓄電池の寿命を縮める原因になります。蓄電池を風通しの良い日影などで冷ましてから、充電することをおすすめします。
満充電をしても、蓄電池の使用時間が短い	蓄電池の寿命が尽きた	蓄電池を新品と交換してください。
蓄電池の充電時間が長い	蓄電池や充電器の温度、周囲気温などが極端に低い	室内など暖かい場所で充電してください。
	充電器の風窓がふさがった状態になっているため、充電器内部が高温になっている	風窓がふさがっていないようにしてください。
	冷却ファンが回っていない	販売店に修理を依頼してください。
USB 電源ランプが消灯して、USB 機器の充電が停止した	蓄電池の電池残量が少なくなった	電池残量がある、蓄電池と交換してください。
		充電器の電源プラグを 100V コンセントにさし込んでください。
USB 機器の充電が完了しても、USB 電源ランプが消灯しない	USB 電源ランプは、USB 機器の充電ができている状態であることを緑色の点灯で表示している	故障ではありません。
USB 機器の充電状態や充電完了がわからない	USB 電源ランプは、充電が完了しても、USB 電源ランプが消灯しない	充電中の USB 機器で確認してください。
USB 機器の充電が途中一時停止した	蓄電池を供給電源にして USB 機器を充電中に、充電器の電源プラグを 100V コンセントにさし込んだ	故障ではありません。 充電器が供給元電源を判別するため、約 5 秒間 USB 機器の充電を停止します。
	100V コンセントを供給電源にして USB 機器を充電中に、充電器に蓄電池をにさし込んだ	
蓄電池と USB 機器を同時に充電中、USB 機器の充電が途中一時停止した	蓄電池が満充電となった	故障ではありません。 蓄電池が正常に充電完了したことをチェックしているため、約 5 秒間 USB 機器の充電を停止します。
蓄電池と USB 機器を同時に充電する際、USB 機器の充電が開始しない	蓄電池の電池残量が極端に少ない	故障ではありません。 蓄電池の電池残量があるレベルに達すると、自動的に USB 機器の充電を開始します。

ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へお問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年 月 日	製造番号 (NO.)
販売店 (TEL)		

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00～17:00

●フリーダイヤル

 **0120-20-8822**

※携帯電話からはご使用になれません。

携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。

※長くお待たせする場合があります。

お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部	●北陸支店
TEL (03)5783-0626	TEL (076)263-4311
●北海道支店	●関西支店
TEL (011)896-1740	TEL (0798)37-2665
●東北支店	●中国支店
TEL (022)288-8676	TEL (082)504-8282
●関東支店	●四国支店
TEL (03)6738-0872	TEL (087)863-6761
●中部支店	●九州支店
TEL (052)533-0231	TEL (092)621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、
下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。

<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/sales.html>

WEBに
アクセス

右のQRコードをバーコードリーダー機能付きの携帯端末より読み取ること、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。



〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号 (品川インターシティA棟)

営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>