




MITSUBISHI GENERATOR

MGC901GB

取扱説明書

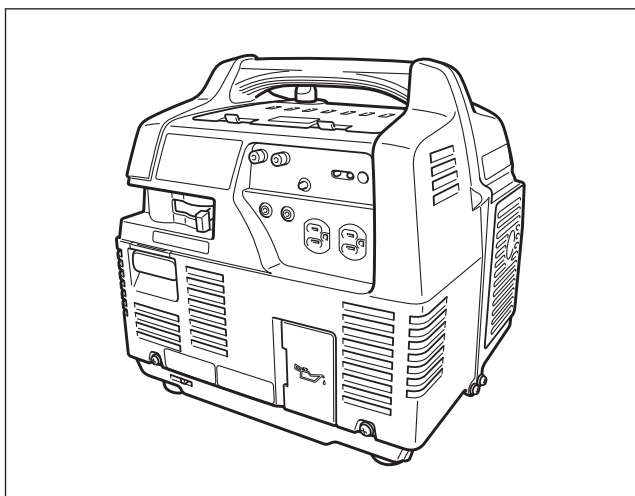

ご使用の前に、必ず取扱説明書、本体ラベルをお読みにになり、安全に注意してお使いください。

はじめに

三菱発電機をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には、本機の正しい取り扱い方法と簡単な点検・整備について説明してあります。

万一、取り扱いを誤ると重大な事故や故障の原因となります。
安全な運転、および本機の性能を十分に発揮させるために、ご使用前には必ず本書をよくお読みいただき、ご使用時には携帯していただきますようお願い申し上げます。

本取扱説明書では正しい取り扱いおよび点検・整備に関する必要な事項を次のシンボルマークで表示してあります。

危険

指示に従わないと死亡または重大な傷害に至るもの。

警告

指示に従わないと死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの。

注意

指示に従わないと傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性があるもの。

要 点

正しい操作方法や点検整備上のポイントを示し、取り扱いを誤ると、本機やその他のものが損傷する可能性がある場合。

- 仕様変更などにより、本書のイラストや内容が一部実機と異なる場合があります。
- 保証書はよくお読みいただきお買上げ日、販売店の記入をご確認ください。
- 本書は大切に保管し、不明な点や不具合が生じたときにお読みください。なお本機の転売や譲渡等をされる場合は必ず本書を添付してください。

目次

安全にお使いいただくために	P 1
主要諸元	P 5
重要ラベル	P 6
各部の名称	P 9
各部の取り扱い	P10
始業点検	P15
正しい運転操作	P20
やさしい点検・整備	P29
定期点検・定期運転・長期保管	P32
故障診断	P34
配線図	P36

安全にお使いいただくために－ 1

- 運転、保守、点検の前に必ずこの取扱説明書、および本機に貼付されているラベル全てをよく読み正しくご使用ください。本機の知識、安全の情報そして注意事項の全てに習熟してからご使用ください。

⚠ 警告

- 警告ラベルを汚したり、はがしたりしないでください。
- 排気ガス中毒のおそれあり、換気の悪い場所で使用しないでください。
排気ガス中には有害成分が含まれていますので室内、倉庫、トンネル、井戸、船倉、タンク、マンホールなど換気の悪い場所、建物や遮へい物で風通しの悪い場所で使用しないでください。
- 火災のおそれあり、商品の周囲を囲ったり、箱をかぶせて使用しないでください。
- やけどのおそれあり、使用中、使用直後はマフラ部が熱くなっています。マフラやマフラ周辺のプロテクタには手足を直接触れないでください。
- 火災のおそれあり、燃料取扱い時は、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。
- 火災のおそれあり、LPGボンベの取付け・取外しはエンジンを停止し換気の良い場所で行なってください。燃料は、引火しやすく爆発性がありますので、取り扱いには十分注意を払ってください。特にエンジン始動前には、ガスの漏れがないことを確認してください。
- 火災のおそれあり、使用中に臭気、音、振動などの異常を感じたら、直ちにエンジンを停止し、LPG ボンベを取外して販売店もしくはサービス店の点検を受けてください。
- 感電、火災のおそれあり、電力会社の電気配線に接続しないでください。接続しますと電気器具や本機の故障、または火災や人身事故の原因となります。
- 感電のおそれあり、ぬれた手で本機を操作しないでください。
- 感電のおそれあり、コンセントにピンや針金などの金属物を差し込まないでください。
- 感電やけがのおそれあり、運転中は点検整備を行わないでください。
- 感電やけがのおそれあり、改造したり、部品を取り外したまま使用しないでください。
- 本機を他人に貸すときは、必ず取扱説明書もいっしょに渡してください。
- 排気ガス中毒や火災のおそれあり、排気口を建物や設備から1メートル以上離して使用してください。
- ガスを吸い込んだり、目に入ったりした場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

安全にお使いいただくために－2

⚠ 注意

- けがのおそれあり、傾斜させて使用しないでください。
- けがのおそれあり、運転中は移動させないでください。
- けがのおそれあり、本機の回転部に棒や針金を入れないでください。
- けがのおそれあり、飲酒や薬物を服用したり、又過労の際には使用しないでください。
- やけどのおそれあり、使用中、使用直後はLPGボンベやその周辺部が熱くなっている場合があります。
- 感電のおそれあり、運転中はスパークプラグ、プラグキャップや高圧コードに触らないでください。
- 感電、故障のおそれあり、雨や雪の中などの水のかかる場所、海水や潮風の当たる場所では使用・保管をしないでください。又、水洗いもしないでください。
- 感電、けがのおそれあり、子供に使用させないでください。
- 感電、けがのおそれあり、エンジンを始動する前に電気器具を接続しないでください。
- 感電のおそれあり、貴金属を身につけて使用しないでください。
- 火災のおそれあり、本機の周囲や下に危険物（油脂類、セルロイド、火薬など）や燃えやすい物（枯れ草、わらくず、紙くず、木くずなどの可燃物）を置かないでください。
- 火災のおそれあり、定格出力を超えた過負荷で使用しないでください。
- 火災のおそれあり、燃料の種類と規定容量を守って使用してください。
- 火災のおそれあり、カバーを外したまま使用しないでください。振動でLPGボンベが外れる場合があります。
- 火災のおそれあり、運転終了後、運搬中はLPGボンベを取外してください。
- 本機を自動車などで運搬する場合には、倒れないようにしっかり固定してください。又、車載したまま使用しないでください。
- 毎回使用前に行なう始業点検や定期点検は必ず実施してください。
- 発電機の使用に際しては、各種法律や規制があります。労働安全衛生規則、消防法、電気事業法などを遵守してください。
- この取扱説明書で示す重要な安全指示事項は、起こりうる全ての状況や状態を表しているものではありません。発電機の安全性には充分気を配っておりますが、運転する方や保守をする方も安全には充分な注意、配慮をお願いします。

将来、本機を廃棄される場合および廃油等の廃棄処理をされるときは、環境保護のためお買い上げの販売店もしくはサービス店にご相談ください。

安全にお使いいただくために－3


● 容器（LPGボンベ）の取扱いについて

火災や爆発事故などの危険がありますので、次のことを必ずお守りください。

⚠ 警告


● 熱気のある場所に放置しない

容器（LPGボンベ）はファンヒーターやオーブントースターなど熱気を発生させる器具の周囲や、熱気のある場所には放置しないでください。熱で容器（LPGボンベ）内の圧力が上がり、爆発の原因になります。

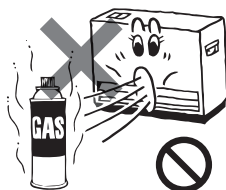

● 容器（LPGボンベ）の保管場所は火気や直射日光を避ける

火気や直射日光（室内や車内の窓際なども含む）を避けて容器キャップをはめてから風通しがよく湿気の少ない40℃以下の場所で保管してください。また使用後は容器（LPGボンベ）を本商品から取り外し、同様の場所に保管してください。

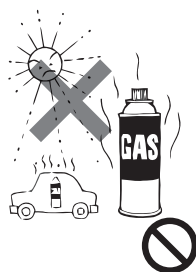

● 容器（LPGボンベ）は火中に投じない

容器（LPGボンベ）は火中に投じないでください。火中に投入すると爆発し危険です。



● 完全に使い切ってから廃棄する

使用済み容器（LPGボンベ）は、必ず完全に使い終わってから地域の取り決めに従って分別廃棄してください。

容器（LPGボンベ）を振ってサラサラと音がする場合には、まだガスが残っています。容器（LPGボンベ）にガスが残っていると清掃車の火災などのおそれがあります。



安全にお使いいただくために－ 4

● 容器（LPGボンベ）の取扱いについて

▲ 注意

1) 専用容器（LPGボンベ）を使用する

容器（LPG ボンベ）は、必ず「イワタニカセットガス」（ただしパワーゴールド、ジュニアは除く）の表示のある専用容器（LPG ボンベ）を使用してください。他の容器（LPG ボンベ）を使用するとガスが漏れたり、正常な使用ができない場合があります。



2) 吸引危険

容器（LPG ボンベ）のガスを故意に吸い込まないでください。酸欠により窒息死する原因となります。

3) 容器（LPGボンベ）に強い衝撃を与えない

落下による衝撃などで破損やガス漏れによる引火のおそれがあります。

4) 変形のある容器（LPGボンベ）は使用しない

ガス漏れの原因となります。

5) 容器（LPGボンベ）は錆の無いことを確認して、製造日（缶底に西暦年月日で印字）から約7年以内を目安に使い切ってください。

6) 容器（LPGボンベ）に表示されている注意事項を、必ずお読みください。

7) 使用時は容器キャップを外し、保管のときは容器キャップを押し込んで装着してください。

主要諸元





項目		名称	MGC901GB	
発電機	形	式	多極回転界磁形単相交流インバータ発電機	
	励磁方式		自己励磁式	
	電圧調整方式		インバータ方式	
	交流	定格周波数		50Hz／60Hz
		定格出力		900VA
		定格電圧		100V
		定格電流		9.0A
		力率		1.0
	直流	定格出力		100W
		定格電圧		12V
		定格電流		8.3A
	出力端子	交流		2－アース式コンセント
		直流		1－陸式ターミナル
	交流/直流過電流保護装置			電子ブレーカ / サーキットプロテクタ
エンジン	名	称	GM082	
	形	式	空冷 4 サイクル OHVガスエンジン	
	総排気量		79.6㎤	
	使用燃料		LPG（ブタンガス）	
	使用温度範囲		10℃～ 40℃	
	定格連続運転時間		約 1 時間／ボンベ 2 缶（500g）	
	使用潤滑油		API 分類 SE 級以上（10W-30）	
	潤滑油容量		0.4 L	
	点火方式		トランジスタ方式マグネット点火	
	始動方式		リコイル式	
他	寸法（全長×全幅×全高）		400×330×390mm	
	乾燥重量		22 kg	

重要ラベル- 1

発電機を安全に使用していただくために、本体に貼付されているラベルを良く読み正しくご使用ください。

要 点

ラベルは良く見えるように、常に手入れを行い、汚れたりはがれたりした場合には販売店にご相談の上新品と交換してください。

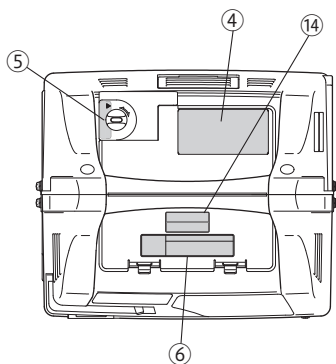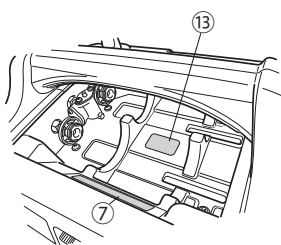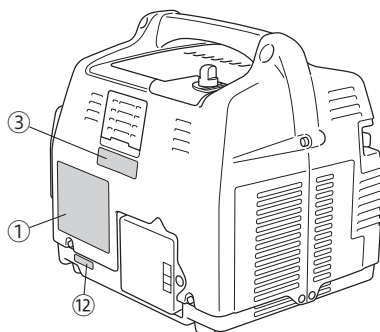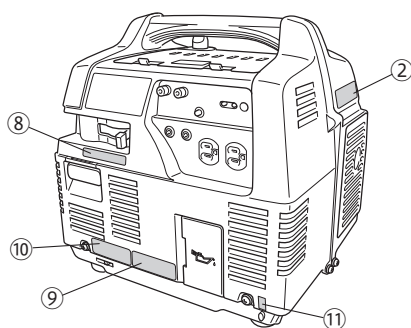

重要ラベル-2

⚠ 注意 ラベル

 警 告		 注 意	
 火 気 厳 禁	火災や爆発により死傷のおそれがあるので ・ガス、オイル漏れ時は火気厳禁。 ・ガスの取扱いには換気の良い場所で行うこと。 ・始動前にガス漏れ検査を行うこと。 ・LPGボンベに付け付・取外しの際はエンジンを停止すること。 ・可燃物のそばで使用しないこと。	 事故防止のため、使用前に取扱説明書を 読み、安全に注意して正しく取扱うこと。	 J E T 三菱重工業メカエンジン（株） 交 流 ・ 相 単 相 ・ 定格電圧 100V ・ 定格電流 9.0A ・ 定格出力 900VA ・ 定格出力周波数 50Hz/60Hz ・ 燃料の種類 LPG 直 流 ・ 定格電圧 12V ・ 定格電流 8.3A （バッテリー充電専用）
	 密着や火災のおそれがあるので ・電力会社からの電気配線には絶対に接続しないこと。		
	排気ガスによる中毒のおそれがあるので ・換気の悪い所で使用しないこと。 ・人、建物、設備に排気を向けないこと。		


三菱重工業メカエンジン株式会社

警告		警告	
	火災のおそれがあるので 排気口を建物や設備から 1m以上はなすこと。		高温注意 やけどのおそれがあるので、 排気口にふれないこと。

⚠ 注 意	⚠ 注 意
 高電圧注意 感電のおそれがあるので、 運転中はスパークプラグに さわらないこと。	スパークプラグは必ず指定のものを 使用してください。 指定プラグ：BPR6HS (NGK)

 警 告	
	室内などでの使用は 絶対禁止 カセットコンロとは異なり、排気ガス中に毒性の強い一酸化炭素が多く含まれているため、一酸化炭素による中毒死のおそれがあります。
	火災や爆発により死傷のおそれ ・カセットボンベ取付け・取外しの際はエンジンを停止し、火気厳禁のこと。 ・使用しない場合はカセットボンベを取外すこと。 ・カセットボンベは40℃以下の場所に保管すること。

警告

- ・ガス漏れの恐れあり。
- ・エンジン停止時は必ず“閉”にしてください。

• 部品番号 KW56209AA


重要ラベル- 3

⚠ 警告

⚠ 注意

ラベル

⑥

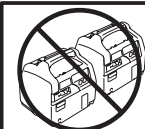


⚠ 警告

横に並べての使用は 絶対禁止
排気口からの高温の排気ガスにより、
火災や爆発の恐れがあります。

• 部品番号 KW56507AA

⑦

⚠ 注意



ポンペは必ず「イワタニカセットガス」表示のある
ポンペを使用してください。
ポンペの切り込みを、必ず下にして容器受けガイド凸
に合わせてセットして下さい。 KW56489AA

運転終了後、運搬中は、カセットポンペを必ず取り外して下さい。

• 部品番号 KW56489AA

その他のラベル


⑧ 取扱要領



• 部品番号 KW56211AA

⑨

オイル点検



使用前に点検し上限油面まで
補給して下さい。

オイル交換 100時間毎
(初回 20時間)

• 部品番号 KW56171AA

⑩ 周波数切替スイッチ

周波数切替



この発電機は工場出荷状態では60Hzに
セットされています。50Hz地域で御使
用の場合はスイッチを切替えて下さい。

• 部品番号 KW56185AA

⑪ アース



• 部品番号 KW56170AA

⑫ 形式、製造番号

MODEL MGC901GBA01

S/No. 000101 9J

• 部品番号 KW56172AA

⑬ 取扱要領

押し込んで
回す

• 部品番号 KW56196AA


⑭ 取扱要領

使用可能外気温度
10℃～40℃

「イワタニカセットガス」表示の
ポンペを必ず使用してください。

• 部品番号 KW56481AA

各部の名称

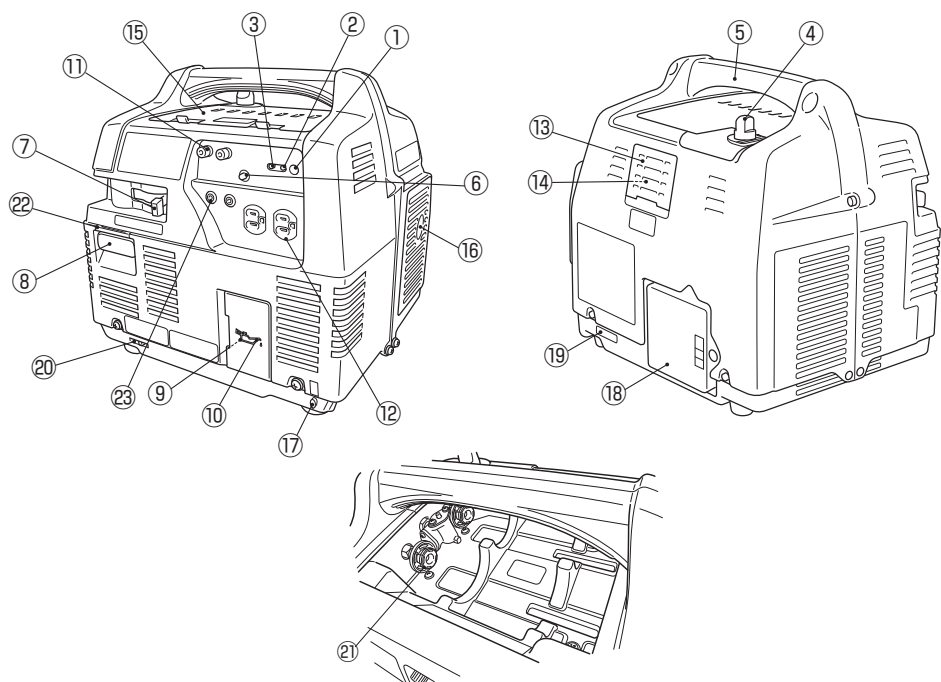

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ①出力ランプ | ⑫交流コンセント |
| ②過負荷ランプ | ⑬スパークプラグメンテナンスカバー |
| ③オイルセンサーランプ | ⑭スパークプラグ |
| ④燃料コック | ⑮LPGボンベ収納カバー |
| ⑤ハンドル | ⑯排気口 |
| ⑥直流プロテクタ | ⑰アース端子 |
| ⑦エンジンスイッチ | ⑱エアクリーナ |
| ⑧リコイルスタータグリップ | ⑲形式、製造番号表示ラベル |
| ⑨オイルフィルターキャップ
(オイル注入口) | ⑳周波数切替スイッチ |
| ⑩オイルメンテナンスカバー | ㉑LPGボンベ接続ソケット
(圧力安全弁機能付き)：35頁参照 |
| ⑪直流ターミナル | ㉒保護金具 |
| | ㉓並列運転端子：12頁、22頁参照 |

各部の取り扱い- 1


● エンジンスイッチ

点火及び燃料系統を制御しエンジンの始動、停止を行ないます。

停止 停止および保管時のレバーの位置です。

始動 エンジン始動時のレバーの位置です。この位置で暖機運転を行います。

運転 運転時のレバーの位置です。

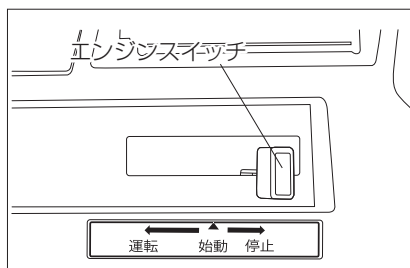


● 燃料コック

エンジンへのガスの供給、停止を行います。

閉 停止および保管時の位置です。
ガスは流れません。

開 運転時の位置です。

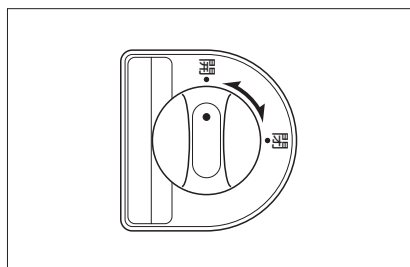


⚠ 警告

ガス漏れの恐れあり、エンジン停止時は必ず閉にしてください。

● 周波数切替スイッチ

周波数の切替え(50Hz、60Hz)を行います。
工場出荷時は60Hzにセットされています。
使用器具に合せ周波数を切替えてください。

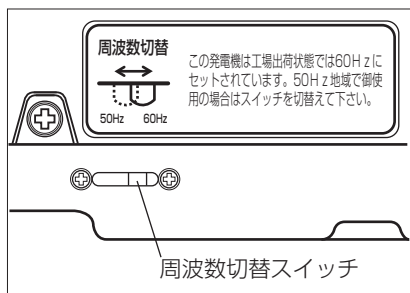

⚠ 注意

切替は必ずエンジンを停止して行ってください。


各部の取り扱い- 2

● オイルセンサーランプ

エンジンオイル量の不足を警告するランプです。

運転中にエンジンオイル量が規定以下になるとオイルセンサーランプが点灯し自動的にエンジンが停止します。また、始動時にエンジンオイル量が規定以下の場合リコイルスタータハンドルを引くとセンサーランプが点灯し、エンジンは始動しません。

オイルセンサーランプ(赤色)

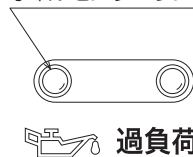


要 点

本機が傾斜しているとオイルセンサーが働き、エンジンが停止することがあります。水平な設置場所を選んで運転してください。

● 出力ランプ

エンジンを始動し電気が発電されると緑のランプが点灯します。


出力ランプ(緑色)



● 過負荷ランプ

運転中に使用器具に異常が発生した時や定格出力を超える過負荷の場合に過負荷ランプ(赤色)が点滅を始め警告します。継続運転すると、点滅から点灯に変わり、出力ランプが消え電気の供給が遮断されます。

過負荷ランプ(赤色)

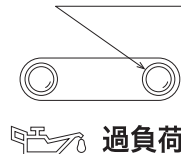

要 点


- 発電を再開する場合は一度エンジンを停止し、改めてエンジンを始動してください。使用する電気器具は必ず使用可能範囲を守ってください。

各部の取り扱い- 3

● 交流コンセント


交流電気を取出すコンセントで、2カ所から電気が取出せます。

- コンセント 2 個の合計電流 最大 9.0A (900W)
- 12Vバッテリー充電併用時 コンセント 2個の合計電流 最大 8.0A (800W)
- 並列運転時 コンセント2個の合計電流 最大15A (1500W)

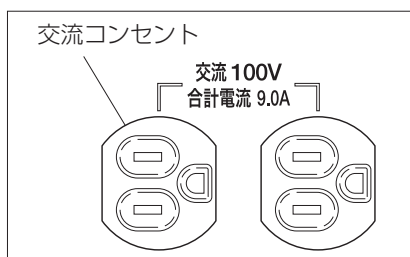


● 直流ターミナル

バッテリー充電用の直流電気を取出す端子です。

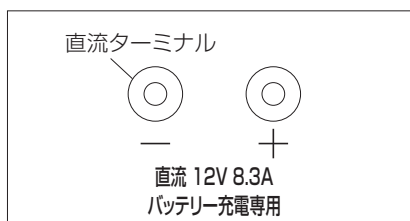


● アース端子

感電防止のため大地にアースする端子です。使用器具をアースした場合は、本機も必ずアースしてください。

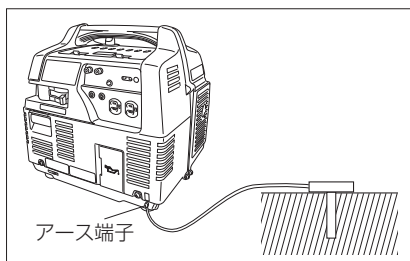

● 並列運転端子

2 台の同一の発電機で並列運転をする場合に使用する専用の接続端子です。並列運転は別売の「並列運転ケーブル」が必要です。

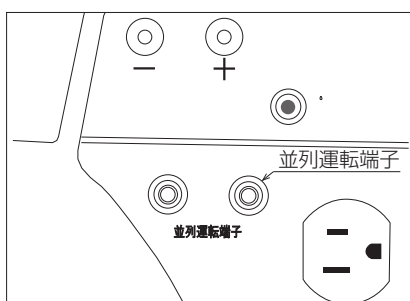

各部の取り扱い- 4

● 直流プロテクタ

使用範囲を越えて使用したり、バッテリーに異常があった場合、回路をしゃ断して発電機を保護する役目をします。

ON (入): 電気が取出せる。

OFF (切): 回路がしゃ断されて電気が取出せない。

直流プロテクタ

直流プロテクタ




ON OFF

▲ 注意


発電機の使用中にプロテクタが OFF(切)の位置になった時は以下の項目を確認し、不具合の部分を解消後再びノブを ON (入)の位置にしてください。

- バッテリーに異常が無いか点検をしてください。
- 電気を取出し過ぎていないか確認をしてください。

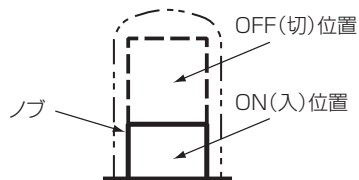

● リコイルスタータグリップ


エンジンを始動させるときに使用します。

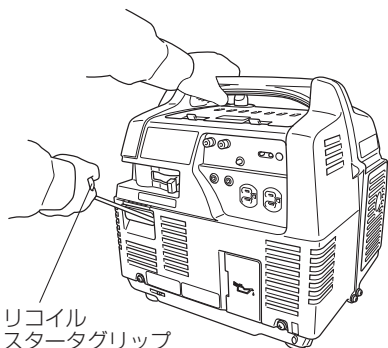

各部の取り扱い- 5


● スパークプラグメンテナンスカバー

スパークプラグを点検、清掃するときに取外します。

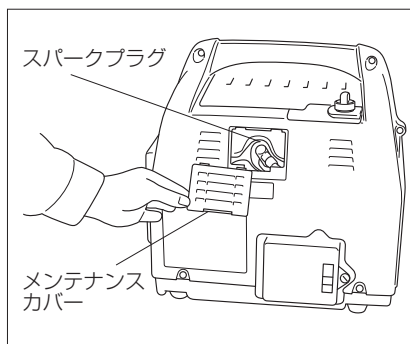


● オイルメンテナンスカバー

エンジンオイル量を点検、補給、交換するときに取外します。

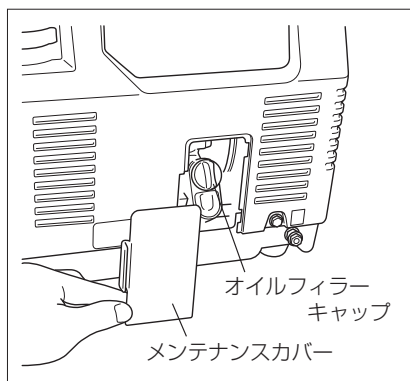

● LPG ボンベ収納カバー

LPGボンベの装着、脱着、交換の際に取外します。

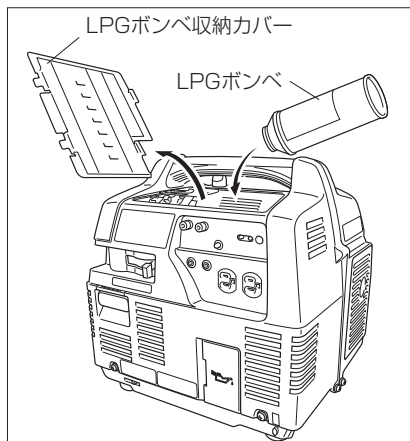

始業点検－ 1

⚠ 注意

- 始業点検を怠ると、事故の原因となり、発電機に重大な損傷をあたえます。
- 安全の為、常に発電機を良好な状態に保守してください。
- 点検は、平坦な場所で発電機本体を水平にし、エンジンを停止して行ってください。

● 燃料の点検

燃料は必ず「イワタニカセットガス」(ただしパワーゴールド、ジュニアは除く)の表示のある LPGボンベ燃料を使用してください。




⚠ 注意

- 指定外のボンベを使用すると、ガスが漏れたり、正常な使用ができない場合があります。
- ボンベ外観に錆のあるものは、使用しないでください。
- ボンベに表示されている注意事項を必ずお読みください。


● LPGボンベの装着

1. LPGボンベ収納カバーの 2 箇所の爪を押しながら上に上げ、手前に引抜いて取り外します。

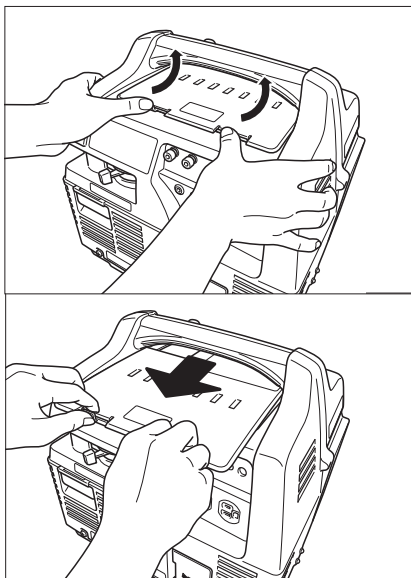


始業点検- 2

2. LPGボンベの容器キャップを取り外します。
3. LPGボンベの切込み凹部を下にし、ボンベケースに乗せます。
 - ・LPGボンベの外周の合わせ面がおおよそ真上にくると、切り込み凹部が下になります。
4. LPGボンベをLPGボンベ接続ソケット側へスライドさせます。
 - ・LPGボンベ切り込み凹部をLPG接続ソケット凸部に合わせながら、LPGボンベをLPGボンベ接続ソケットへスライドしてください。
 - ・ケース内に貼付の下記注意ラベルに従ってください。

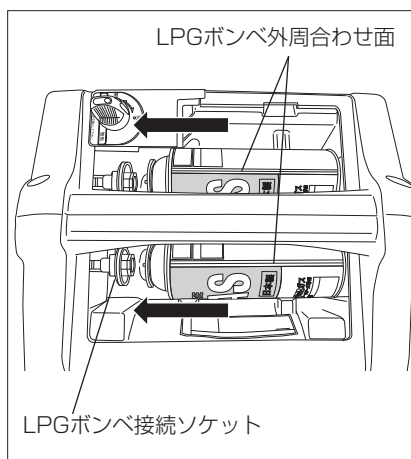


注意		ボンベは必ず「イワタニカセットガス」表示のあるボンベを使用してください。 ボンベの切り込みを、必ず下にして容器受けガイド凸に合わせてセットして下さい。 KW56489AA
	運転終了後、運搬中は、カセットボンベを必ず取り外して下さい。	

5. LPGボンベをLPGボンベ接続ソケットに押し込み、その状態のままLPGボンベの「GAS」の文字が見える方向にLPGボンベを回します。(右方向約30度)

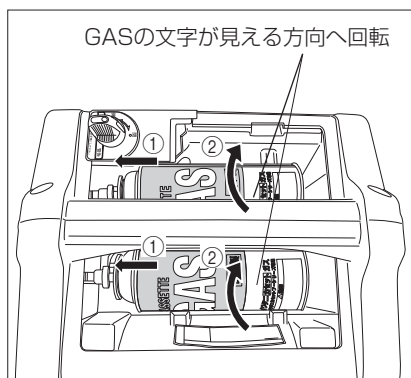

始業点検－ 3

6. LPG ボンベ収納カバーを手前からスライドさせて、LPGボンベ収納カバー後方2箇所（爪）が確実に、発電機カバーに掛かっていることを確認したのち、前方2箇所（爪）を押しながらLPGボンベ収納カバーを取り付けます。

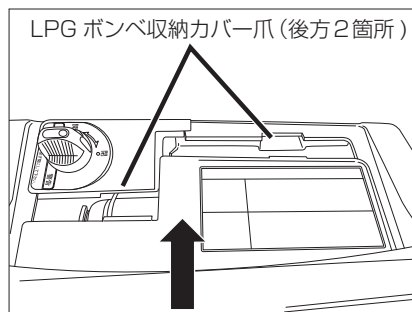

⚠ 注意

- LPGボンベ収納カバーを外したままや、取り付けが不完全な状態のまま運転すると、振動でLPGボンベが外れる恐れがあります。運転の際は収納カバーを必ず取付けてください。
- LPGボンベは、必ず2本取り付けてください。1本の状態で運転すると、発電機に損傷を与える可能性があります。

⚠ 警告

- 燃料は引火しやすく爆発性がありますので、取扱いには十分注意を払ってください。
- 燃料取扱い時はタバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。
- LPGボンベの取付け、取外しはエンジンを停止した状態で換気の良い場所で行ってください。
- エンジン始動前にはガス漏れ（ガス臭やシューという異音等）がないことを確認してください。

始業点検－ 4

● エンジンオイルの点検、補給

オイルメンテナンスカバーとオイルフィルターキャップを外してエンジンオイルがオイルレベルゲージの上限（基準面）まであるか点検します。



少ない場合は、新しいオイルを基準面まで補給してください。

オイル量：0.4 L

推奨オイル：エンジンオイル

API 分類 SE 級以上

SAE10W-30

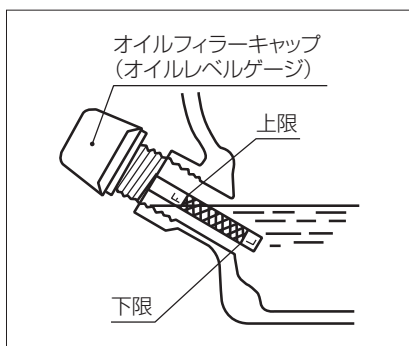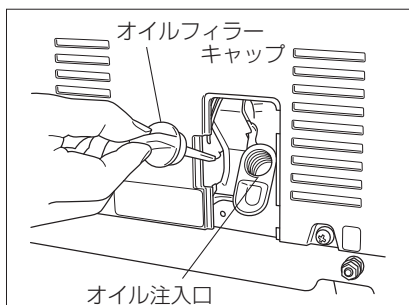

▲ 注意

- 工場出荷時にはエンジンオイルが入っていません。エンジンを始動する前に、エンジンオイルを給油してください。
- エンジンオイルを規定量以上に給油しないでください。エンジンオイルを入れ過ぎた状態で始動するとエンジンが停止する、白煙が出るなど不調の原因になります。

要 点

- オイルフィルターキャップは確実に締付けてください。
- こぼれたエンジンオイルは必ずふき取ってください。


SAEオイル粘度表

シングルグレード	20W				
	#20				
	#30				
	#40				
マルチグレード	10W-30				
	10W-40				
外 気 温 度	10	20	30	40℃	

始業点検－ 5

● エアクリーナの点検

エアクリーナカバーを取外し、エレメントの汚れを点検します。汚れがひどい場合はエレメントの清掃をしてください。（清掃方法はやさしい点検、整備を参照）

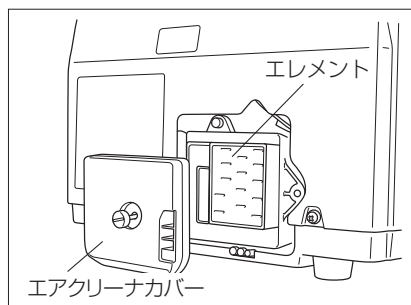

要 点

- エレメントやエアクリーナカバーの取付けが不完全であったり、エレメントが取付けられていないと、エンジンの性能や耐久性に重大な悪影響をあたえます。
- カバーやエレメントは確実に取付けてください。

● その他の点検

各種取扱操作部の作動状態およびエンジンの調子を点検してください。

- エンジンスイッチ、燃料コックの作動具合。
- リコイルスタータの作動具合およびスタータロープの損傷。
- エンジンの始動性および異音、排気色の状態。
- 交流コンセント、直流ターミナルの損傷。

● 発電機周辺の点検

安全にご使用いただくため、発電機周辺の点検をしてください。

- 周囲に火の気や可燃物および危険部がありませんか。
- 建物および他の設置物から 1 m 以上離れていますか。
- 排気口は風通しの良い、広い場所に向けてあり換気は十分ですか。
- 設置場所は平坦で発電機が傾斜していませんか。

正しい運転操作－１

●エンジンの始動

▲ 注意



エンジンを始動する前に電気器具を接続しないでください。

1. 燃料とオイルの点検をします。

▲ 警告

エンジン始動前にはガス漏れ（ガス臭や、シューという異音等）が無いことを確認してください。


2. 燃料コックを開の位置にします。
3. エンジンスイッチを始動の位置にします。
4. リコイルスタータグリップを軽く引き出します。
リコイルスタータグリップが重くなった状態から勢いよく引きエンジンを始動させます。

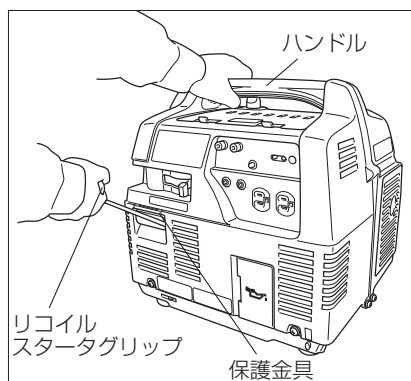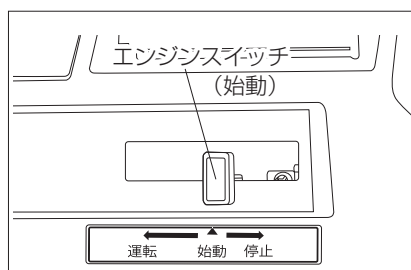

▲ 注意

- ・リコイルスタータを引くときは、発電機が倒れないように手でハンドルを押さえてください。
- ・リコイルスタータグリップを戻す時はゆっくりと戻してください。
- ・リコイルスタータグリップを引く際は、スタータロープが保護金具から外れない位置で引いてください。保護金具から外れてスタータロープが直接ケースに接触すると、ケースやスタータロープが損傷したり思わぬけがを招く恐れがあります。

5. しばらくの間暖機運転をします。
（約 2 分）
6. エンジン回転数が安定したらエンジンスイッチを“運転”の位置にします。

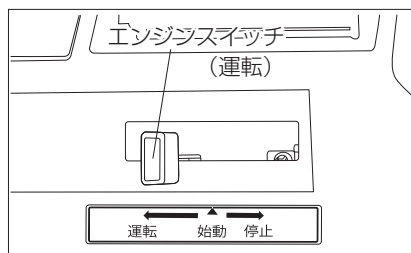

正しい運転操作- 2

● 交流電気の取出し方

⚠ 警告

電力会社からの電気配線には絶対に接続しないでください。火災あるいは人身事故、または本機や電気器具が故障する原因となります。




⚠ 注意

使用する電気機器をアースしたときには、運転前に発電機もアースしてください。

1. 使用する電気機器に合わせて周波数を切替えます。
2. エンジンを始動させます。
3. 出力ランプが点灯していることを確認します。
4. 使用する電気機器の電源スイッチが OFF (切) になっていることを確認してください。
5. 使用する電気機器のプラグを交流コンセントに差し込みます。
6. 使用する電気機器のスイッチを入れます。

⚠ 注意

- プラグは接触不良、抜け、ゆるみがないよう確実にコンセントへ差し込んでください。
- プラグは図のようなアース付 3 本足プラグを使用してください。

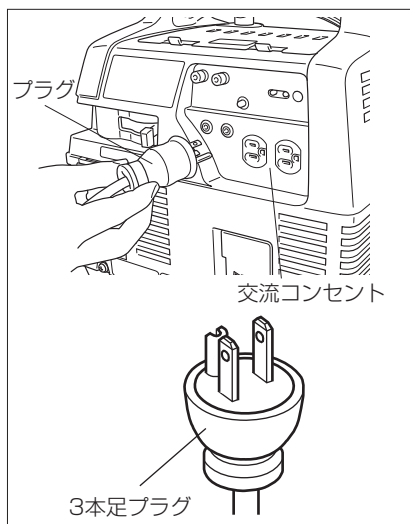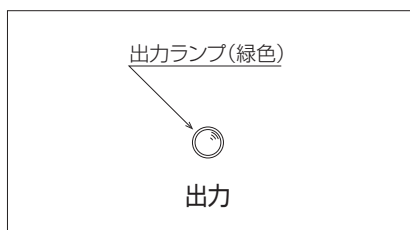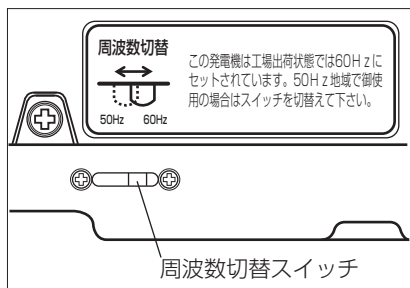

正しい運転操作－ 3

● 並列運転

発電機の運転を行う前に

⚠ 警告

- 排気ガス中毒や火災のおそれあり、発電機の排気口は、並列運転を行う一方の発電機や建物、設備から1メートル以上離して使用してください。
- 感電や火災のおそれあり、電気会社からの電気配線に接続しないでください。
- 感電や火災のおそれあり、MGC901GB発電機の並列運転には、専用の並列運転ケーブル以外は使用しないでください。

また、専用の並列運転ケーブルは他の発電機に使用しないでください。

- 感電や火災のおそれあり、並列運転ケーブルの接続は奥までしっかりと差し込んでください。
- 感電のおそれあり。並列運転ケーブルは、エンジン始動前に接続し、エンジン停止後にはずしてください。




並列運転中は、並列運転ケーブルは外さないでください。

- 感電や火災のおそれあり、2台の発電機がそれぞれ単独運転をしている状態で本品を接続しないでください。
- 感電や故障のおそれあり、並列運転ケーブルを接続したまま、一方の発電機のエンジンを停止させて電気を取り出さないでください。
- 感電や火災のおそれあり、並列運転を止め、単独運転する場合は、必ず発電機から並列運転ケーブルを取外してください。

● 準備

1. 三菱携帯発電機 MGC901GBを2台と並列運転ケーブル(別売品)を用意してください。(発電機の交流コンセントにプラグが接続されていないことを確認してください。)


並列運転時の発電機の配置については下記警告ラベルを厳守してください。

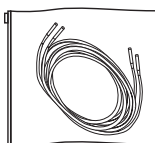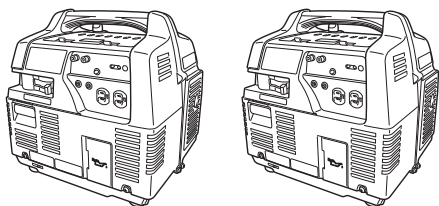

並列運転ケーブル
部品 No.KE09052AA (別売品)

正しい運転操作－４


2. 使用する電気機器にあわせ、2台の発電機の周波数切替スイッチを同じ周波数に合わせてください。

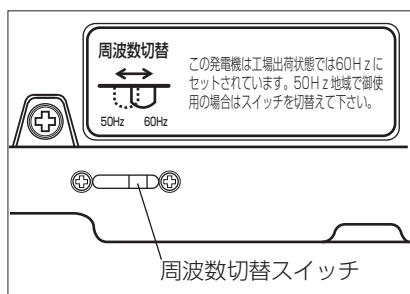

3. それぞれ2台の発電機のコントロールパネル内にある並列運転端子へ、並列運転ケーブルをしっかりと差し込んでください。

⚠ 警告

感電や火災のおそれあり、並列運転ケーブルの接続は奥までしっかりと差し込んでください。

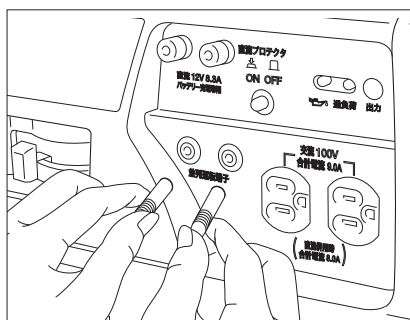


4. 使用する電気機器をアースしたときには、運転前に発電機もアースをしてください。

●エンジンの始動

1. 2台の発電機（エンジン）のうち1台を始動させ、発電機のコントロールパネル内にある出力ランプ（緑色）が点灯し、正しく機能していることを確認してください。


エンジンの始動操作は「正しい運転操作－１」（20 頁）を遵守してください。

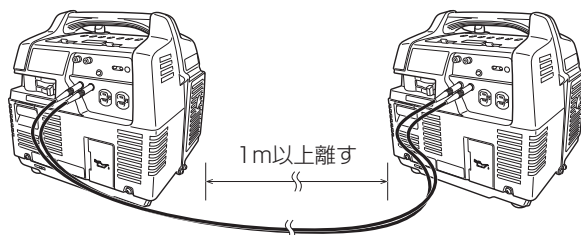

正しい運転操作－5

2. 2台目の発電機（エンジン）を始動させ、発電機のコントロールパネル内にある

出力ランプ（緑色）が点灯し、正しく機能していることを確認してください。

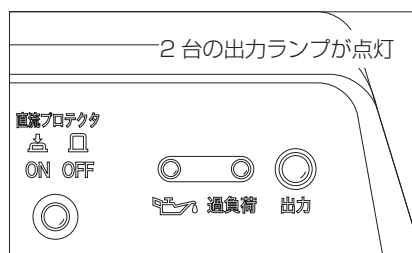


●電気を取り出し

1. 使用する電気機器のスイッチがOFF（切）になっていることを確認してください。
2. 使用する電気機器のプラグを交流コンセントに差し込みます。

⚠ 警告

- プラグは接触不良、抜け、ゆるみがないよう確実にコンセントへ差し込んでください。
- プラグは図のようなアース付き3本足プラグをしようしてください。

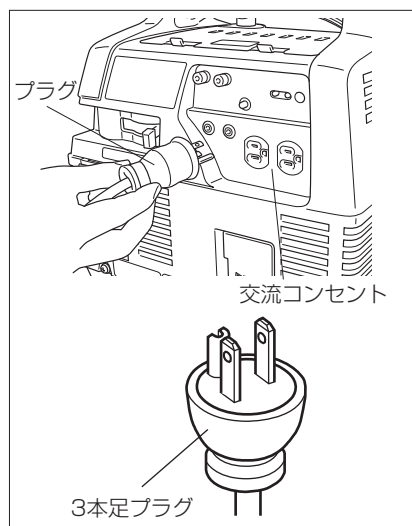

3. 使用する電気機器のスイッチを入れます。

要 点

- 並列運転時の2台あわせた定格出力は、1.8kVA（1800W）です。
また、1台の発電機から取り出せる定格出力は、1.5kVA（1500W）です。
定格出力を超えた過負荷での運転はしないでください。
- 使用可能範囲の目安は「正しい運転操作-8」（27頁）の使用可能範囲の通りです。

正しい運転操作－ 6

●エンジンの停止

1. 電気機器のスイッチを OFF(切) にします。
2. 電気機器のプラグを交流コンセントから抜きます。
3. 発電機を 1 台ずつエンジンスイッチを停止の位置にして、停止させます
4. 2 台の発電機から並列運転ケーブルを取り外します。
エンジンの停止操作は「正しい運転操作－ 9」(28 頁) を遵守してください。

正しい運転操作- 7

● 直流電気の取出し方

12V バッテリー充電専用です。充電以外には使用しないでください。

▲ 警告

- バッテリーを取扱うときは風通しの良い所で火気を近づけないでください。またショートによる火花に注意してください。バッテリーは引火性ガスを発生するため爆発の危険があります。
- バッテリー液（希硫酸）が目、皮ふ、衣服に付くと失明やけがをひき起こすことがあります。取り扱いには十分注意してください。万一、付着したときは直ちに大量の水で洗い、医師の診断を受けてください。
- バッテリーに接続されているコードを取外す時はマイナス⊖側から外し、接続する時はプラス⊕側から行ってください。誤るとショートする場合があります。

▲ 注意

- MF（シールド）バッテリーには、ご使用になれません。専用の充電器をご使用ください。

1. バッテリーに接続されているコードやチューブを取外します。


2. バッテリーの比重を測定し充電時間を決めます。

- バッテリーの液注入口栓を外し、バッテリー液量を点検します。バッテリー液が不足している場合は蒸留水を上限まで補充します。
- 比重計でバッテリー液の比重を測定し、右の表により充電時間をもとめます。


満充電の比重は 1.26 ~ 1.28 です。バッテリーの種類、放電条件により充電時間が異なる場合があります。1 時間おき位に確認してください。

3. チャージコード（別売品）で直流ターミナルとバッテリー端子を接続します。

比重と充電時間の目安

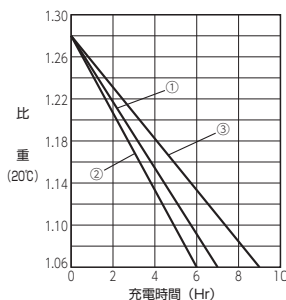

バッテリー：バッテリー容量
①：(30Ah 20HR)
②：(35Ah 20HR)
③：(47Ah 20HR)

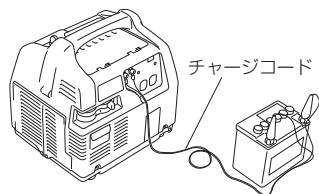

▲ 注意

- バッテリーへの接続は必ず専用のチャージコード（別売品）を使用してください。
- チャージコードは⊕⊖の極性を間違いなく接続してください。誤って接続するとショートする場合があります。また発電機やバッテリーの故障の原因となります。

4. エンジンを開始して充電します。



正しい運転操作－8

● 交流、直流電気の使用可能範囲

交流、直流電気の使用は次の電気器具の使用可能範囲まで使用できます。使用する電気器具の消費電力（W）をお確かめの上で使用ください。

	使用電気器具	使用可能範囲の目安		備 考
		単独運転	並列運転	
交 流	照明・電熱器など 	100V 900W まで	1 台 1500W まで	・ 直流電気の取出しを併用する場合の交流電気使用可能範囲は左記の値から 100W を減じた範囲となります。
	電動工具類 		2 台合計 1800W まで	
	汎用モータ類 	100V 400W まで	800W まで	
直 流	バッテリー 	12V-8.3A まで		

⚠ 注意

- ・ 電気器具の合計負荷が発電機の使用可能範囲を超えた過負荷で使用しないでください。発電機損傷の原因となります。
- ・ 電動工具・汎用モータ類の一部には使用可能範囲内であっても起動電流が大きい場合、または電気器具の状態により使用できないことがあります。
- ・ パソコンや計測器及び充電器等の電子機器や精密機器の中には携帯発電機が供給出来る電圧よりも均一な電圧供給を必要とするものがあり、使用できない場合があります。
- ・ 使用される電気機器や周囲にある電気機器が発電機の電磁ノイズの影響を受ける場合があります。影響を受けないよう、十分に離してお使いください。
- ・ 医療機器に関しましては事前に医療機関に確認した上で使用してください。


要 点

使用可能範囲を超えた場合、過負荷ランプ（赤色）が点灯します。
使用する電気機器の容量を改めて確認してください。


正しい運転操作－ 9

●エンジンの停止

1. 電気器具のスイッチを OFF（切）にします。
2. 電気器具のプラグをコンセントから抜きます。

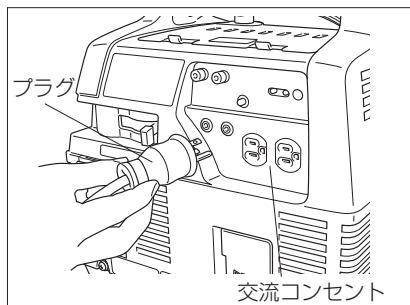

3. エンジンスイッチを停止の位置にします。

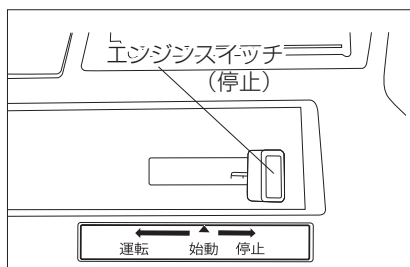

4. 燃料コックを閉の位置にします。
5. 引き続き運転しない場合は LPG ボンベを取外してください。
配管内の残留ガスを抜くため、燃料コックを閉じたままエンジンを始動し、ガス欠でエンジンが停止した後にエンジンスイッチを停止の位置にします。

▲ 注意

- 使用中、使用直後は LPG ボンベやその周辺部が熱くなっている場合があります。十分冷めてから LPG ボンベを取外してください。


▲ 警告

- 運搬や保管、点検・整備時は必ず配管内の残留ガスを使いきってください。配管内の残留ガスは、思わぬ事故につながるおそれがあります。

やさしい点検・整備－ 1

● エンジンオイルの交換


1. エンジンを始動し2～3分間暖機運転をします。
2. エンジンを停止します。
3. オイルメンテナンスカバーを外します。
4. オイルフィルターキャップを外します。
5. 発電機本体を傾けてエンジンオイルを抜きます。

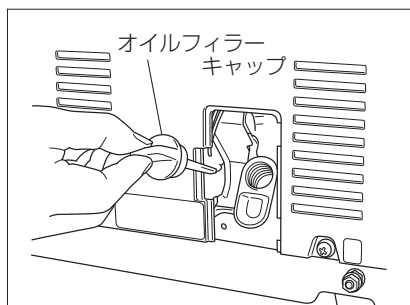

要 点


初回は 20 時間目、その後は 100 時間毎に交換してください。

6. 新しいオイルをオイルレベルゲージの上限（基準面）まで給油します。
オイル量：0.4L
使用オイル：エンジンオイル
API 分類 SE 級以上
SAE10W-30

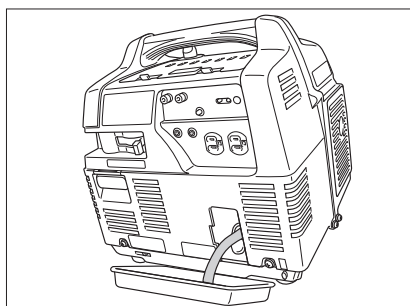

要 点


- エンジンオイルの給油は発電機本体を水平状態にして行ってください。
- こぼれたエンジンオイルは必ずふき取ってください。

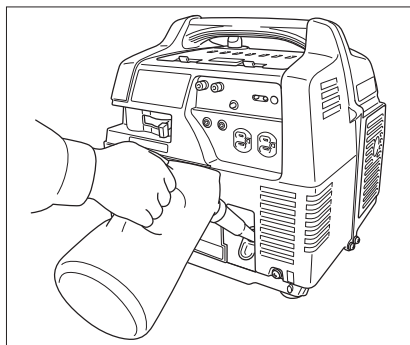

7. オイルフィルターキャップを締め付けます。
8. オイルメンテナンスカバーを取付けます。

⚠ 注意

- エンジンオイルを規定量以上に給油しないでください。
- エンジンオイルを入れ過ぎた状態で始動するとエンジンが停止する、白煙が出るなど、不具合の原因になります。

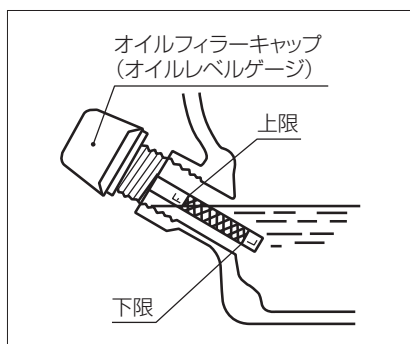


やさしい点検・整備- 2

● エアクリーナ要素の清掃

エアクリーナが汚れていたり、要素が目詰りすると出力不足や燃料消費が多くなりますので定期的に清掃してください。

1. エアクリーナカバーを外し要素を取出します。
2. 要素を白灯油でよく洗浄し乾燥後きれいなエンジンオイルに浸し、固く絞ります。

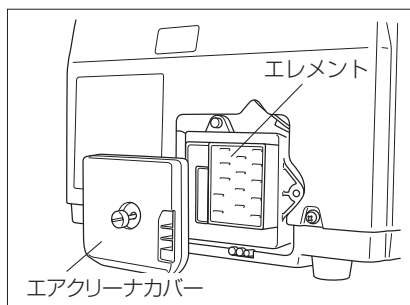


▲ 注意

- ・要素は絶対にきつく絞らないでください。破れてエンジンが不調になることがあります。

▲ 警告

- ・洗浄の際、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。
- ・洗浄は換気の良い場所で行ってください。
- ・油脂類の廃液は法令（公害防止条例）で適切な処理を行うことが義務づけられていますので、お買上げの販売店またはサービス店へご相談ください。

3. 要素をケースに納め、エアクリーナカバーを組付けます。

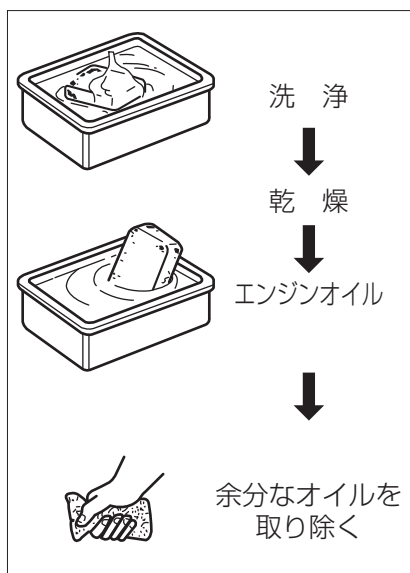

要 点

- ・要素やエアクリーナカバーの取付けが不完全であったり、要素が取付けられていないと、エンジンの性能や耐久性に重大な悪影響をあたえます。カバーや要素は確実に取付けてください。
- ・50時間運転毎に定期清掃してください。ほこりのひどい場所で使用した場合は、定期時期より早めに清掃してください。

やさしい点検・整備- 3

● スパークプラグの点検と清掃

スパークプラグの電極が汚れていたり、摩耗するとエンジン不調の原因となります。定期的に点検、清掃してください。

▲ 注意

エンジン停止直後のエンジン本体やマフラ、スパークプラグなどは非常に熱くなっています。やけどをしないようエンジンが冷えてから点検してください。

1. スパークプラグメンテナンスカバーを
取外しスパークプラグキャップを外
します。
2. 付属のプラグレンチを使用し、スパー
クプラグを外します。




▲ 警告

スパークプラグの脱着の際は、碍子を損傷させないように注意してください。碍子が損傷すると、電気が漏れて火災などを誘発するおそれがあります。

3. スパークプラグの焼け具合を点検しま
す。通常はキツネ色に焼けますが黒く
くすぶっていたり白く焼けていた時は
エアクリーナを点検してください。
4. 電極付近の汚れ(カーボン)を落します。
5. 電極隙間を点検します。
指定スパークプラグ: NGK BPR6HS
電 極 ス キ マ: 0.6 ~ 0.7 mm
点検・清掃時期: 100 時間運転毎
6. スパークプラグを取り付けます。

要 点

- スパークプラグの取り付けはネジ山を壊さないように、指でいっぱいに締め込んだ後①、プラグレンチを使って、1/4 ~ 1/2 回転②更にしめこんでください。
- エンジン故障の原因となるので指定以外のスパークプラグを使用しないでください。

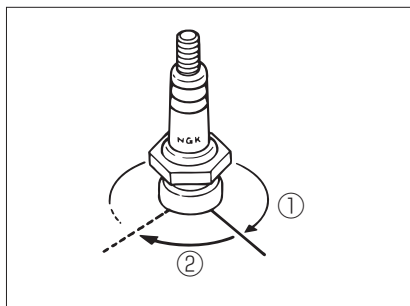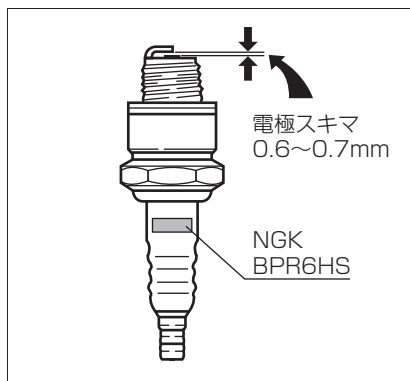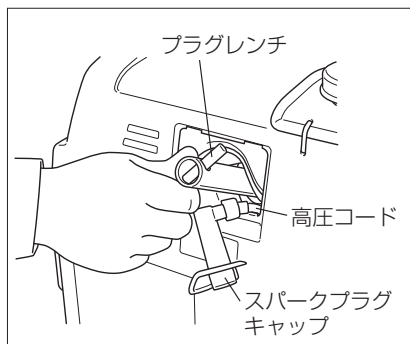

定期点検・定期運転・長期保管－1

● 定期点検

発電機の故障と事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくため定期的に点検を実施してください。

⚠ 警告

- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラ周辺などは非常に熱くなっています。やけどをしないようエンジンが冷えてから点検してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。しめきった室内や、風通しの悪い場所でエンジンをかけての点検はしないでください。

点検項目と時期

点 検 整 備 項 目		点 検 時 期				
		始業時	初 期 20時間目	3カ月又は 50 時間 毎	6 カ月又は 100 時間 毎	1 年 又 は 300 時間 毎
燃料	漏れ、量の点検	○				
燃料パイプ	亀裂、点検					●
エンジンオイル	漏れ、量の点検	○				
	交換		○		○	
エアクリーナエレメント	点検	○				
	清掃			○		
スパークプラグ	点検、清掃				○	
リコイルスタータ	作動、ロープの損傷	○				
スイッチ類、操作パネル電装品	作動、損傷	○				
本体各部の締付部	点検、締付				●	
シリンダヘッド	カーボンの除去					●
バルブクリアランス	点検、調整					●

●印の点検、整備は販売店またはサービス店に依頼してください。

ほこりの多い場所で作業した場合は、定期点検時期より早めに点検を行ってください。

● 定期運転

- 格納中であっても発電機を緊急で使うことが予想される場合は、定期運転を行って緊急時に備えてください。
- 一ヶ月に一度定期的に発電機を運転（約10分）し、電気機器を接続して運転状態を点検してください。

定期点検・定期運転・長期保管－2

●長期保管

長期間運転しない場合、または長期間保管する場合は次の手入れを行ってください。

- 各部をきれいな乾いた布で清掃します。
- エンジンオイルを交換します。
- エアクリーナを清掃します。
- 燃料のLPGボンベは取外し、冷暗所に保管します。
- リコイルスタータを引張り、重くなった所で止めておきます。

▲ 注意

- 長期保管の整備を行う時は、火気厳禁です。火気を近づけないでください。
- 長期保管の整備を行う時は、換気の良い場所で行ってください。
- 取外したLPGボンベは、適切な処理をしてください。

故障診断－ 1

故障の多くは不十分な点検や取扱の不慣れに起因しています。

故障が生じた場合は下記により点検し、なお異常のあるときは、できるだけそのままの状態でお買上げの販売店にご相談ください。

● エンジンが始動しない

原 因	対 処
• LPGボンベが空になっている • エンジンスイッチの確認。 • 燃料コックの確認。 • 外気温度が低い。 • 圧力安全弁が作動している。 • スパークプラグが汚れている。 • スパークプラグの電極スキマが正常でない。 • エンジンオイルが不足している。	• LPGボンベを交換する。 • 始動位置にする。 • 開位置にする。 • 35頁を参照ください。 • リセットボタンを押してください。 (35頁参照) • スパークプラグを清掃し、乾燥させる。 • 電極スキマを正常値に調整する。 • エンジンオイルを補給する。

● エンジンが途中で停止する

原 因	対 処
• LPGボンベが空になっている。 • 圧力安全弁が作動している。	• LPGボンベを交換する。 • 35頁を参照ください。(外気温が高い)

● 電気が取り出せない

原因	対処
• 直流プロテクタが OFF(切)になっている。 • 使用電気器具の消費電力が発電機の使用範囲を超えている。 • 差し込みプラグとコンセントの接触が不完全。 • 発電機同士の周波数が合っていない。 (並列運転時) • 並列運転ケーブルと並列端子の接触が不完全。(並列運転時) • マフラーの詰り。	• 直流プロテクタを ON(入)にする。 • 使用範囲内の電気器具を使用する。 • 電気機器の差し込みプラグを確実にコンセントに差し込む。 • 周波数切替スイッチを同じ周波数にする。 • 並列ケーブルを確実に並列端子に差し込む。 • 清掃


故障診断－ 2

● 外気温度が低い時


- 本機は燃料（ブタンガス）の性質上、10℃未満では運転できません。
- 初期の暖機が短いとエンストします。暖機に要する時間は外気温によって変わりますが、10℃で約2分必要です。

● 外気温度が高い時

- 本機は、LPGボンベ接続ソケットに圧力安全弁を備えています。
- LPGボンベの圧力が高まると、安全弁が作動し、ガス通路を閉止します。
- 外気温が使用温度範囲（40℃）を超える場合に作動します。
- 圧力安全弁が作動した場合は、リセットボタンを押さないと解除することができません。
- リセットボタンは発電機に付属のドライバーのグリップ部等の硬い物を押して解除してください。

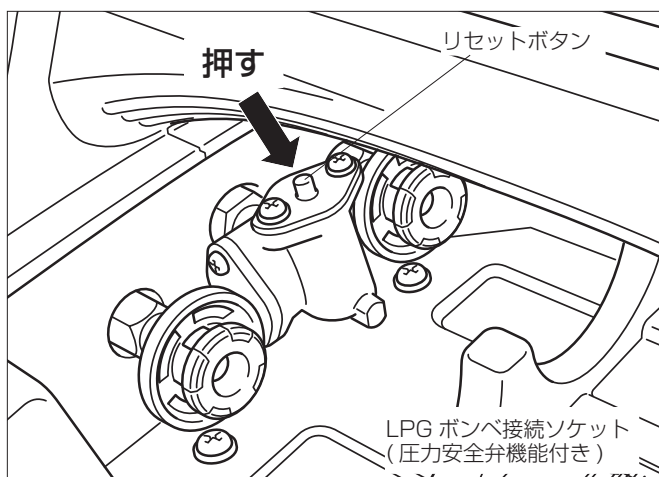

配線図

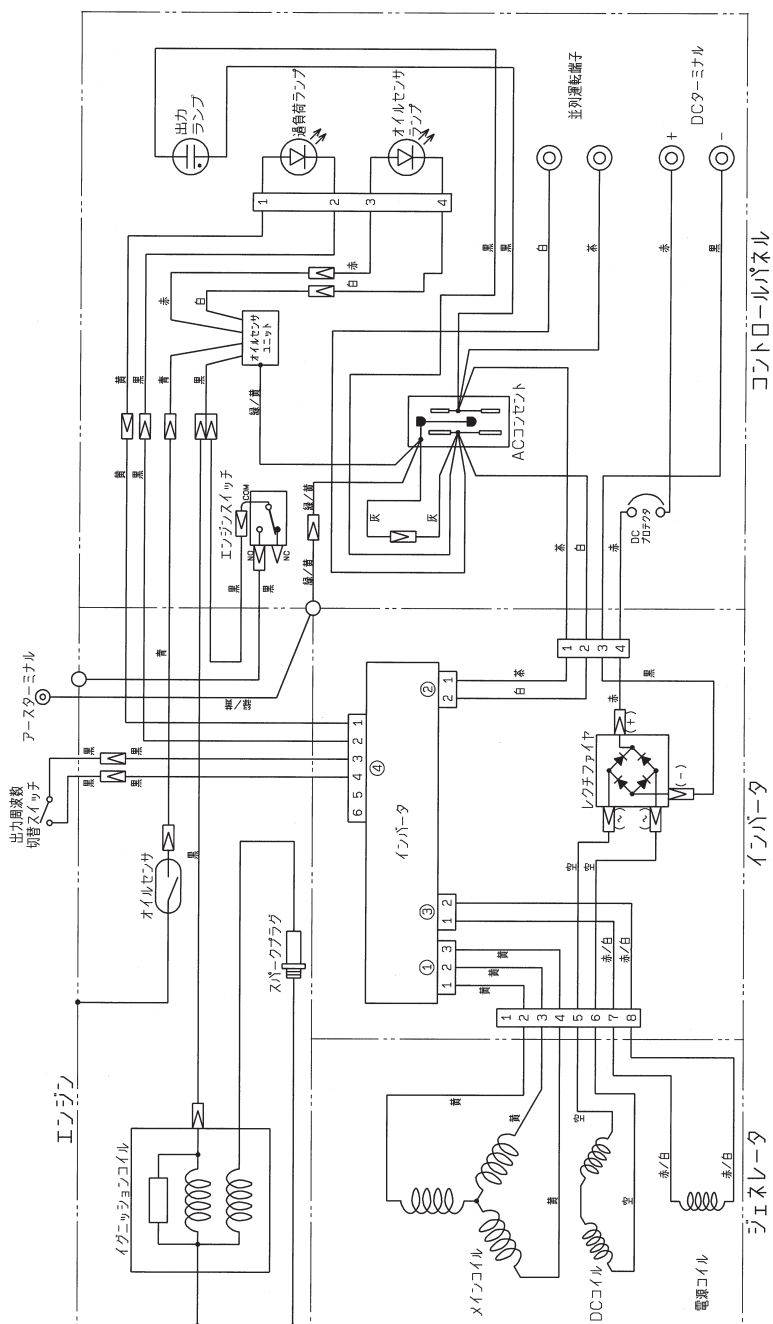

「排出ガス自主規制」について

本製品は、（一社）日本陸用内燃機関協会（陸内協）が定める「小型汎用火花点火エンジン排出ガス自主規制」に適合しています。

- 1) エンジンの使用期間中は、外面に貼付してあります
自主規制適合ラベル（右図）を剥さずにご使用ください。



- 2) 本エンジンは排出ガスの排出量が規定値内となるよう管理し、工場出荷しておりますが、運転中の吸入空気と燃料との混合比に影響する気化器の調整、整備不良、不適切な部品交換がされた場合、排出ガス量は規定値を外れることがあります。

*必ず取扱説明書にしたがった点検、整備を実施してください。

*気化器調整、部品交換が必要な場合には販売店または当社エンジンサービス指定店にご相談ください。

MEMO

MEMO

MEMO

・ 各種ご相談は、最寄の連絡先までお問い合わせください。

【連絡先】

東日本オフィスセンタ
東日本オフィスセンタ 東京オフィス
西日本オフィスセンタ
西日本オフィスセンタ 岡山オフィス
福岡オフィス

【TEL】

0567-69-7804
03-5759-5521
06-6446-4088
086-296-0215
092-412-8971

【担当地域】

東海・北陸
東北・関東・甲信越
近畿
中国・四国
九州

 三菱重工メイキエンジン株式会社

〒496-0023 愛知県津島市鹿伏兔町下子守 2 3 番地

TEL : 0567-69-7801 FAX : 0567-69-7815

URL : <http://www.mhi-meiki.co.jp>