


Original Betriebsanleitung für Ringmuttern

DIN 582

Original Instructions for Eye nuts

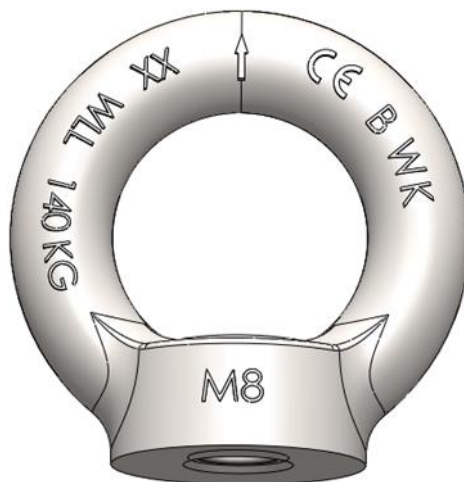

Erstellt von/Created:

Christian Hornbruch

Unterschrift / Signature

Geprüft & Freigegeben von

Approved & Reviewed:

Stephan Tolle

Unterschrift / Signature

Gültig ab:

01.07.2016

Dokumentennummer:

BA 671000-2

Inhaltsverzeichnis/Directory

1	Produktbeschreibung/Product specification	3
2	Sicherheitshinweise/Safety instructions	3
3	Bestimmungsgemäße Verwendung/Intended use	4
3.1	Zeichnung/Drawing	4
3.2	Abmessungen/Measures	5
3.3	Oberfläche/Coating	5
3.4	Kennzeichnung/Marking	6
4	Montage und Gebrauchsanleitung	6
4.1	Gebrauchshinweise/User manuals	6
4.2	Temperatureinsatzbereiche/Operating temperature range	7
4.3	Traglasten/Lifting capacity	8
4.4	Montage/Assembly	9
5	EG Konformitätserklärung/EG declaration	10

1 Produktbeschreibung/Product specification

Kleinsorge Ringmuttern sind gekennzeichnet mit dem Herstellerkennzeichen „WK“, einem Chargenkurzzeichen sowie der Traglast WLL in kg/t. Die Ringmuttern weisen einen Sicherheitskoeffizienten von 6 aus. Die Anforderungen der Maschinenrichtlinie, die einen Sicherheitskoeffizienten von mindestens 4 fordert, sind somit erfüllt. Ringmuttern sind mit dem „CE“ Kennzeichen gestempelt.

Kleinsorge Eye nuts are marked with the manufacturer code "WK", an individual batch code as soon with the working load WLL in kg/t. The Eye nuts have a safety factor of at least 6. The requirements of the Machine directive, which demands a safety factor of at least 4, are complied. Eye nuts are marked with the "CE" sign.

2 Sicherheitshinweise/Safety instructions

Bediener müssen diese Betriebsanleitung gelesen haben, sowie die DGUV Regel 100-500 (BGR 500) Kapitel 2.8 „Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im „Hebezeugbetrieb“ kennen. Falsch montierte oder beschädigte Ringmuttern sowie unsachgemäßer Gebrauch können zu Sachschäden oder zu Verletzungen von Personen führen. Sorgfältige Kontrolle der Artikel vor jedem Einsatz minimieren Risiken. Die Inhalte der DGUV Regel 100-500 (BGR 500), Kapitel 2.8 sind bei der Verwendung der Artikel innerhalb Deutschlands zu beachten. Die Ringmuttern dürfen nur von unterwiesenen und beauftragten Personen (befähigte Personen) verwendet werden.



Nicht unter angehobene Lasten treten!!

Users have to read this product specification as soon as the DGUV rule 100-500 (BGR 500), „Using instructions for lifting device“. For countries of the European community, except Germany, may count individual rules. This should be determined before using. Wrong assembled or damaged Eye nuts may cause material or personal damages. Careful inspection of the device should be done before each use. Inspection should be done in accordance to the DGUV rule 100-500 (BGR 500), chapter 2.8 while used in Germany. For other countries please choose national standards. Installing and using of Lifting device is allowed to be done by competent persons.



Don't enter areas below loads!!

3 Bestimmungsgemäße Verwendung/Intended use

Kleinsorge Ringmuttern, dienen vorwiegend als Lastaufnahmemittel zur dauerhaften Befestigung an Bauteilen wie Motoren, Schaltschränken, Getrieben und zu deren Transport. Kleinsorge Ringmuttern sind unter Beachtung dieser Betriebsanleitung sowie den jeweiligen nationalen Vorschriften zum Heben und Transportieren zugänglich zu machen. Im Rahmen der nachfolgend angegebenen Traglasten (Kap.4.3) dürfen sie zum Heben von Lasten eingesetzt werden.




Kleinsorge Ringmuttern eignen sich nicht zur Verwendung in Systemen zur persönliche Schutzausrüstung (PSA)!

Kleinsorge Eye nuts are primarily intended as permanent attachments on equipment such as motors, control cabinets, gear boxes, etc. Kleinsorge Eye nuts are qualified for lifting and transporting under consideration of this instruction and the national rules. The manual of instruction has to be available for the user until the decommissioning of the Eye nuts. In the context of the following mentioned working loads (chapter 4.3) they are allowed to be used.



Ring nuts are not suitable for use in personal protective equipment (PPE) systems!

3.1 Zeichnung/Drawing

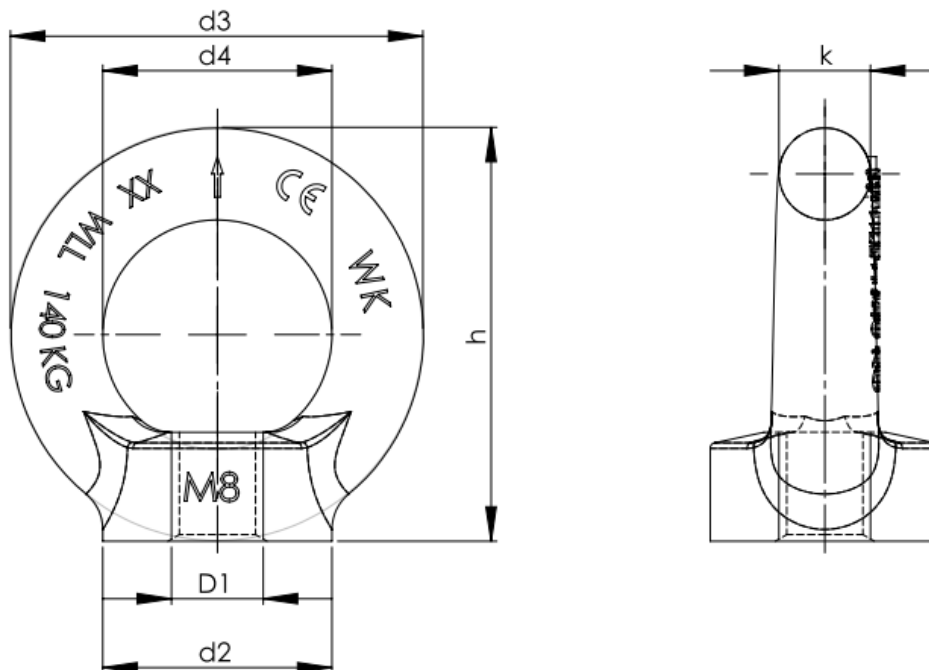

3.2 Abmessungen/Measures

Tabelle/table 1:

	WLL	D ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h	k	Gewicht per 100 Stk. Weight per 100 pc.	Stück pro VPE Units per bag
EA品番	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
EA638SD-61	0,075	M6	20	36	20	36	8	5	50
EA638SD-62	0,14	M8	20	36	20	36	8	5	50
EA638SD-63	0,23	M10	25	45	25	45	10	9	50
EA638SD-64	0,34	M12	30	54	30	53	12	16	25
EA638SD-65	0,49	M14	35	63	35	62	14	24	25
EA638SD-66	0,7	M16	35	63	35	62	14	24	25
EA638SD-67	0,85	M18	40	72	40	71	16	37	10
EA638SD-68	1,2	M20	40	72	40	71	16	36	10
EA638SD-69	1,4	M22	50	90	50	90	20	73	10
EA638SD-70	1,8	M24	50	90	50	90	20	72	1
EA638SD-71	2,1	M27	65	108	60	109	24	134	1
EA638SD-72	3,2	M30	65	108	60	109	24	132	1
	3,2	M33	75	126	70	128	28	211	1
EA638SD-73	4,6	M36	75	126	70	128	28	208	1
	4,6	M39	85	144	80	147	32	315	1
EA638SD-74	6,3	M42	85	144	80	147	32	311	1
	6,3	M45	100	166	90	168	38	508	1
EA638SD-75	8,6	M48	100	166	90	168	38	502	1
	8,6	M52	110	184	100	187	42	679	1
	11,5	M56	110	184	100	187	42	669	1
	11,5	M60	120	206	110	208	48	943	1
	16	M64	120	206	110	208	48	930	1
	20	M72x6	150	260	140	260	60	1850	1
	28	M80x6	170	296	160	298	68	2730	1
	40	M100x6	190	330	180	330	75	3640	1

3.3 Oberfläche/Coating

Roh/raw

Galvanisch verzinkt/electric galvanised

Feuerverzinkt/ Hot dip galvanised

Hochglanzpoliert/high gloss polished

3.4 Kennzeichnung/Marking

Herstellerkennzeichen/Company sign „WK“ (Großbuchstaben/in capital letters)

Ringmuttergröße z.B./Size e.g. „M8“

Chargenkurzzeichen z.B./batch number e.g. „XX“

Pfeil in Richtung der WLL/Arrow in the direction of WLL

Tragfähigkeit WLL in Pfeilrichtung/Working load limited in direction of the arrow

WLL $\geq 1000\text{kg}$, Kennzeichnung/marking in „Tonnen/tons“ (t)

WLL $< 1000\text{kg}$ Kennzeichnung/marking in „Kilogramm/kilogram“ (kg)

Konformitätszeichen/Sign of conformity „CE“

Werkstoff z.B./material e.g. „C15E, A2, A3, A4, A5“

4 Montage und Gebrauchsanleitung

4.1 Gebrauchshinweise/User manuals

Ringmuttern sind regelmäßig vor Gebrauch z.B. durch den Anschläger, in Augenschein zu nehmen (Korrosion, Verformungen, Risse).

Es ist sicherzustellen, dass:

- Alle Markierungen lesbar sind.
- Die Ringmutter nicht verbogen oder abgenutzt ist.
- Keine Risse, Einkerbungen oder sonstige Materialfehler vorhanden sind.
- Die Ringmutter keinen hohen Temperaturen ausgesetzt wurde, da das die Tragfähigkeit (WLL) vermindern kann.
- Die Ringmutter niemals geschweißt, erhitzt oder plastisch verformt wurde, da das die Tragfähigkeit vermindern kann.
 - Die Ringmutter niemals über die angegebene WLL hinaus belastet wird.
- Keine stoßartigen Belastungen auftreten, da diese die Beanspruchung wesentlich erhöhen können.
- Ringmuttern sind nach den Montagearbeiten sowie mindestens jährlich einmal durch einen Sachkundigen zu prüfen. Der Anwender hat die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung nach Betriebssicherheitsverordnung zu beachten.

- Seitenzug darf nicht angewendet werden.

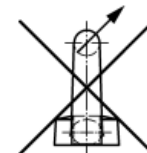


Bild 1:

- Eye nuts have always to be proved by the dogman before usage (corrosion, deformation,)

You have to make sure, that:

- All markings are readable.
- The Eye nut isn't bent or battered.

- No cracks, notches or other material defects exist.
- The Eye nut isn't set out high temperatures because the working load limited can be reduced.
 - The Eye nut never was weld heated or deformed, because it can reduce the WLL
 - The Eye nut never will be stressed above the mentioned working load limited.
- No impulsive applied loads appear
- Eye nuts have to be proved at least once a year by a qualified person. The user has to observe the results of the risk assessment by operation security agreement.

- Lateral traction must be avoided

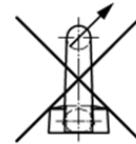


Figure 1:

4.2 Temperatureinsatzbereiche/Operating temperature range

Ringmuttern können in unterschiedlichen Temperatur- und Klimazonen eingesetzt werden. Dabei sind nachfolgende aufgeführte Informationen zu berücksichtigen.




Ringmuttern nach DIN 582 können in einem Temperaturbereich von -20°C bis $+200^{\circ}\text{C}$ ohne Einschränkung der Tragfähigkeit eingesetzt werden.

Eye nuts are allowed to be used in different temperature and climate zones. Notice following information, Eye nuts acc. to DIN 582 can be used within a temperature range of -20°C to $+200^{\circ}\text{C}$ without any restrictions to their load carrying capacity.

4.3 Traglasten/Lifting capacity

Tabelle/Table 2 Traglasten/Lifting capacity

Tragfähigkeiten in Kilogramm/Lifting capacity in kilogram

Gewinde / Thread size (d1)		Belastungsrichtung/load direction	M6	M8	M10	M12	M 14	M16	M18	M20	M22	M24	M 27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M60	M64	M72 x 6	M80 x 6	M100 x 6
Tragfähigkeit axial (WLL) je Ringmutter	Lifting capacity axial (WLL) per eye nut		75	140	230	340	490	700	850	1200	1400	1800	2100	3200	3200	4600	4600	6300	6300	8600	8600	11500	11500	16000	20000	28000	40000
Tragfähigkeit je Ringmutter 0° < β ≤ 45°	Lifting capacity per eye nut 0° < β ≤ 45°		55	100	170	240	350	500	600	860	1000	1290	1500	2300	2300	3300	3300	4500	4500	6100	6100	8200	8200	11000	14000	20000	29000
Tragfähigkeit je Ringmutter β > 45° bis 60°	Lifting capacity per eye nut β > 45° bis 60°		38	70	115	170	245	350	425	600	700	900	1050	1600	1600	2300	2300	3150	3150	4300	4300	5750	5750	8000	10000	14000	20000
Tragfähigkeit seitlich eingeschraubt je Ringmutter 0° ≤ β ≤ 45°	Lifting capacity per eye nut, with nut fitted at sides of load 0° ≤ β ≤ 45°																										

EA638SD-61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75

4.4 Montage/Assembly

- Die Montage darf nur durch eine sachkundige Person mit den dazu erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnissen erfolgen.
 - Die Ringmutter muss vollständig aufgeschraubt sein.
- Bei der Verwendung von Schrauben sollte unter dem Schraubenkopf eine Scheibe vorgesehen werden.
 - Die Ringmutter soll eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.
 - Die Festigkeit des Elements mit dem Gegengewinde (Schraube) ausreicht.
 - Es ist darauf zu achten, dass die Länge des Gegengewindes ausreicht.
- The assembly may only be done by qualified persons with the necessary competencies and knowledge.
 - The Eye nut is fully tightened
 - In eyebolt/nut assemblies with clearance hole, a washer should be used.
 - The complete Eye nut must be level and even with the supporting surface.
 - The material of the bolt on which the eye nut is to be screwed is of adequate strength.
 - The length of the bolt thread is sufficient to ensure that the eye nut is fully engaged.

5 EG Konformitätserklärung/EG declaration

EG-Konformitätserklärung entsprechend der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II A.

Hersteller
Kleinsorge GmbH & Co. KG
Askay 12
57439 Attendorn

Die Kleinsorge GmbH & Co. KG erklärt, dass die
nachfolgend beschriebene Maschine,
den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
Bei nicht mit dem Hersteller abgestimmten
Änderungen der Maschine verliert diese
Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Maschine:

Ringmutter DIN 582– M6-M100-15E/A2/A3/A4/A5

Angewandte harmonisierte Normen:
EN ISO 12100:2010

Angewandte Technische Spezifikationen:
DIN 582:2018-04

Verantwortlich für die Dokumentation gemäß
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:

Stephan Tolle, Askay 12, 57439 Attendorn

EG-declaration of the manufacturer according to EG
machinery directive 2006/42/EG annex II A.

Manufacturer:
Kleinsorge GmbH & Co. KG
Askay 12
57439 Attendorn

Kleinsorge GmbH & Co. KG declares, that the below
mentioned machine corresponds to the appropriate
basic requirements of safety and health of the
Machine directive 2006/42/EG.

In case of a modification of the machine without
accordance with the manufacturer, the declaration
will become invalid.

Description of the machine:

Eye nut DIN 582 - M6-M100 - C15E/A2/A3/A4/A5

Applied and harmonized standards:
EN ISO 12100:2010

Applied specifications:
DIN 582:2018-04

Responsible for the documentation in accordance to
the Machine Directive 2006/42/EG:

Stephan Tolle, Askay 12, 57439 Attendorn

Stephan Tolle, Kleinsorge GmbH & Co. KG, Askay 12, 57439 Attendorn

Funktion/ Funktion: Produktmanagement, CE-Koordination/ Product management, CE-Coordination

Attendorn, den 01.07.2016

Ort, Datum, Unterschrift / Place, date, signature