


EA112TK-2 (電磁弁付真空ポンプ)

- 新冷媒対応高真空ポンプ
- ソレノイドを内臓することによりすっきりしました。
- 間接的ソレノイド逆流防止システムにより開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。
- 超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。
- 硬質アルマイト処理により摩擦係数を低減しスムーズな運転ができます。
- 輸送・使用中にも転倒しにくいフラットベースを採用しました。

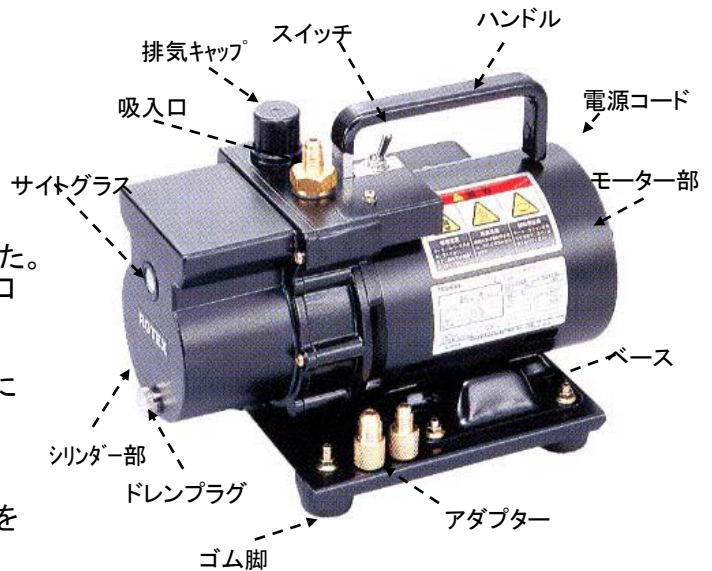

◆ 排気速度	27L/min(60Hz) 22.5L/min(50Hz)	◆ ポンプスピード	1740r.p.m.(60Hz) 1450r.p.m.(50Hz)
◆ 到達真空度	5PA(37.6ミクロン)	◆ 吸入口	1/4" (UNF7/16-20)
◆ ローター方式	ツーステージ	◆ 重量	7.37kg
◆ モーター(V. W.)	100V 65W	◆ アダプター	5/16" (UNF1/2-20), M10P1.5

旧タイプ



サイズ: 160X260X235(h)mm

新タイプ




サイズ: 160X260X200(h)mm

★ 旧タイプはソレノイドを直接使用しているため、ニードル径によって、流量が制限され、真空ポンプ本来の能力が低下する現象が生まれました。すなわち排気時間がかかっていたわけです。この状況は流量の大きい真空ポンプほど著しく影響を受け、ひどいものは実力値が50%以下までになっていました。

☆ そういった現象を改善するために、パイロット的にソレノイドを使用することで真空ポンプの開口面積を維持し、流量の確保をしました。また、スプリング&ボールバランス式の逆止弁構造により旧タイプでは補いきれなかったスイッチング操作ミスでも真空ポンプオイルの逆流を防止できるようにし、より安全性を高めました。

間接的ソレノイド逆流防止システム

- 想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。
- 開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。
- 超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。
- ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。
- 真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。
- 超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。

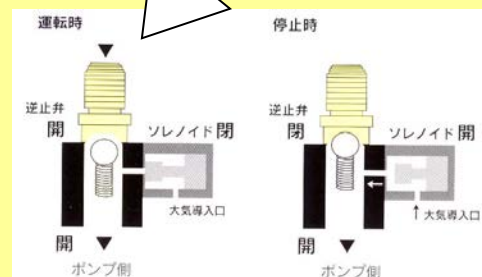

○ 樹脂ケース付 320X235X325(H)mm ケース重量 1.9kg

