

TOTO

60mm立ち上げ用アダプター VU・VP75、 VU・VP100兼用HH01001R

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 **必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。**

このアダプターは、排水管立ち上げ高さを間違えた場合の補修用部品です。
排水管立ち上げ高さが、 $60 \pm 5\text{mm}$ を確保できない場合は必ずこのアダプターをご使用ください。

アダプターの取り付け


便器同梱のソケット本体部
※取付方向は突起のある方が
便器前面側となります。

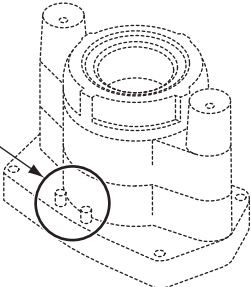

立ち上げ用アダプターの
施工動画はこちら
※通信料がかかります。




注意
接着剤は、必ず塗布する
接着剤を塗布しないと水漏れ
するおそれがあります。


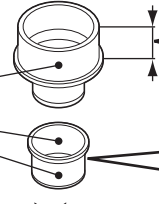


60mm立ち上げになっています
ので、切らないでください。

使用するアダプターは下表に従っ
て選定してください。

注意
塩ビ排水管は床仕上げ面と同
一の高さにする
同一の高さにしないと水漏れ
するおそれがあります。

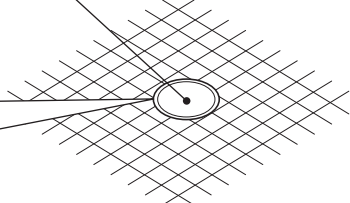

排水管	VP75	VU75	VP100	VU100
アダプター				

※以降は、便器の施工説明書に従って正しく取り付けてください。