
EA584BK

(5本組スクリューエキストラクター)

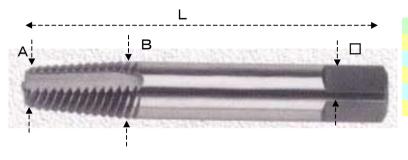

適応ボルトサイズ	下穴径(φ)	重量(g)	L		Α	В
4-5mm	2	3	50	2.6	1.6	3.5
5-7mm	3.2	7	55	3.7	2.7	3.7
8-12mm	4.5	14	60	4.8	4.2	6.4
12-14mm	6.5	27	65	6.9	6	8.6
16-20mm	8.5	46	69.5	9	8	11

(単位mm)

- クロームバナジウム鋼
- 溝付なので食い付きが良い
- ① 折れたボルト等のサイズを確認します。
- ② 折れたボルトの中央に下穴をドリルで開けます。 ③ 下穴にエキストラクターを差し込みます。
- ④ スパナなどをエキストラクターにかけ、反時計方向に回してネジを抜き取ります。