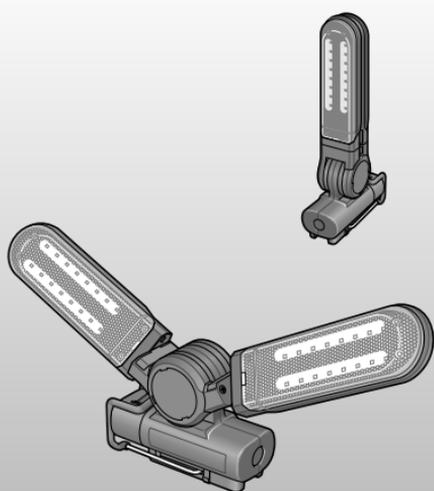


取扱説明書

工事用 **充電** LED マルチライト <プロ用>

品番 EZ3720T

EZ3720

別途充電器・電池パックが必要です

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意..... 2

使いかた

各部のなまえ..... 5

使いかた..... 6

お手入れ・保管

お手入れ・保管..... 11

お知らせ

仕様／別売品 12

ご愛用者登録について..... 13

点検方法

故障かな?と思ったとき.. 14

保証とアフターサービス... 15

保証書.....裏表紙

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
---	--

 危険	
 禁止	<p>当社充電工具(本体・電池パック・充電器)は、液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂を未然に防ぐため、下記のような取り扱いはしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 作業中に切りくずやほこりが電池パックに降りかかるような作業はしない。 ● 保管時、電池パックは切りくず、ほこりを落とし、工具ケース収納時は金属(ねじ、釘など)とは一緒にしない。 ● 当社製商品以外で使用しない。 ● 分解、修理、改造をしない。 ● 水に浸かるような使用をしない。 ● 電池パックは、火への投入、加熱をしない。 ● 電池パックに釘を刺したり、過度な衝撃・外力を与えたりしない。 ● 電池パックの端子部を金属などで接触させない。 ● 電池パックを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない。 ● 劣化した電池パックは使用しない。 ● 腐食性のガスのある場所で使用しない。 <p>発熱・発煙・発火・破裂のおそれがあります。 濡れた場合は、すぐに使用を中止してください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックは専用充電器以外では充電しない。 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体または充電器からはずした後は、電池パックにパックカバーを必ず取り付ける。 取り付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。

 警告	
 禁止	● 使用中および使用直後に発光面と発光面の裏側をさわらない。 やけどのおそれがあります。
	● 使用中は布や紙などをかぶせない。 発熱して火災、やけどの原因になります。
	● 引掛けフックが掛からない場所、完全にフックが掛からない場所には掛けない。 落下した場合、けがのおそれがあります。
	
 分解禁止	● 心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しない。 磁石の磁力により機器に影響を及ぼす可能性があります。 万一体調が悪くなった場合は、かかりつけの医師にご相談ください。
	● 高所でマグネットベースを使用する場合は、付属のひもをベースに通し、安定した場所でひもを固定する。 落下した場合、けがのおそれがあります。
	● 改造はしない。また、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがのおそれがあります。 修理はお買い上げの販売店または、当社ご相談窓口にご相談ください。
 水ぬれ禁止	● 雨中や、湿ったまたはぬれた場所で、使用したり充電したりしない。 感電や発煙のおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

- 振動や衝撃のある場所に設置して使用しない。
落下して、けがの原因となることがあります。
- 本体や電池パックに油など異物がついた状態で使用しない。
本体や電池パックが落下して事故になるおそれがあります。
また、内部に油などの異物が入ると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。
- 磁気カードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけない。
機能を損ねたり、故障の原因になります。
- 電池パックはフックがかかるまで装着し、はずれないことを確認する。
落下した場合、けがのおそれがあります。
- 落下防止用のひもを首などに引っ掛けない。
引っ張られた場合、首が絞まるなどの危険が生じます。
- 高圧電線や電波塔など強い電波を発する場所では使用しない。
機能を損ねたり、故障の原因になります。




必ず守る


- 当てたり落下させない。
本体の故障の原因になります。
- 高所吊下げ時は落下しないようにひもなどで固定する。
落下した場合、けがのおそれがあります。
- 発光面の光を直接目に当てない。
発光面の光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。
- 使用前に、本体、電池パック、充電器やその他の部品が損傷がなく正常に作動することを確認する。
破損などによりけがをすることがあります。
- 傷つきやすい場所にはマグネットベースを使用しない。
相手材に傷、よごれ、塗装のはがれなどが発生する場合があります。

2つの発光面に加えて、ハンディなコンパクトボディ。
ランタン、引っ掛け(フック)、壁取り付け(マグネットベース)など、マルチに使えるポータブルなLEDライト。

■ 本体

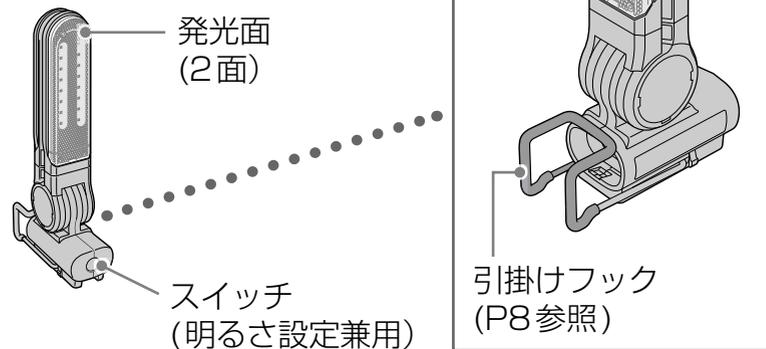

■ 付属品・別売品

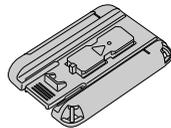
商品	付属品		別売品の有無
	EZ3720	EZ3720T	
 マグネットベース	—	○	○ EZ9X110
 落下防止用ひも (付属)	—	○	○ EZ9X110

※ マグネットベース・落下防止用ひもの使い方は、P9を参照。

※ マグネットベース用の落下防止用ひもを付属しております。
誤って破棄しないようご注意ください。

基本スタイル

■ 狙った場所を照らしたい

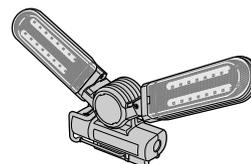

投光器スタイル

■ 周囲全体を照らしたい




ランタンスタイル

こんな使いかたができます


■ 基本

天吊り設置

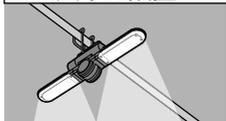


作業エリアを上部から全体的に照らします。

据置き設置

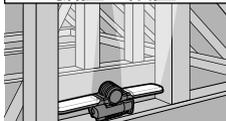

天井裏や屋根裏の工事で上部を全体的に照らします。

フック設置

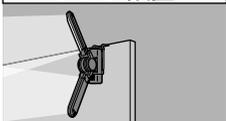

電設盤や部材に引掛けて狙った場所を照らします。

両面集中照射




2つの発光面を同方向に向けて、大光量で照らします。

周囲照射




ランタンとしてライト本体の周辺を全体的に照らします。

2方向照射

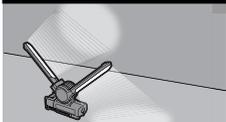

独立した2つの方向のそれぞれを同時に照らします。

■ マグネットベース

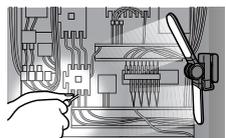


分電盤・電設盤にくっつけて配線作業時に手を照らします。

※EZ3720にマグネットベースは付属されておりません。別売にてお買い求めください。


※磁力により、心臓ペースメーカー等に影響を及ぼす可能性があります。(詳しくは、P10をご覧ください。)

■ 電池パックの取り付け・取りはずしについて

- 必ずマグネットベースを取りはずし、引掛けフックを解除した状態で電池パックの取り付け、取りはずしをしてください。(P9参照)

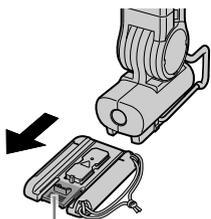

取りはずしレバー

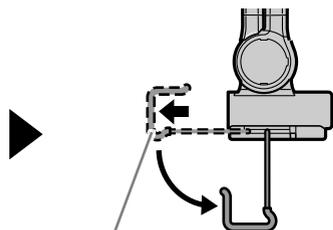


引掛けフック

- 電池パックは必ず充電してください。(充電のしかたは、お手持ちの当社充電工具または、充電器の取扱説明書をお読みください。)
- 本体と電池パックの接点部に異物がついていないか確認してください。

1 電池パックを取り付ける


- 当社充電工具専用の指定の充電式電池パック(別売)をご使用ください。(P12参照)
- 電池パックが本体に固定されるまで差し込んでください。

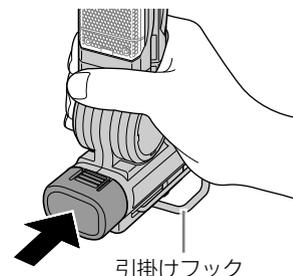

引掛けフック

2 スイッチを入れる

- スイッチは、3段階の明るさ設定も兼用しています。
- 点灯時に長押しした場合、すぐに消灯します。

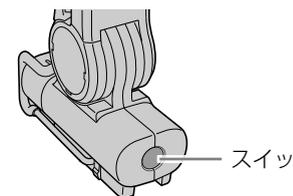


スイッチ



3 使う


- 発光面の開閉
0～90度の範囲で、7段階の調節ができます。(90度以上開かないでください。)

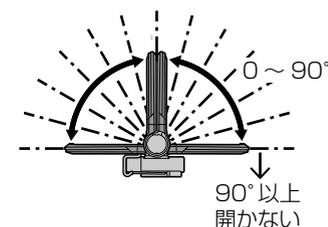

90°以上開かない

■ 発光面の回転

- 回転軸を中心に、0～270度の範囲で自由に調節できます。(回転止めのストッパーがあります。ストッパーが動いたら無理に回転させないでください。)

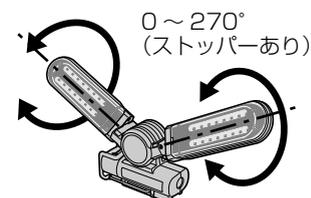

0～270°
(ストッパーあり)

警告


- 発光面の光を直接目に当てない。
発光面の光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。

注意


- 可動角度を超える、無理な開閉・回転はしない。
故障の原因になります。

フックの使い方


- 電池パック装着部に収納されているフックを出してご使用ください。

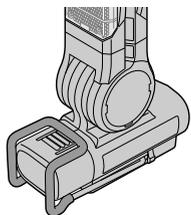


フック収納状態



フック使用状態

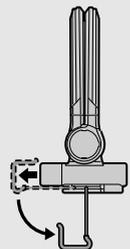

吊り下げて
使用するスタイル



壁に引っ掛けて
使用するスタイル


警告

- 引掛けフックが掛からない場所、完全に掛からない場所には掛けない。
落下した場合、けがのおそれがあります。

マグネットベースの使い方


落下防止用ひもの取り付けかた

- 右図のように落下防止用ひもを通し、結び目がはずれないようしっかり結んでください。

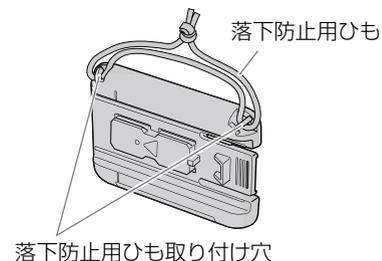

本体への取り付けかた

- 本体とベースに表示されている▲マークを合わせて差し込んでください。
※フックを出した状態でベースは取り付けられません。フックを本体に収納して取り付けてください。

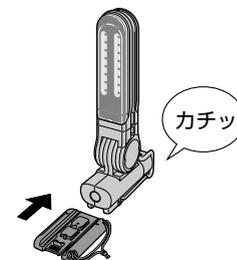


電設盤などへの取り付けかた

- マグネットと取り付け面の間に落下防止用ひもが挟まらないように、取り付けてください。
- 取り付けたあとに、落ちないか確認してください。
- ベースだけを取り付けると、磁力が強くはずれにくくなります。必ず本体に装着した状態でご使用ください。
(無理にはずすと相手材を傷つける可能性があります。)

取りはずしかた

- ベース取りはずしレバーを押ししながら取りはずしてください。

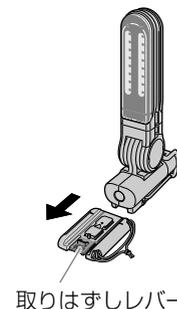

取りはずしレバー

⚠ 警告

- 心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しない。
磁石の磁力により機器に影響を及ぼす可能性があります。
万一体調が悪くなった場合は、かかりつけの医師にご相談ください。
- 高所でマグネットベースを使用する場合は、付属のひもをベースに通し、安定した場所でひもを固定する。
落下した場合、けがのおそれがあります。

⚠ 注意

- 磁気カードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけない。
機能を損ねたり、故障の原因になります。
- 落下防止用のひもを首などに引っ掛けない。
引っ張られた場合、首が絞まるなどの危険が生じます。

お知らせ機能について

- **電池切れお知らせ**
電池残量低下時にLEDライトが消灯し突然暗くなるのを防ぐため、電池が切れる約3分前に、3回点滅して「弱モード」に減光します。
(※弱モード時は減光しません。点滅のみです。)
- **LED高温お知らせ**
LED素子周辺が高温になったとき、本体の故障やLED素子の寿命の低下を防止するため「弱モード」に減光します。
- **電池高温お知らせ**
電池パックが高温になったとき、電池パックの故障を防ぐため「弱モード」に減光します。

リチウムイオン電池パックの使用温度範囲は0～40℃です。
寒冷地などで0℃以下に冷えた電池パックをそのまま使うと、本体が正常に動作しない場合があります。
このときはご使用前に電池パックの温度を上げるために10℃以上の場所に1時間以上放置し、電池パックの温度が上がったあとで使用してください。


やわらかい布でふく

濡れた布や、シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性のものは使用しないで。
(変色する原因)



電池パックを抜いて保管する

電池パックはカバーを付けて。
(単品で保管時は、短絡を防ぐため付属のパックカバーを付けてください。)

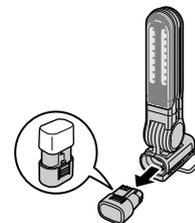

保管は適切な場所で


事故や故障を防ぐため、以下の条件を避けて保管してください。

- 車中などの高温場所
- 直射日光のあたる場所
- 水や湿気などの多い場所
- ゴミやほこりの多い場所
- 子供の手の届く場所
- ガソリンなどの引火物がある場所



定期点検の実施

定期的に点検・掃除をしてください。

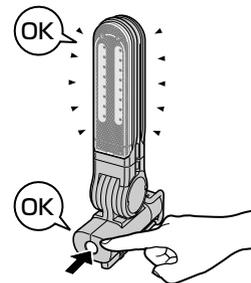


仕様

品番	EZ3720
電源	DC7.2 V
光束	約450 lm
照度	約900 lx (正面、40 cm先)
LED	4 W (32灯) 昼白色
本体重量 (重量)	約360 g
大きさ (概略寸法)	本体のみ： 125 × 257 × 49 (mm) マグネットベース(EZ3720Tに付属)： 70 × 100 × 14 (mm) ※全長×全高×全幅

別売品

■ 充電器

品番EZOL21 をご使用ください。

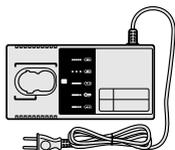

■ 電池パック (リチウムイオン電池)

適応電池パックは下記の表をご確認ください。



<適応電池パック：1回のフル充電による使用能力>

電圧	品番	使用時間目安		
		強	中	弱
7.2 V	EZ9L21	約2時間	約4時間	約16時間

●数値は目安です。電池パック性能の経時変化、使用環境により異なります。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
※このサービスはWEB 限定のサービスです。

ご愛用者登録用の製造番号について

製造番号の欄には、次の6桁の数字を入力してください。 **432513**

※上記の製造番号は、今回ご購入の製品のみご利用できます。

※他の製品をご登録の場合、WEB サイトをご参照ください。

愛情点検

長年ご使用の工事用充電LEDマルチライトの点検を




こんな症状はありませんか?

- 本体や充電器が破損、変形したり、こげくさい臭いがする。
- 充電器のコードが損傷している。
- 動作中に異常な音がる。

お願い

故障や事故防止のために使用を中止し、電池パックまたは充電器の電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店に点検をご相談ください。

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

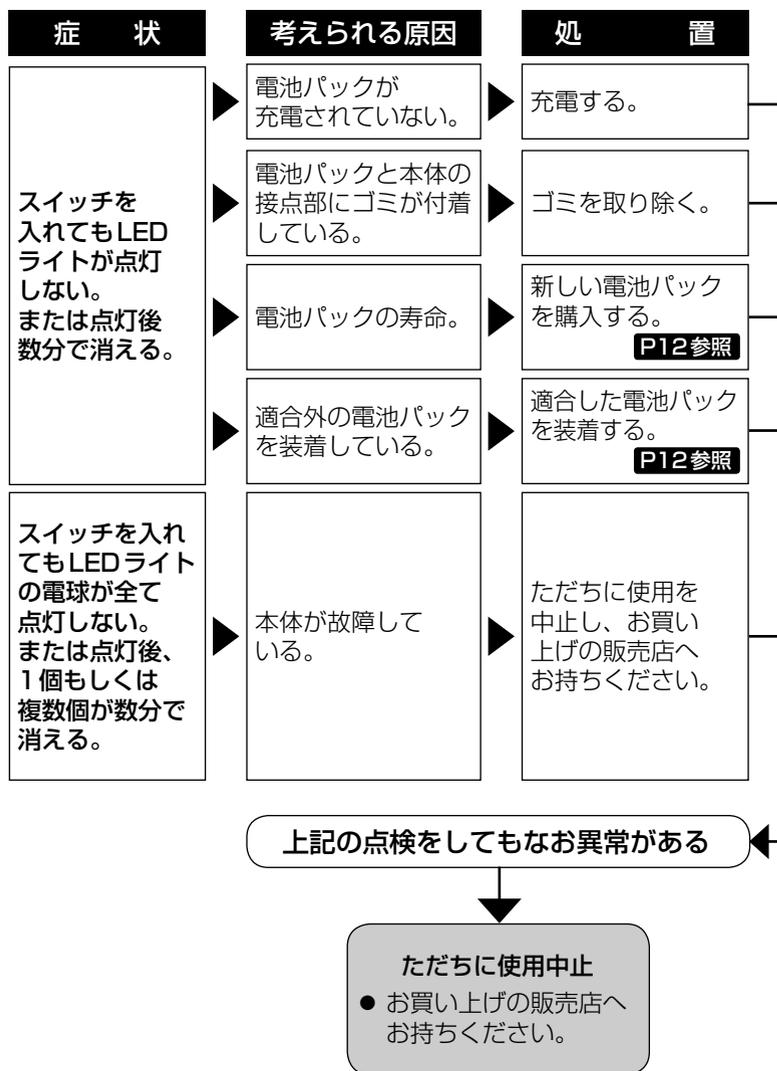

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話 ()	— 月 日
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

14ページの表でご確認のあと、直らないときは、まず、電池パックをはずして、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	工事用充電LEDマルチライト
●品 番	EZ3720T・EZ3720
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体6か月間(ただし、マグネットベースは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)
工場でのライン作業など連続長時間使用による故障及び損傷は対象外とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 **部品代** 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この工事用充電LEDマルチライトの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 工場でのライン作業などの連続長時間使用による故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

工事用充電LEDマルチライト保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EZ3720T・EZ3720		
保証期間	お買い上げ日から 本体 6か月間		
※ お買い上げ日		年 月 日	
※ お客様	ご住所 お名前 電話 () -	見 本 様	
※ 販売店	住所・販売店名 電話 () -		

パナソニック株式会社

パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地 TEL(059)-228-1176

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。