

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: **CD-RE3AT**

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報
■ソフトダウンロード
■Q&A(よくある質問) ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1/バストラルビルN8 TEL:011-811-3450 FAX:011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
名古屋営業所/〒463-0014 愛知県名古屋市中区区則1-16-16 CUBE MEIKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078

CC/AB/KSDaU



CD-RE3AT

ディスク自動修復機(研磨タイプ) 取扱説明書



この度は、ディスク自動修復機(研磨タイプ)[**CD-RE3AT**](以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | | | |
|------------|----|----------------|----|----------------|----|
| ①ディスク自動修復機 | 1台 | ④クリーニングヘッド(青色) | 2個 | ⑦クリーニング液 | 1個 |
| ②研磨ヘッド(赤色) | 2個 | ⑤ブラシ | 1個 | ⑧ACアダプタ | 1個 |
| ③修復ヘッド(黄色) | 2個 | ⑥修復液 | 1個 | ⑨取扱説明書-保証書(本書) | 1部 |

※欠品や破損があった場合は、品番(CD-RE3AT)と上記の番号(①~⑧)と名称(クリーニング液など)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

1	●目次	3	●ご使用前に
	●ご使用上の注意		●(STEP1)ディスク研磨方法
	●修復液、クリーニング液についての注意	4	●(STEP2)ディスク修復方法
	●特長 / 対応ディスク	5	●(STEP3)仕上げ
2	●各部の名称とはたらき	6	●ヘッドの交換方法
			●お手入れ方法
			●保管方法、別売キットのご案内

⚠ ご使用上の注意

本製品を使用後、ディスクのデータ面に研磨の跡が残ります。

- 本製品は傷による読み込みエラーを研磨で修復する機器で、ディスクの傷を消すものではありません。
- 本製品の使用によるデータの損失・損害などに対する一切の責任を負いかねます。
- 深すぎる傷やレーベル面に傷があるディスクは使用できません。
- レーベル面には使用しないでください。
- 修復液、クリーニング液、研磨ヘッド、修復ヘッド、クリーニングヘッドなどの付属品は本製品の使用以外には使用しないでください。
- 研磨ヘッド、修復ヘッド、クリーニングヘッドの使用目安はそれぞれ50回です。
- 修復液、クリーニング液をつけすぎた場合は柔らかい布等でふき取ってから使用してください。
- 本製品を使用後は、残った修復液、クリーニング液などを取り、キレイにして保管してください。

修復液、クリーニング液についての注意

⚠ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 熱、直射日光を避け、高温(40℃以上)になる場所では使用、保管しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 修復液、クリーニング液は可燃性のため、火気に注意してください。また熱や直射日光を避け、高温(40℃以上)になる場所では保管しないでください。
- 幼児には使用させないでください。幼児の手の届かないところへ保管してください。
- 万一修復液、クリーニング液を飲み込んだ場合は水を飲ませるか、吐かせてください。目に入った場合は、すぐに水洗いし、どちらの場合も医師の診断を受けてください。
- 皮膚についた時は、水で十分に洗い流してください。

特長

- 電動タイプで簡単にディスクを研磨で修復できます。

対応ディスク


12cmディスク(音楽CD、映画DVD、ゲームソフト、カーナビディスク)

- ※真円のディスクに限ります。8cmディスクや変形のディスクには使用できません。
- ブルーレイディスク、PlayStation®5・4・3のソフトには使用できません。
- ※DVD-RWは非対応です。
- ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。


1

各部の名称とはたらき


①ディスク自動修復機

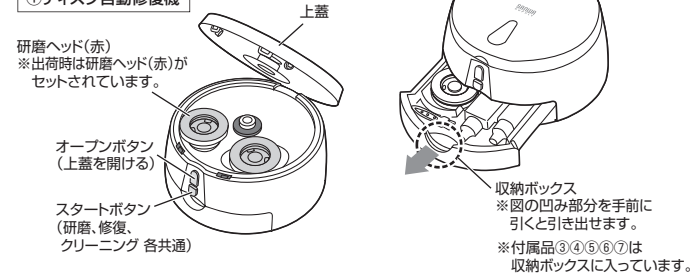


②研磨ヘッド(赤) 2個



③修復ヘッド(黄) 2個



④クリーニングヘッド(青) 2個



※出荷時は研磨ヘッド(赤)がセットされています。

! 研磨、修復、クリーニングヘッドはお間違えのないようご注意ください。


⑤ブラシ



⑥修復液(10cc)




⑦クリーニング液(20cc)

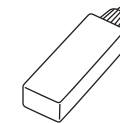

⑧ACアダプタ




⑨取扱説明書(本書)

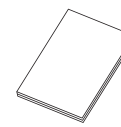

2


ご使用前に

1. ディスク自動修復機、ヘッド、ディスクにゴミやホコリなどが付いていないことを確認してください。
2. ACアダプタのプラグを本製品の電源ジャックに差込んでから、コンセントに差込んでください。




STEP 1 ディスク研磨方法

1 上蓋を開ける。

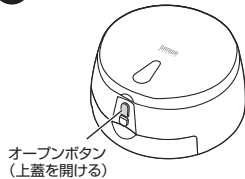


オープンボタンを押し、上蓋を開けます。

2 研磨ヘッド(赤色)をセットする。

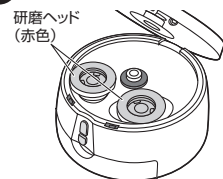


研磨ヘッド(赤色)を左右のトレイにセットします。
※ヘッドについては、「P6 ヘッドの交換方法」を参考にしてください。
※出荷時は、研磨ヘッド(赤色)がトレイにセットされています。

3 ディスクのセット、操作スタート。

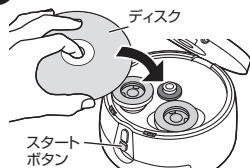

傷ついたディスクのデータ面(光沢面)を下向きにカチッと音がするまでセットし、上蓋を閉めます。
※ヘッドに接触するようにしてください。
スタートボタンを押すと自動的に回転が始まります。約2分間で自動的に回転が止まります。

4 操作停止、ディスクの取出し。

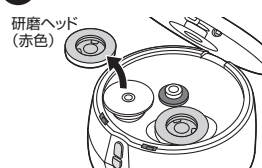


回転が止まった後にオープンボタンを押し、上蓋を開けます。ディスクのデータ面に研磨跡が残りますが再生時に支障はありません。ディスクを取出し、研磨ヘッド(赤色)を取外します。

3


STEP 2 ディスク修復方法

1 修復ヘッド(黄色)をセットし、修復液を付ける。

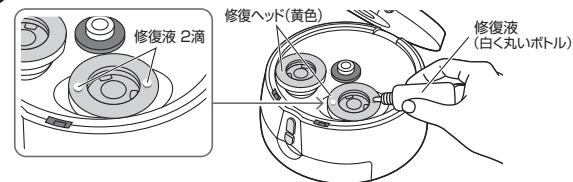

修復ヘッド(黄色)を左右のトレイにセットし(P6 ヘッドの交換方法参考)、片方のヘッドに修復液(白く丸いボトル)を2滴落とします。

2 ディスクのセット、操作スタート。

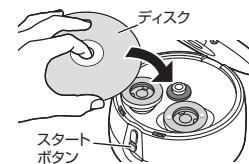

ディスクのデータ面(光沢面)を下向きにカチッと音がするまでセットし、上蓋を閉めます。
※ヘッドに接触するようにしてください。
スタートボタンを押すと自動的に回転が始まります。約2分間で自動的に回転が止まります。

3 操作停止、ディスクの取出し、修復液の拭き取り。




回転が止まった後にオープンボタンを押し、上蓋を開けます。ディスクを取出し、ディスクに残った修復液を柔らかい布などで拭き取ります。

修復ヘッド(黄色)を取出し、修復ヘッドに残った修復液を柔らかい布などで拭き取ります。

4


STEP 3 仕上げ

1 クリーニングヘッド(青色)をセットし、クリーニング液を付ける。

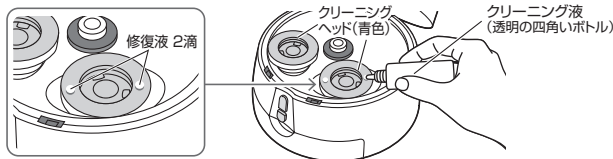


クリーニングヘッド(青色)を左右のトレイにセットし(P6 ヘッドの交換方法参考)、片方のヘッドにクリーニング液(透明の四角いボトル)を2滴落とします。

2 ディスクのセット、操作スタート。

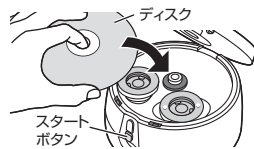

データ面(光沢面)を下向きにカチッと音がするまでセットし、上蓋を開めます。
※ヘッドに接触するようにしてください。
スタートボタンを押すと自動的に回転が始まります。
約2分間で自動的に回転が止まります。

3 操作停止、ディスクの取出し、修復液の拭き取り。

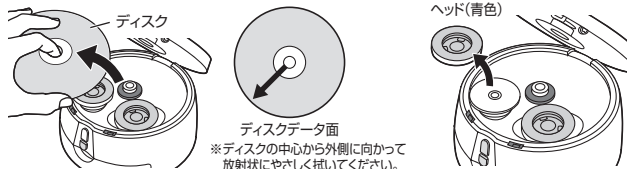

回転が止まった後にオープンボタンを押し、上蓋を開けます。ディスクを取出し、ディスクに残ったクリーニング液を柔らかい布などで拭き取ります。

クリーニングヘッド(青色)を取出し、ヘッドに残ったクリーニング液を柔らかい布などで拭き取ります。


4 お手入れをして保管する。

ディスク修復が終わったら、お手入れをしてから保管します。(P6 お手入れ方法、保管方法を参考)1回で効果が出ないこともありますので必要に応じて、「STEP1~3」を繰り返してください。

使用中は上蓋を開けたり、本体を移動させたりしないでください。
30分間連続使用の場合、30分以上休ませてからご使用ください。30分以上の連続使用はしないでください。


ヘッドの交換方法

ヘッドの穴と、トレイの突起部分(3ヶ所)の位置を合わせてセットします。
両方が磁石でしっかりと固定されます。

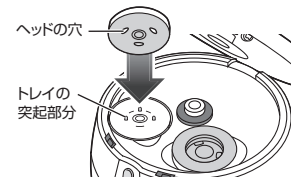

お手入れ方法

- 研磨ヘッド(赤色)は、修復作業の度に付属のブラシでヘッドに付着した粉をヘッドの溝に沿って掃き出してください。
※研磨ヘッド(赤色)を絶対に濡らさないでください。

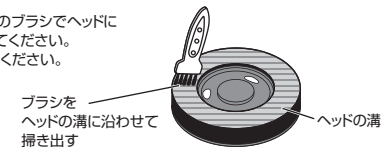

- 修復ヘッド(黄色)とクリーニングヘッド(青色)は、定期的に余分な修復液、クリーニング液を取り除いたり、乾かすなどのお手入れをしてください。
- 本製品を掃除する際は、ACアダプタを外してから行ってください。
- 本製品が汚れたときは、乾いた布でやさしく拭いてください。
汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。(シンナーやベンジンなどは使用しないでください。)

保管方法

1. 研磨ヘッド(赤色)を左右のトレイにセットします。
2. 上蓋を開けます。カチッと音がするまで、しっかり開けてください。
3. 使用後は、ACアダプタを外します。ディスクの削り粉や修復液などが本体に残っていると故障の原因となりますので本体をきれいにしてから保管してください。

保管時の注意

- 本製品を直射日光が当たる場所や、高温多湿になる場所には保管しないでください。また、ストーブ、コンロ、暖房器具などの近くに放置しないでください。
- 修復液やクリーニング液は幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は、直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗う等の応急処置を施し、医師の処置を受けてください。

別売キットのご案内

CD-RE3KIT 交換キット(研磨・修復・クリーニング用ヘッド×各2個、修復液・クリーニング液×各1個セット)
詳しくは弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。
※このキットは弊社ディスク修復機CD-RE3AT専用の交換キットです。他の機器ではご使用できません。