
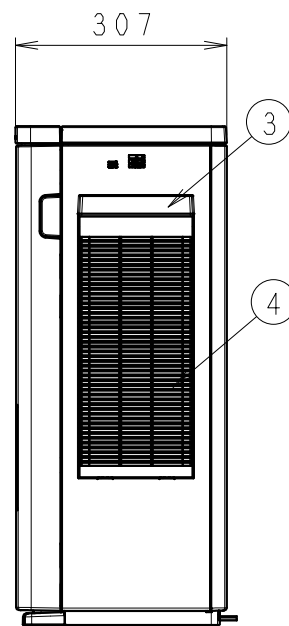
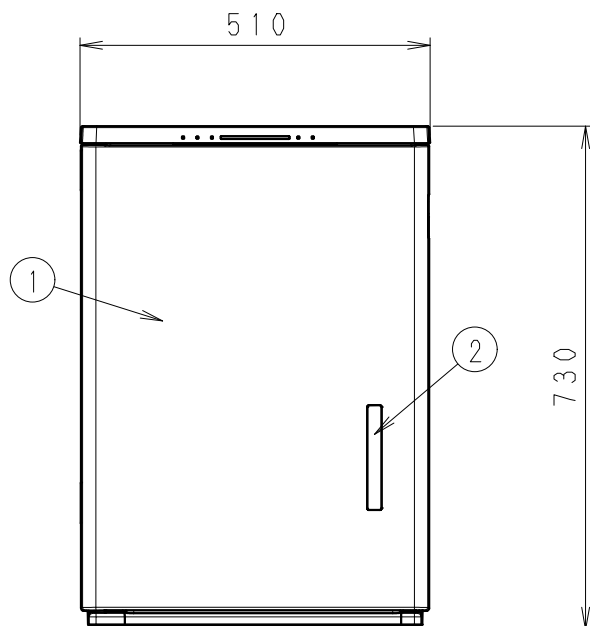
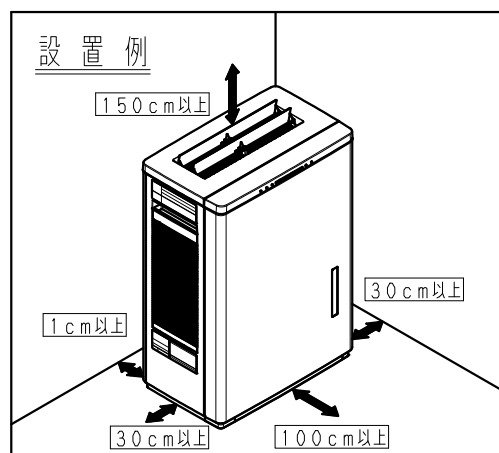


番 号	部 品 名	数 量	備 考
1	フロントパネル	1	
2	水位窓	1	
3	取っ手 (左右)	1	
4	吸気口 (左右)	1	
5	吹出口	1	
6	ルーバー	2	
7	操作パネルカバー	1	

付 属 品		
品 名	数 量	備 考
取扱説明書	1	
塩タブレット	1	約1000粒

製 品 仕 様				
電 源	交流100V 50/60Hz			
運 転 モ ー ド	強	中	弱	急速
消 費 電 力 (W)	48	28	22	58
運 転 音 (dB)	43	34	22	46
風 量 (m ³ /分)	5.6	3.7	2.2	6.2
連 続 運 転 時 間 (時間)	12	16	24	1
給 水 タ ン ク 容 量 (L)	約8.4			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)	1.8			
製 品 重 量 (kg)	約18			
製 品 寸 法 (mm)	高さ730X幅510X奥行307			
適 用 床 面 積 (m ²)	75 (目安)			

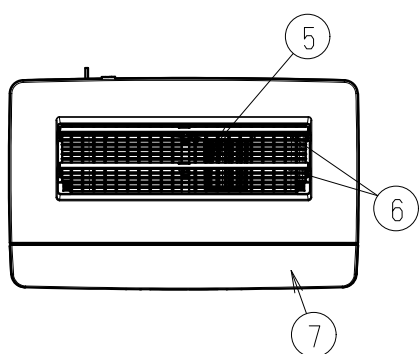

基本機種				
名 称			品 番	
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機			F-JDU55-W	
作成年月日	2022.06.27	尺 度	図 面 整 理 番 号	改訂NO.
改訂年月日	-	FREE		
パナソニック株式会社・パナソニック エコシステムズ株式会社				

■注意事項

〈使用上のご注意〉

- 製品の故障や性能の低下の原因になりますので、次の点をお守りください。
 - ①必ず水道水（飲用）を使ってください。
 - ②次のような水は使用しないでください。
 - ・40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、アロマオイル、洗剤を入れた水
 - ・浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水
 - ③除菌トレーの水が凍結した状態で運転しないでください。
 - ④各部品は、取扱説明書に従って定期的にお手入れをして清潔にしてください。
 - ⑤運転を一時的に停止している場合でも電源プラグを抜かないでください。
（除菌ができなくなるため、カビや雑菌が繁殖する原因になります。）
- デジタル表示部が「00」と点滅していたら、塩タブレットを補充してください。
- 移動するときは運転を止め、給水タンク・除菌トレー・電解水タンクの水を捨ててください。
- 除菌トレー・電解水タンクを持ち運ぶときは、水がこぼれないようにしてください。
水がこぼれた場合はすぐにふき取ってください。
（床や家財などに水がかかると、電解水の漂白作用による変色の原因になります。）
- 排水は水を流しながら行ってください。（シンクの酸化（さび）の原因になります。）
- 本体のお手入れには、変質・変色防止のために酸性・アルカリ性・塩素系洗剤やシンナー・ベンジン・アルコールなどは使わないでください。
また、酸性の洗剤やクエン酸を使用すると塩素ガスが発生し、健康を害する原因になります。
お手入れ時は換気してください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

〈設置上のご注意〉

- 次のような場所には設置しないでください。
 - ①機能の低下、故障や動作不良、または寿命が短くなる原因になります。
 - ・直射日光や暖房機の熱が当たる場所
 - ・カーテンなどで吸気口や吹出口がふさがれる場所
 - ・テレビやラジオの近く
 - ・油の飛沫や油煙が発生する場所
 - ②設置に適しません。
 - ・空気の清浄度が決められている場所（手術室、ICUなど）
 - ・密閉された狭い部屋
 - ③落下や転倒による、けがや家財の水ぬれ、漏電・感電・火災の原因になります。
 - ・不安定な場所や高い場所
 - ④ショートなどによる感電や火災の原因になります。
 - ・屋外や浴室など、高温・多湿・水のかかる場所
 - ⑤悪影響を及ぼす原因になります。
 - ・植物に、直接風が当たる場所
 - ⑥引火や本体への吸引による、発火や発煙の原因になります。
 - ・油・可燃性ガスを使用したり、漏れるおそれのある場所
 - ⑦壁などがシミになる原因になります。
 - ・家財や壁に、直接風が当たる場所
 - ⑧本体内に吸い込んだヤニが飛散し、床などを汚す原因になります。
 - ・換気が不十分な喫煙環境
- 電源プラグは、根元まで差し込んでください。
（差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。）
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外で使わないでください。
（たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。）
- 詳細については、本製品の取扱説明書を参照ください。

基本機種					
名 称			品 番		
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機			F-JDU55-W		
作成年月日	2022. 06. 27	尺 度	図 面	J A - 2 5 6	改訂NO.
改訂年月日	2023. 04. 17	FREE	整理番号		1
パナソニック株式会社・パナソニック エコシステムズ株式会社					