



SMS06

シュレッダー用

簡単お手入れシート

シュレッダーの性能を維持させます!

刃の劣化を防ぐ!

細断するとシート内の潤滑油が刃に行き渡ります

騒音低減!

刃の回転が滑らかになり、細断機構部の摩擦音を小さくします。

シュレッダーのお手入れにはシートが最適です。
スプレーは引火する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

- A5サイズ以上対応のシュレッダーにお使いいただけます。
- 定格細断枚数3枚以上のシュレッダーでご使用ください。


IRIS OHYAMA

6枚入**簡単**
入れるだけ!!

お客様各位 このたびはお買い上げいただきありがとうございました。

使用方法

- ① 電源スイッチを「自動」側に入れます。
- ② 紙と同じ要領でシート1枚を投入口に入れて細断してください。
 シート内には潤滑油が封入されています。開封せずにそのまま細断してください。
- ③ 細断が完了し、カッターが停止したら電源スイッチを「逆転」にして約10秒間回転させ、潤滑油をカッター全体に行き渡らせます。

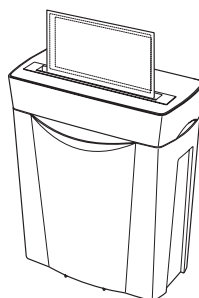

使用頻度

月1回程度を目安にご使用ください。



使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。

- シュレッダーのお手入れ以外の目的で使用してください。
- 本シートは食べ物ではありません。
- お子さまの手の届く場所に保管しないでください。
- 内容物は潤滑油です。手についたり、目に入った場合は水で洗い流してください。
- 本シートはカッター刃の潤滑性を高める製品です。本体機器の故障を解決することはできません。
- 本シートは、はさみなどで切って使用しないでください。
- また、折り曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 直射日光、火気、電源の近くを避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- シュレッダーの刃に細断くずが残った状態で使用すると、効果が損なわれることがあります。
- 本シートの細断くずは、可燃ゴミとして処理してください。

使用・保管条件: 気温5~30度・湿度45~55% 使用期限: 開封から約1年

材質: 紙、鉱物性オイル
MADE IN CHINA

アイリスオーヤマ株式会社 お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
「アイリスコール」 受付時間 9:00~17:00
〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

0120-211-299

P130309-YMS

シュレッダー簡単お手入れシート SMS06



4 905009 723980