

車載用タブレットホルダー(ドリンクホルダー固定式) 取扱説明書

この度は弊社車載用タブレットホルダー(ドリンクホルダー固定式)(CAR-HLD148K)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているか確認してください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご確認ください。

セット内容

- ①タブレットホルダー 1個
 - ②固定マウント 1台
 - ③取扱説明書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(CAR-HLD148K)と上記の番号(①~③)と名称(固定マウントなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。
下記項目を無視して行った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があります。

- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しくご使用ください。
- 自動車運転中に本製品及び取り付けられた機器を操作しないでください。必ず安全な場所に停車してから操作してください。
- 運転者の視界及び運転操作を妨害する位置や、エアバッグの動きを妨害する位置には設置しないでください。
- 対応機器以外の物を本製品に取り付けしないでください。
- 平らな面にしっかりと設置してください。また、くらくらがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や損傷、関係の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の修理・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤がまみれているのは使用しないでください。
- 日光で取付けた機器が熱くなる場合があります。車内で長時間使用する際はご注意ください。
- 機器を設置したまま車内に放置しないでください。


1.仕様

対応機器・設置条件


- 対応車種: 内寸φ68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーを持つ車種
 - 対応機種: 幅もしくは高さか120~250mmで、厚さ150mm以下、重量750g以下のスマートフォンタブレット
- ※サイズが幅もしくは高さか120mm以下の機器はしっかりと固定できません。
※取付けする機器のエンブレクによって、しっかりと固定できない場合があります。
必ず毎回ご使用前に機器が固定されているかご確認ください。

型 号	W750g	ドリンクホルダー挿入部サイズ	φ74~95×H60mm
材 質	本体:ABS樹脂、機器接続部:EVA、TPE	重 量	約498g
ホルダーサイズ	W100×D110×H250~390mm		
固定マウントサイズ	φ84-102×H250~340mm		

各部の名称

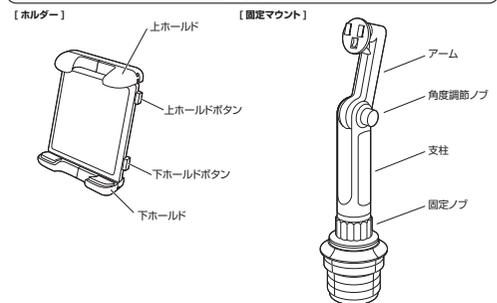

サイズ

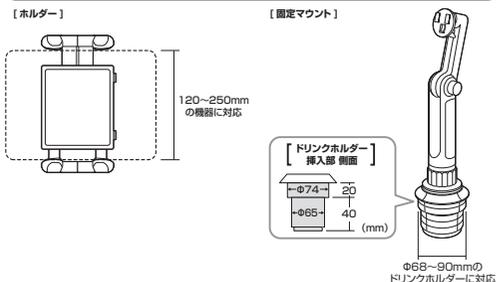

2.取付け位置について


国土交通省の定める保安基準に適合した位置に取付けることが義務付けられています。下記の「前方視界基準」を参照して運転者の視界を妨げない位置に取付けてください。
※道路運送車両の保安基準第21条(運転者席)、欄目告示第27条および別添2-9

<前方視界基準>

- 対象車種
 - (1)専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く)
 - (2)車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

■基準概要

- 自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの内柱(6歳児を模したもの)を鏡等をいす直接視認できること。
- ※右図は右ハンドル車の例です。左ハンドルの場合は左右逆になります。

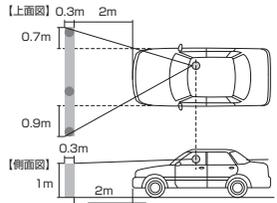


3.本製品の設置方法

- 取付ける際にウィンカーレバーやシフトノブ、スイッチなどの操作に影響がないかをご確認ください。またエアバッグ作動時に影響のない場所に取付けてください。
- 車種により取付けできない場合があります。
- 車種により取付けの際に、ドリンクホルダーにキスが付く場合があります。あらかじめご了承ください。
- 無理にノブを回しすぎると、ドリンクホルダーが破損する場合があります。


設置方法

- (1)角度調節ノブをゆるめてアームを起こします。
- (2)ホルダーを固定マウントに取り付けます。

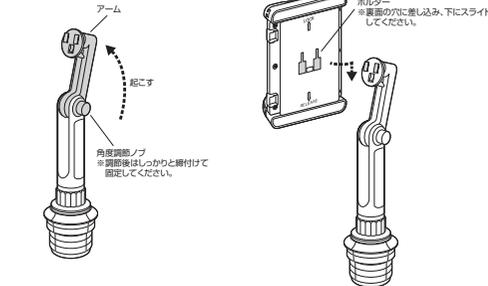


- (3)ホルダーの位置を調節します。


低い位置に設置する場合

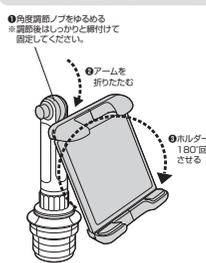

- (4)ドリンクホルダーに差し込みます。

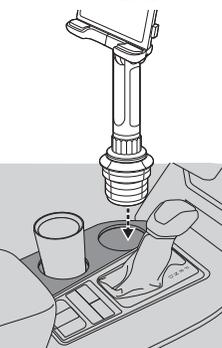

高い位置に設置する場合

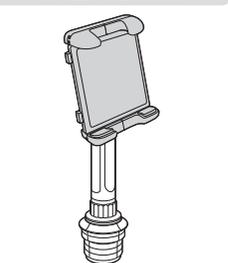


- (5)向きを調節し、固定ノブを反時計回りにまわして固定します。



取外し方法


- (1)固定ノブを時計回りにまわしてゆるめます。
- (2)ドリンクホルダーから取出します。

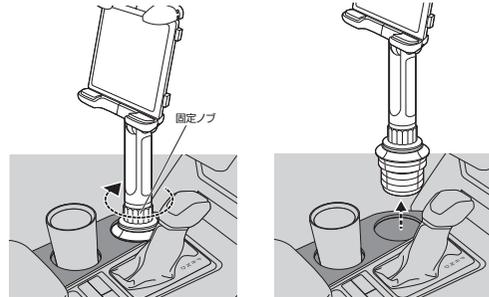


4.機器の取付け、取外し方法

取付け方法

- (1)機器に合わせて、上ホルードと下ホルードを横に広げます。
- (2)それぞれのボタンを押しながら、機器より少し広めに上ホルードと下ホルードを縦に広げます。

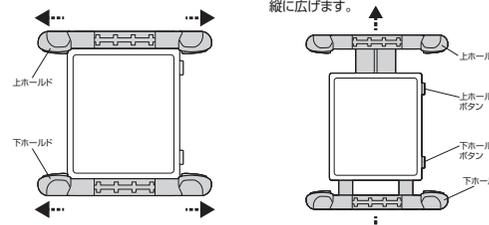


- (3)機器を下ホルードに載せたら、上ホルードを下げて機器を挟みます。
- (4)上ホルードをさらに上から押し、下からなくなるまで下げます。 ※機器が落下しないようしっかり挟んでください。

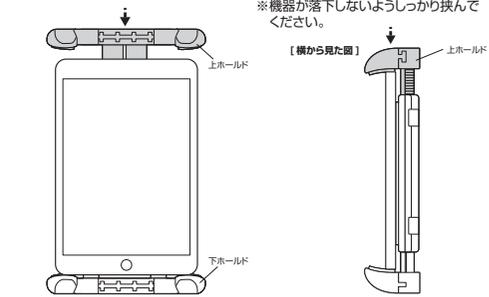

取外し方法

- ボタンを押し、上ホルードを広げて機器を取外します。
- ※機器を手で支えながらボタンを押しください。

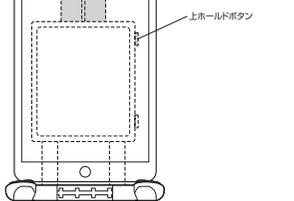


警告


- 運転前に本製品および取付けた機器がしっかりと固定されているかを毎回必ず確認してください。
- 運転後は取付けた機器を必ず取外してください。

5.各部の調節方法

[3]タブレットホルダー

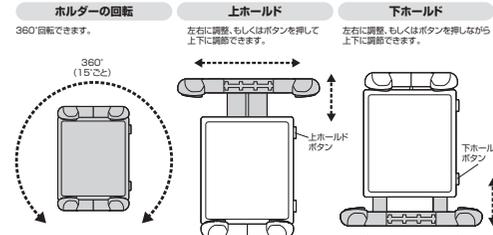


[8]固定マウント

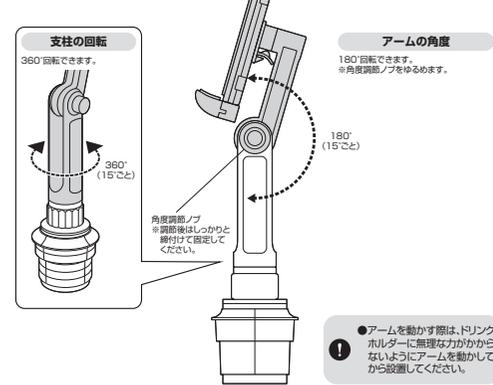

警告

- ホルダーを回転させた状態でアームを折りたたまないでください。破損するおそれがあります。
- アームを折りたたんだ状態でホルダーを回転させないでください。破損するおそれがあります。

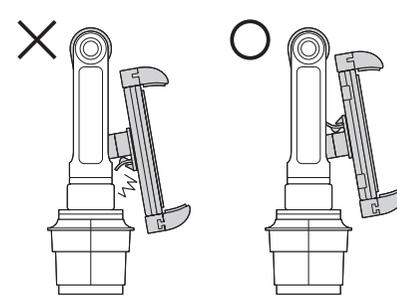

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-1123
 東京 サプライセンター 〒140-8568 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-6783-0011 FAX:03-6783-0033
 札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区八雲西4-1-1 パスラルビル9F TEL:011-611-3480 FAX:011-718-8890
 仙台営業所 〒985-0856 仙台市青葉区福地1-5-37 T.Mビル7F TEL:022-297-4633 FAX:022-297-4633
 名古屋営業所 〒463-0014 名古屋市中区栄1-16-18 O.B.MEIKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
 大阪営業所 〒552-0003 大阪市淀川区京橋4-5-36 DMESTビル6F TEL:06-6399-5310 FAX:06-6399-5315
 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多第1ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-6776