

粉じん用 ストレッチマスク



極細繊維フィルターが細かい粉じんを強力に捕集。顔にフィットしやすく、また息苦しさも軽減しています。

優れた防じん効果

極細繊維からなるフィルターにより優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立させます。

衛生的

使い捨てで衛生的です。

顔にぴったりフィット

マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの息漏れを軽減し、フィット感を高めています。

優れた装着感

マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。
(FV、FS、EF、EF-K)

ソフトなゴムひも

ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。

金属フリー

部材に金属類をいっさい使用していないため分別廃棄の手間が軽減できます。

EA800MF-2
ハイグレードタイプ



EA800MF
スタンダードタイプ



EA800MF-1 息楽タイプ



EA800MF-4
防臭用スタンダードタイプ



EA800MF-3
防臭用エコノミータイプ



メガネ曇り防止タイプ

EF-K




MADE IN JAPAN
日本製

粉じん用 ストレッチマスク

FV
TYPE

ハイグレードタイプ
ダブルのフィルターで高バリア

極細繊維フィルターとプレフィルターにより、
細かい粉じんを強力に捕集します。

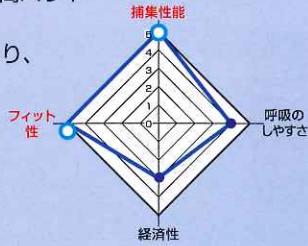


[FV-S]
TYPE

小さめタイプ

FS
TYPE

スタンダードタイプ
バリア性・通気性のバランスタイプ

FVと同じ極細繊維フィルターを使用して
おりますので、細かい粉じんの捕集効果に
優れています。

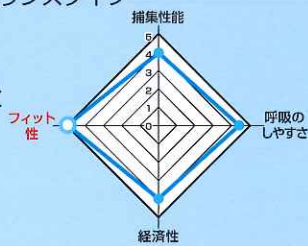


ノーズブリッジ

顔にぴったりフィット。
粉じんの侵入を防ぎます。

ゴムひも(接着部)

ソフトなゴムが、耳への負担を軽減します。
接着部が口元側です。

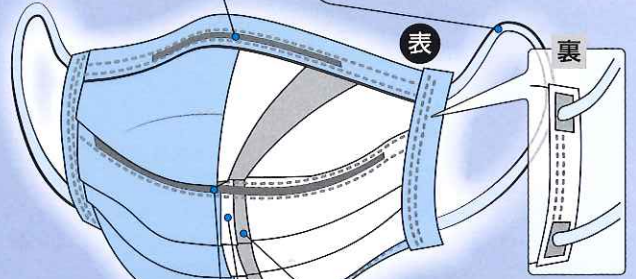

極細繊維フィルター

極細繊維からなるフィルターにより、
優れた捕集性能を発揮します。

スペースキーパー

口元に空間を作ることができ、
顔への圧迫・息苦しさを軽減します。


プレフィルター

プレフィルターが、捕集効果を高めます。

EF
TYPE

息楽タイプ
呼吸がしやすく快適

一般用から衛生用まで幅広い用途で
ご使用いただけます。

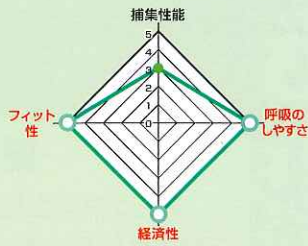

[EF-S]
TYPE

小さめタイプ

[EF-K]
TYPE

メガネ
曇り防止タイプ

性能



クラレクラフレックス試験法による実測値
【測定条件】 試験粒子：石英粉じん(平均1μm) 試験流量：捕集効率・・・30L/分
吸気抵抗・・・40L/分
クラレクラフレックス試験法
※上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

規格

品名	品番	仕様	入数
ストレッチマスク	FV	耳掛け	30枚 × 10箱 = 300枚
	FV-S		30枚 × 10箱 = 300枚
	FS		50枚 × 10箱 = 500枚
	EF		50枚 × 20箱 = 1,000枚
	EF-S		50枚 × 20箱 = 1,000枚
	EF-K		50枚 × 20箱 = 1,000枚
	AC-40		40枚(1枚/袋×40袋) × 5箱 = 200枚
	EC-5		50枚(1枚/袋×50袋) × 8箱 = 400枚


△ご使用上の注意

- このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所・作業では必ず適切な区分の国家検定マスクを選択しご使用ください。
- このマスクは感染予防用マスクではありません。
- 万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。
- 本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめください。
- 火気のそばでのご使用はおやめください。
- マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
- 臭いが強いもののそばで保管しないでください。臭い移りする可能性があります。
- 幼児の手の届かない所に保管してください
- ご使用後は各自自治体の指示に従って廃棄してください。

AC-40
TYPE

防臭用スタンダードタイプ
高性能活性炭が臭気を強力に吸着


極細繊維フィルターに加え、
繊維状活性炭〈クラクティブ®〉を
使用しておりますので、
有機臭の吸着効果も備えています。

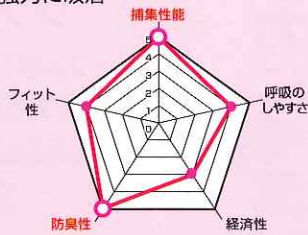

EC-5
TYPE

防臭用エコノミータイプ
高性能活性炭が臭気を吸着

活性炭入りのエコノミータイプです。

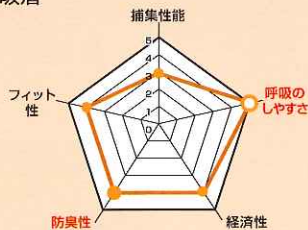

発売元

kuraray

クラレクラフレックス株式会社

〒530-8611 大阪府大阪市北区角田町 8-1 TEL 06-7635-1560

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 TEL 03-6701-1390

ホームページアドレス <https://www.kuraflex.com/>