

使い捨て簡易マスク

ストレッチマスク


品番：EF-K

保護眼鏡等が曇りにくい

息モレ防止フィルム

マスク上部からの息モレを、
外側・内側両方でブロックします。


息モレ防止フィルム

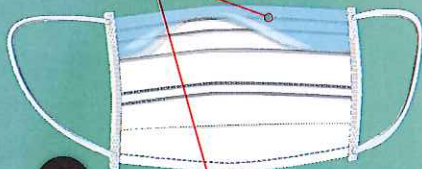

裏面

ノーズブリッジ

顔にぴったりフィット。
粉じんの侵入を防ぎます。

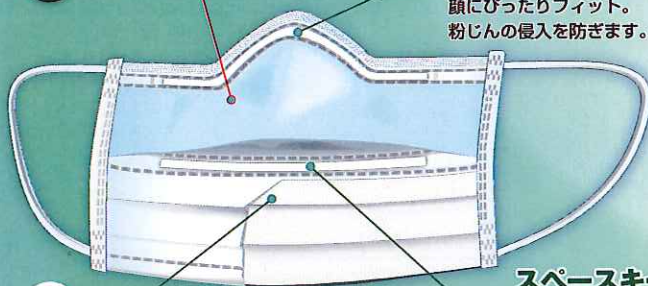

表面

スペースキーパー

口元に空間を作ることができ、
顔への圧迫・息苦しさを軽減します。

超極細繊維フィルター

超極細繊維からなるフィルターにより、
優れた捕集性能を発揮します。

フィルター性能

捕集効率	吸気抵抗
>87.0%	<3.3Pa

クラレクラフレックス試験法

試験粒子：石英粉じん（平均1μm）

試験流速：捕集効率・・・30L/分 吸気抵抗・・・40L/分

※本データは実測値であり、保証値ではありません

ポイント

装着前のひと工夫で 息モレ防止効果アップ

口元側（ゴムひもの接着部のある側）の息モレ防止フィルム（短い方）を上をめくることで、マスク上部からの息モレをさらに抑えます。



息モレ防止フィルム

ゴムひも接着部

研究室、薬品取り扱い作業など、保護メガネを使用する場面で
その他、メガネを使用される様々な場面で

規格

品名	品番	タイプ	入数
ストレッチマスク	EF-K	耳掛け	50枚×20箱=1,000枚

ご使用上の注意

- ・このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵、有害ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所・作業では必ず適切な区分の国家検定マスクを選択しご使用ください。
- ・作業環境や個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運搬の際などは十分ご注意ください。
- ・万一、鼻にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。
- ・本商品は使い切り製品です。洗濯等による再使用はおやめください。
- ・火気のそばでのご使用はおやめください。
- ・マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
- ・幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・ご使用後は各自自治体の指示に従って廃棄してください。

マスクは感染を完全に防ぐものではありません。

発売元

クラレクラフレックス株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3

TEL (03) 6701-1390

〒530-8611 大阪市北区角田町8-1

TEL (06) 7635-1560

ホームページアドレス <http://www.kuraflex.com/>

代理店