


ポリクリックガイドバー使用方法

ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの穴あけ時にハイスセンタードリルを使用するとセンタードリル穴が大きくなりカッターの食いつきが悪くなる場合があります。その場合、先にセンタードリル穴だけをあけた後に「ポリクリックガイドバー」を使用して穴あけをして下さい。

1) 穴あけ位置中心にガルバウッドコア用センタードリルを当て、電動機を回転させセンタードリル穴をあけて下さい。

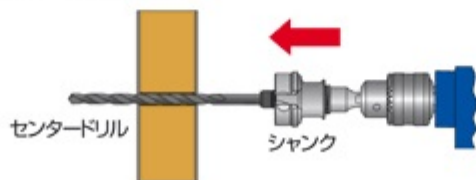

2) シャンクからセンタードリルを外します。



3) カッターをシャンクに取り付け、付属のポリクリックガイドバーにガイドプレートを取り付け、カッターにセットして下さい。



4) 電動機を回転させた状態で、カッターをゆっくりと穴あけ対象物に押し当てて下さい。カッターが穴あけ対象物に接した後、切削が安定するまでゆっくりと切り込んで下さい。



5) 穴あけ完了後、カッターは回転させたま引き抜いて下さい。

