




取扱説明書

※混合物の種類や割合については一切お答えできません。
プラスチック樹脂を溶かす恐れのある「溶剤」や「液体」を入れないでください。

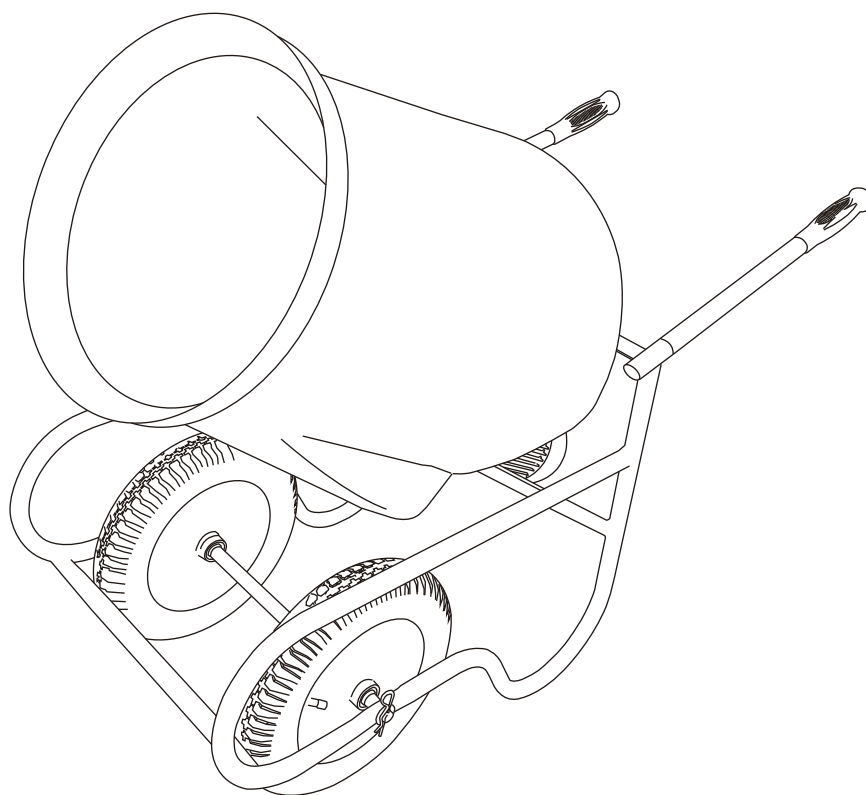

この度は、弊社製品をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読み
になり、正しくお使いください。
尚、お読みになった後は、大切に保管してください。
本書を十分に理解の上、お使いください。
本書に記載されている以外の使い方をされますと
大変危険ですので、絶対におやめください。

1 安全上のご注意

- ◆ご使用になる前に安全上のご注意を良くお読みになり正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、お守り頂かないと、人身事故や物的損害に結びつく重大な内容を記載しています。
- ◆読み終わったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

表示と意味	 警告	使用を間違った場合に、使用者が死亡または、重傷、物的損害が想定される内容を表記しています。
	 注意	使用を間違った場合に、物的損害や、傷害を負う危険が想定される内容を表記しています。



絶縁手袋を
ご使用ください



取扱説明書を
よくお読みください



滑りにくい靴を
お履きください



保護メガネを
着用してください




関係者以外の人は本機から
離れてください。大変危険です

- 商品の運送途中の衝撃等により、商品が破損したり、取付部品が外れたり曲がったりする場合がありますので、ご使用前に必ず確認して正規の状態でご使用下しますようお願い致します。
- 差し込みプラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れている事を確認し、使用后及び停電の際には、スイッチを切り、差し込みプラグを抜くように心がけてください。
- 整備点検・部品交換の際は、必ずスイッチが切れている事を確認し、差し込みプラグを電源から外してください。
- 運転中、機械の調子が悪かったり、異常に気付いた時には直ちに使用を中止してください。
- ご使用前には、本体各部のネジ類がしっかり締め付けられているか確認してください。
- 製品は大事に扱って下さい。誤って落としたり、ぶつけたりした場合には、異常の有無を確認してください。
- 揮発性可燃物(シンナー・ガソリン等)の近くでは絶対に使用しないでください。大変危険です。
- 電圧は、銘板の表示と一致しているか必ず確認して下さい。100V用のモーターを200Vで使用しますとモーターが発熱して危険です。また、低い電圧で使用すると力不足になります。
- 雨が降っている戸外、湿った場所、濡れた場所での使用は避けて下さい。感電事故の原因となり、モーター絶縁を低下させます。
- 本機を移動する際、誤ってスイッチに触れて始動し、思わぬケガをする場合がありますので、取扱には十分ご注意ください。
- 本機の電源コードが破損している場合は、本機を使用しないでください。感電及びショートする危険があります。
- 作業場所には、作業関係者以外は近づけないでください。特にお子様は危険です。
- 作業時の服装は身軽なもので行なってください。手袋、ネクタイ、袖口の開いた服装は可動部に巻き込まれる恐れがあります。
- 調整用スパナ、レンチ、ドライバー類は、使用后すぐに外すようにして下さい。スイッチを入れる前には、それらが外してあるか必ず確認してください。
- 本機はお子様の手が届かない所に保管し、湿気の多い所、雨のかかる所、直射日光の当たる所は避けてください。
- アース線は必要ありません。モーターボックスは二重絶縁構造になっています。
- 作業中は、保護メガネをかけて目を保護してください。
- 本機を使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 本機をしっかりとした硬い水平面に接地した場合のみ運転を行なってください。
- スコップ等でドラムに材料を投入する場合、ミキサー(羽根)に巻き込まれないようにして下さい。
- 運転中は、絶対に可動部(ドラム)に触れないでください。



注意

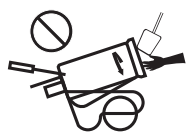

手と工具は機械の
回転部分に
近づけないでください



手を挟まない
ように注意して
ください



機械が作動して
いる場合は移動
させないでください



廃棄物をきちんと
処理してください

●安全な作業をする為には、作業場所は常にきれいに整理をし、十分な採光が必要です。散らかした作業場所は事故のもとです。

●本機を無人で放置しないでください。

●作業の能率や安全の為に、取扱説明書に従って、各部がしっかりと取付られているか確認してください。

●常に、電源コードを良好な状態に維持してください。絶縁不良の場合は危険です。

●電源コードをつかんで本機を引っ張ったり、電源コードを水またはとがった角から離してください。

●電源コードを引っ張って、電源コンセントからプラグを外さないでください。

●電源コードは腐敗しないよう、手入れをしてください。



斜面で作業を
しないでください

※注意に表記してある項目でも状況によっては、死亡、重傷等、重大な事故につながる恐れがありますので必ず守ってください。

2 仕様

名 称	大型樹脂製ドラム電動ミキサー「混ぜるくん」
型 式	ACA-50L
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	245W
ド ラ ム 容 量	120L
練 り 量	50L
回 転 数	23rpm
サ イ ズ	幅 510× 奥行 1,180× 高さ 1,000mm
質 量	32 kg

■定格時間はありません。モーターに負荷がかかったり、発熱した場合は自動停止します。



※本機は予告なしに改良等で、仕様を変更する場合があります。

3


梱包内容

※各部材内容を組立前に必ず確認してください。


1 部品袋一式

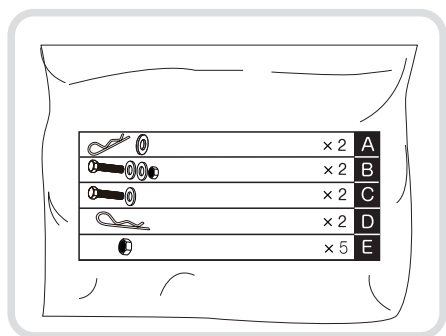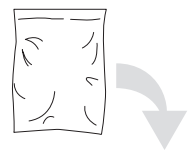


2 タイヤ ×2

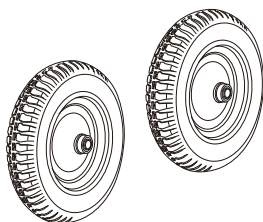


3 シャフト ×1

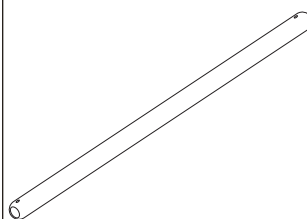


4 シャフト用ワッシャー ×2

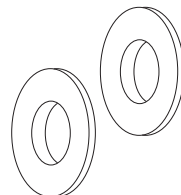


5 スペーサ (小) ×2

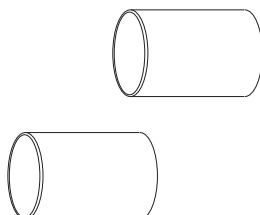


6 スペーサ (大) ×1

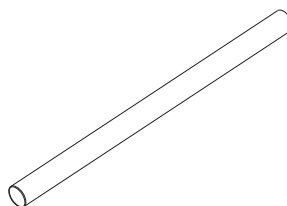


7 フレーム ×1

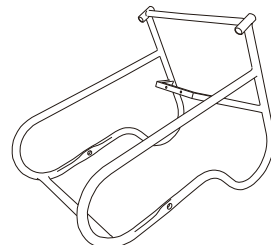


8 モータ取付プレート ×1

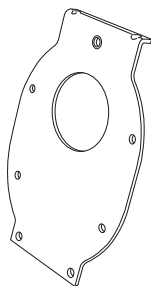


9 ハンドル ×2

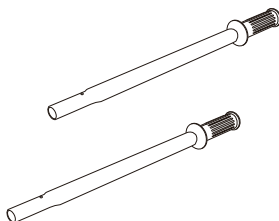


10 モータ ×1

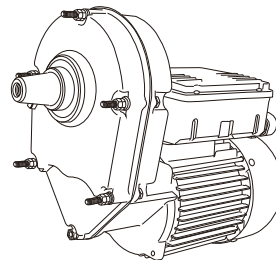


11 雨よけ ×1



12 ドラム ×1

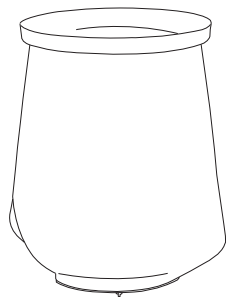

13 ストッパー ×1

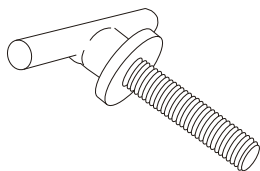



※各部材の形状は改良等で絵図と異なる場合があります。




※組立作業は必ず2人で作業してください。


※手袋を使用し、スパナ、モンキーレンチ、プラスドライバーなどの工具をご用意ください。
(組立工具は付属しておりません)

①下図を参照にフレームにタイヤを取り付けます。

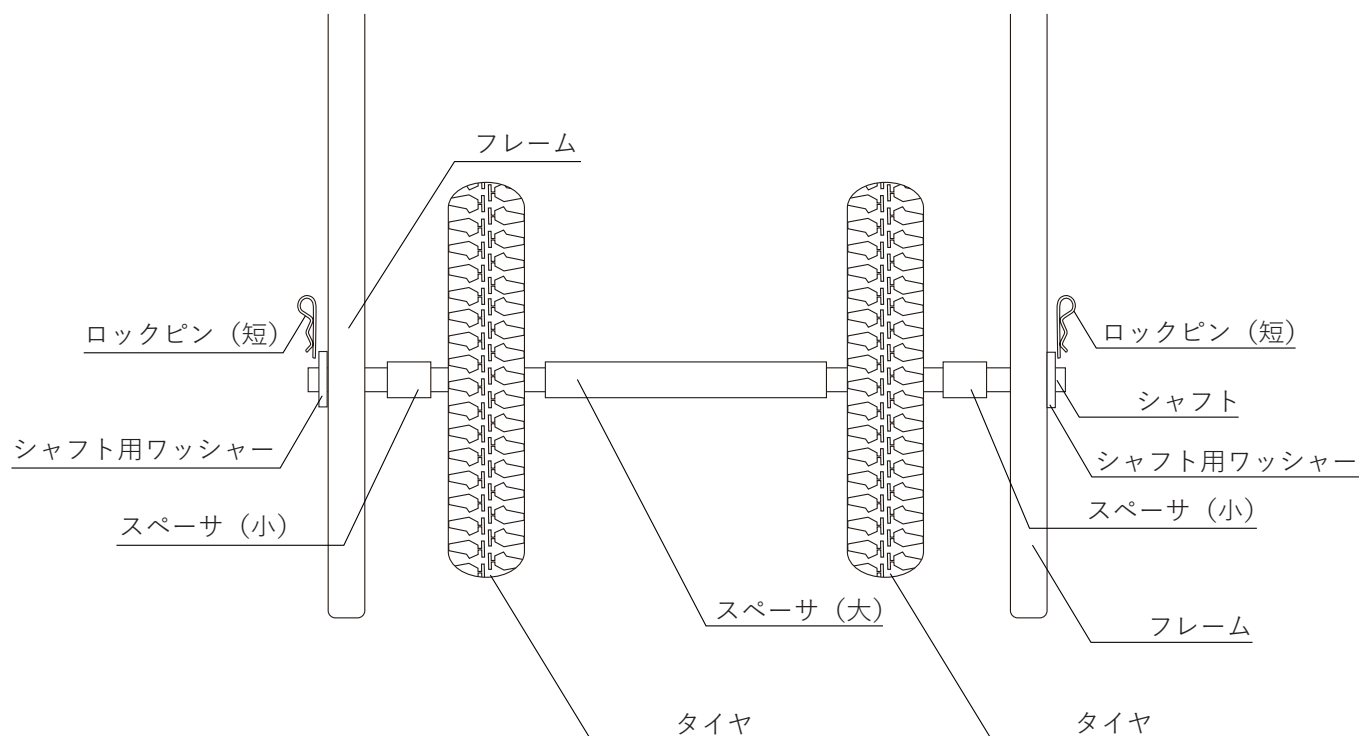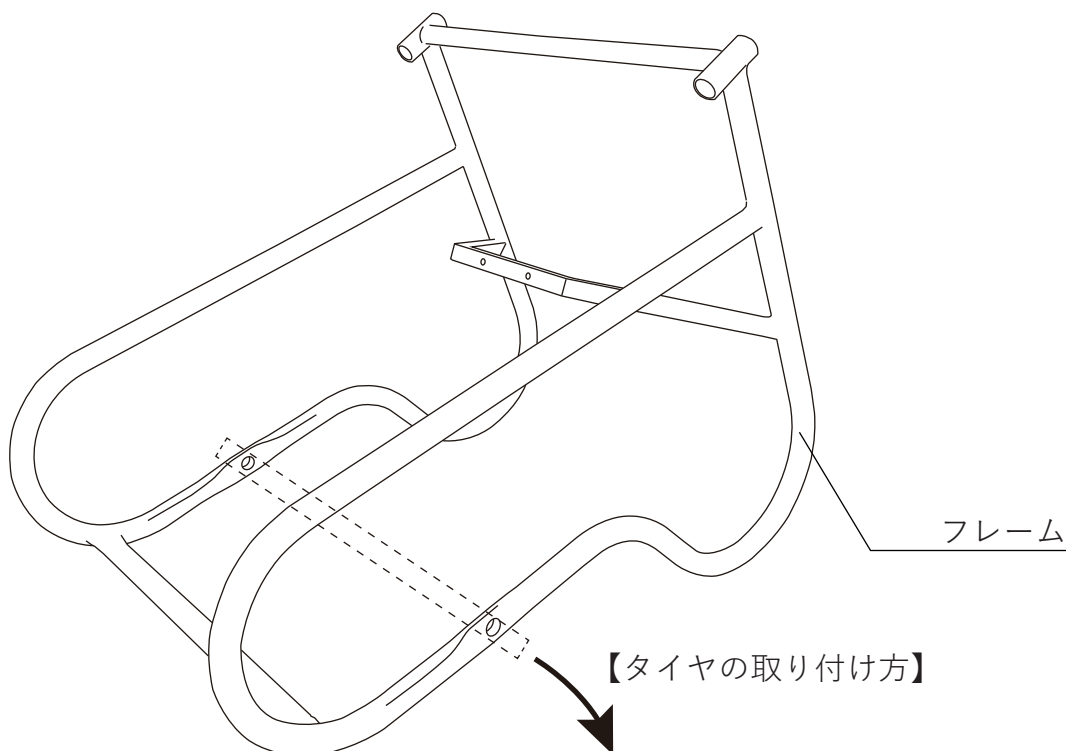


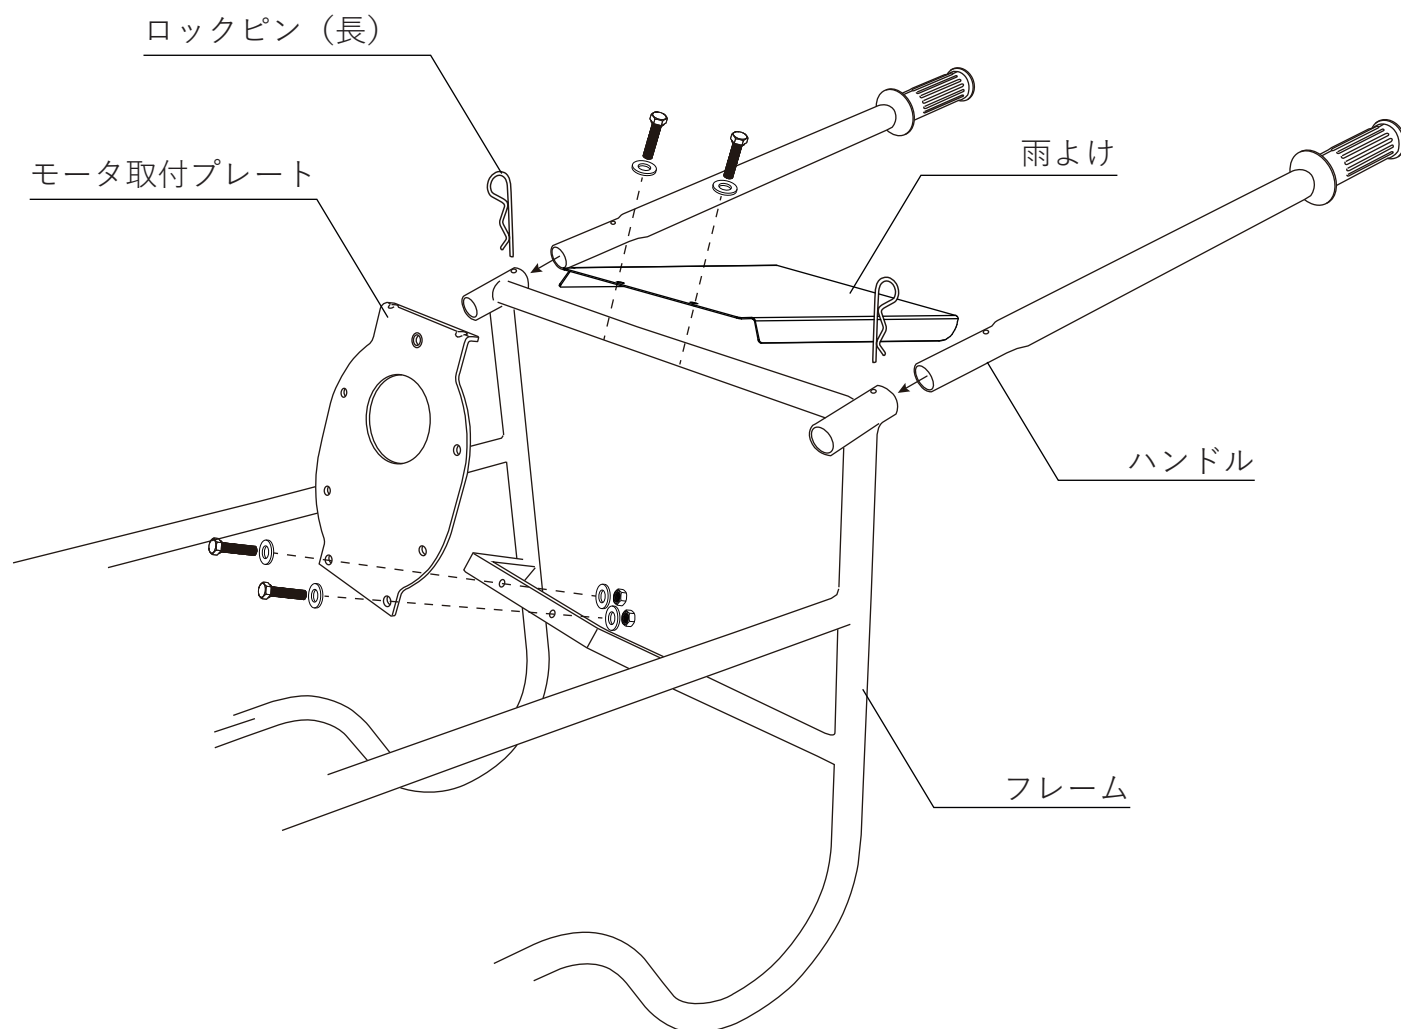


- ②フレームにモーター取付プレートの下側を**B** ボルト & ナットで仮止めしてください。
次に**C** ボルト⇒ワッシャー⇒雨よけ⇒フレーム⇒モーター取付プレート上側の順番で組み付けてください。
- ※モーター取付プレート上側にはナットが溶接されております。
- ③ハンドルをフレームに差し込み、穴位置を合わせて**D** ロックピン (長) で固定してください。

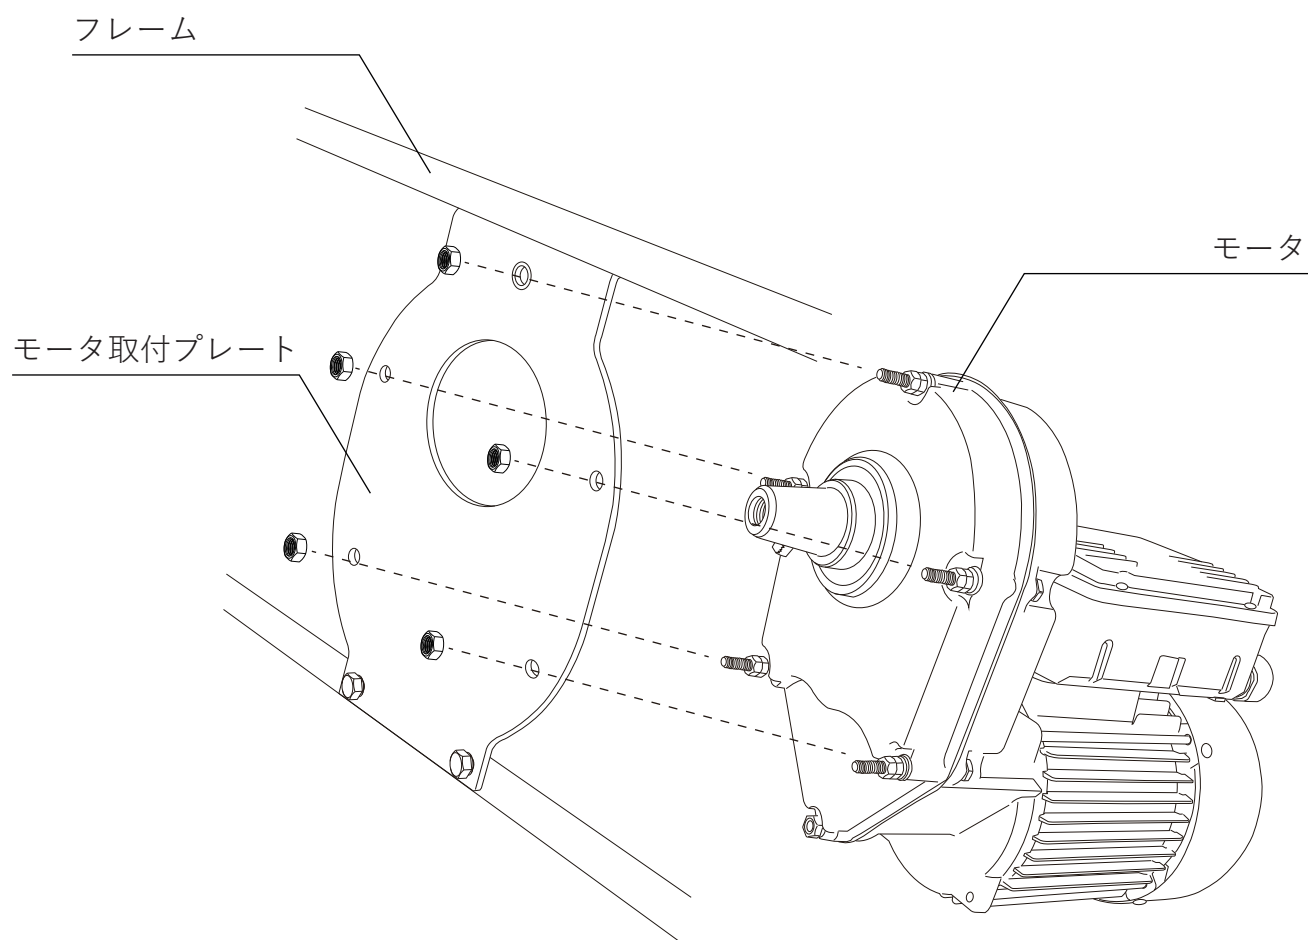

④モータ取付プレートにモータを取り付け、**E** ナットで固定してください。

※**E** ナットは緩み止めナットとなっております。大変固くなっておりますが工具などを使いしっかりと締めてください。

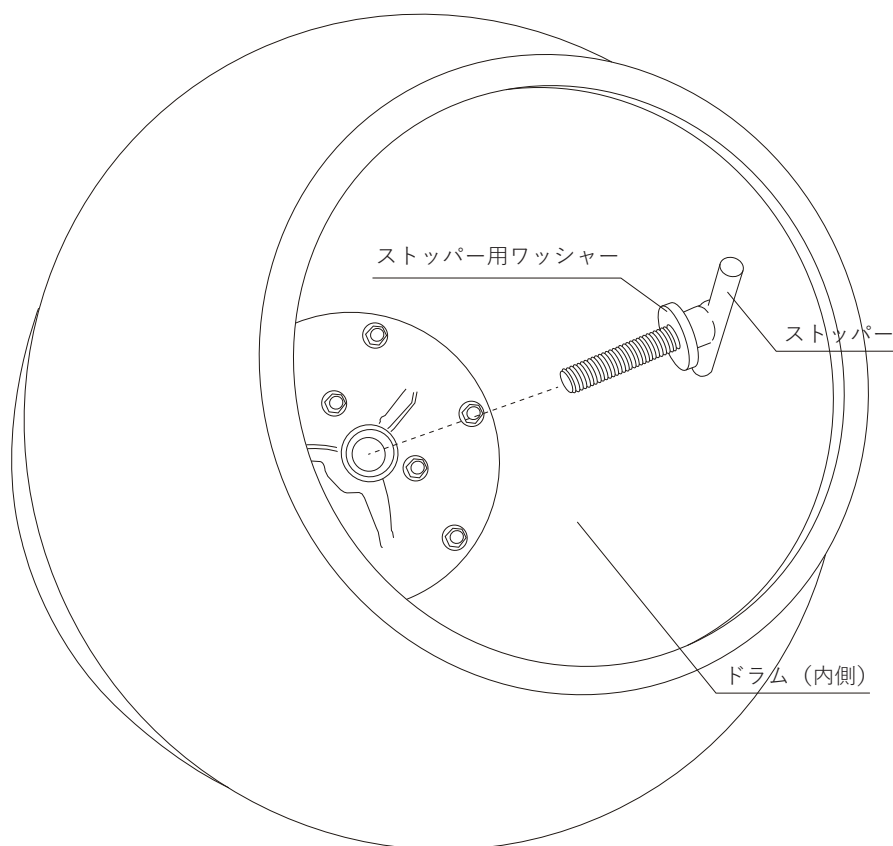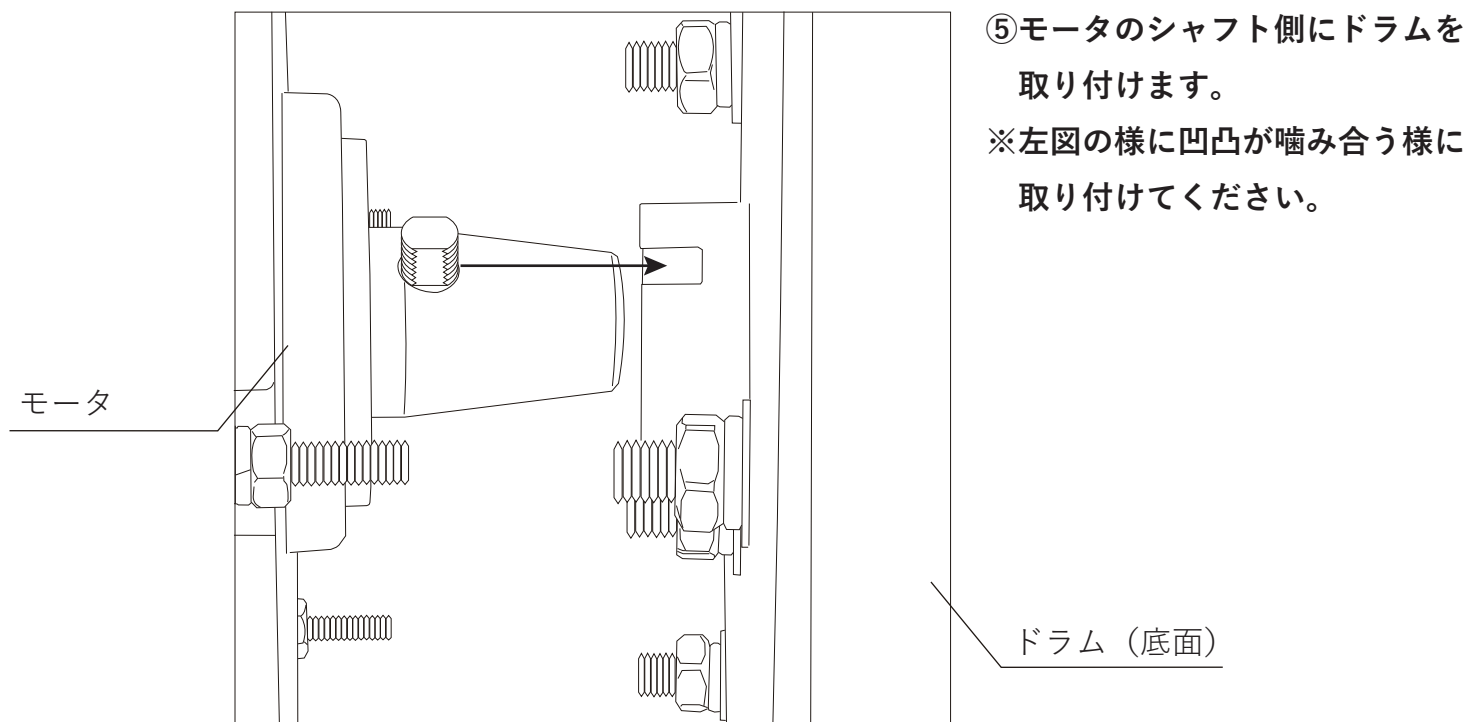

⑥ドラム内側からストッパーとストッパー用ワッシャーで固定してください。

5 使用方法

※コンセントを挿す前に、本体の電源スイッチが OFF になっているか確認してください。

①コンセントを挿し、材料を投入してください。

②電源スイッチを ON にします。


※投入した材料がドラムから溢れない様に、少量ずつ投入してください。

※ドラム内側にセメントやコンクリート等がはりつく事があります。一旦、スイッチを OFF にしスコップ等ではがす様に落としてから再始動してください。

③材料が混ざった事が確認出来たら、スイッチを止め、ハンドルを持ち上げ、本体を傾けるようにトロ船や容器に内容物を移してください。

※本体を傾けた時に、本体が転倒したり、タイヤが動かない様に注意してください。

①～③を繰り返し行います。

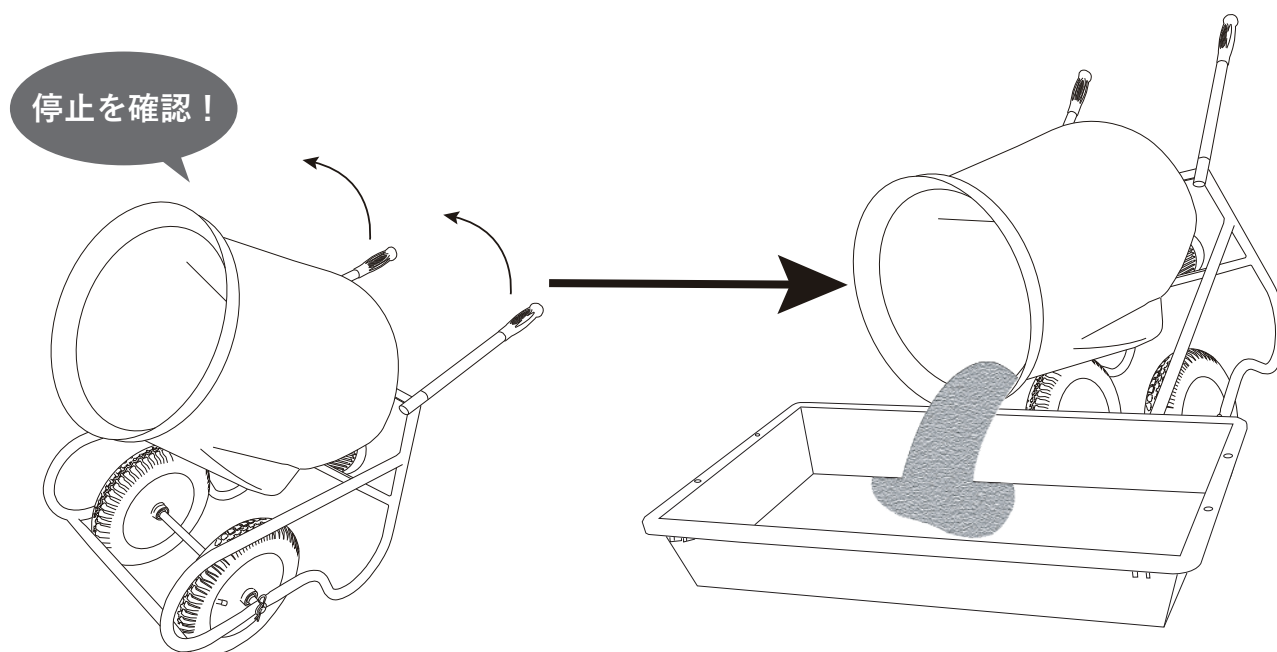

【保管について】

製品使用後は、ドラムや本体についた、セメントや汚れをしっかりと水洗いし、乾いたタオル等でよく水気を取り、日の当たらない、乾燥した場所に保管してください。長期間使用しない場合は定期的（約1週間に一度くらい）に電源を入れ、空回しする事をおすすめ致します。

【ご修理の際は】

修理はご自分でなさらないで、必ず弊社、またはお買い上げの販売店にお申し付けください。
下記の規約により販売店から購入した1年間、その品質を保証します。

【保証書】

持込修理

品名				品番	ACA-50L
保証期間	お買上げ日より1年間 お買上げ日／ 年 月 日				
販売店					
お客様名					

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間内でも次の場合は有料となります。

(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

(ロ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷。

(ハ)火災、地震、災害、落雷、その他天災地変、異常電圧による故障及び損傷。

(ニ)本書の提示がない場合。

(ホ)本書にお買上げ年月日、販売店名、お客様名の記入がない場合、あるいは字を書き換えられた場合。



株式会社 アルミス

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室699-3
tel 048-796-4841

○製品には万全を期しておりますが、万一品質に不都合がありましたら、お求め年月日・店名・お客様名をご記入の上、現品を弊社宛にお送りください。

○仕様その他は改良のため、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。