




室内・家庭用

充電式スティッククリーナー

SCD-160P

取扱説明書

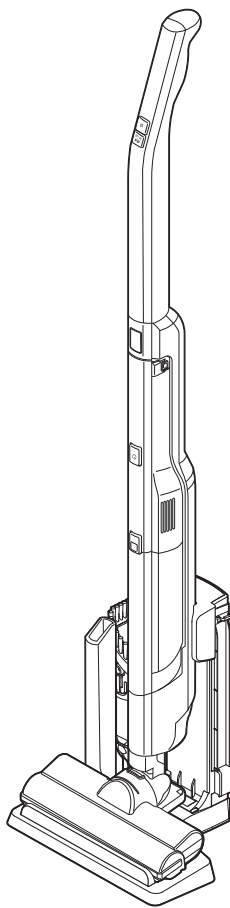

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 （裏表紙）

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5

取り扱いかた

準備	7
使いかた	10
お手入れ	12
バッテリーの交換のしかた	15

こんなときには

故障かな？と思ったら	16
仕様	18
保証とアフターサービス	19
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

バッテリーについての注意



- バッテリーを交換するときは、説明書にしたがい正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- バッテリーは分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 指定以外のバッテリーは使用しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 当社指定の機種以外に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- バッテリーを火に投げ入れたり、加熱したりしない
- バッテリーを高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 充電アダプターが異常に熱くなる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。




水ぬれ禁止

- 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- スプレーをかけたり、吸わせたりしない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど）、可燃性のものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- じゅうたん洗浄剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。



充電アダプターは正しく使う



- 充電アダプターのプラグのほこりは定期的
的に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。

- 充電アダプターのプラグはコンセント
の奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- ぬれた手で充電アダプターの抜き差し
をしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電アダプターが傷んだり、コンセント
の差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。

- 乳幼児に充電アダプターをなめさせない
けがや感電の原因になります。




分解禁止

- 分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店また
は修理専用コールへお問い合わせください。



接触禁止

- フロアヘッドの回転ブラシに触れない
巻き込まれてけがの原因になります。特
に、小さな子どものいる近くではクリー
ナーを使用しないでください。

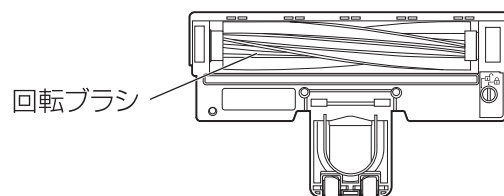

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、
直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。

- 電解液が皮膚や衣服についたときは、
すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、
使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。

- バッテリーを交換するときは、乳幼児
の手の届くところに置かない
感電やけがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する
おそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務など家庭用以外で使用する、火災な
どの原因になります。



- 運転中にダストカップを取り外さない
事故の原因になります。




- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続
けない
- 排気口をふさがない
過熱による変形・故障・火災の原因にな
ります。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり
火災などの原因になります。

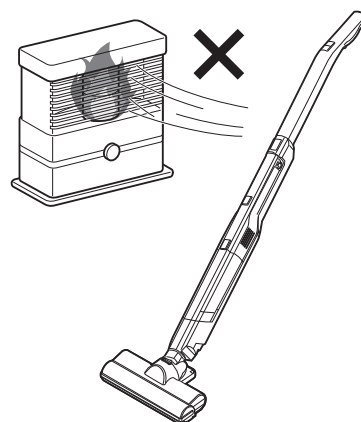

安全上の注意 つづき



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない
けがの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- 充電アダプターを抜くときは、充電コードを持たずに必ず充電アダプター本体を持って引き抜く
充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。

使用上の注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。

- | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| ● 水や液体、ぬれたごみなど | ● 多量の砂、小石など | ● 大きなごみ |
| ● 多量の粉（消火器の消火剤など） | ● ペットのふんなどが付着したもの | ● ビニール袋やストッキングなど
内部につまりやすいもの |
| ● 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど | ● 多量のごみ | |

- ダストカップのごみはためずに、こまめに捨ててください。

- 本機は防磁設計ではありません。本機の近くに時計や磁気カード（クレジットカード）など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


バッテリーの廃棄について

- 取り外して、最寄りの充電リサイクル協力店にお持ち込みください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- 取り外したバッテリーは、コネクターなどの端子部分をテープで絶縁してください。

別売品・消耗部品について

- バッテリー・排気フィルターについては、お買い上げの販売店またはアイリスプラザ (<https://www.irisplaza.co.jp>) でお買い求めください。
- スポンジフィルターについてはアイリスコールにお問い合わせください。

バッテリー
（別売品）
CBL10820

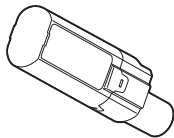


排気フィルター
（別売品）
CFT55



スポンジフィルター
（消耗部品）




各部の名称

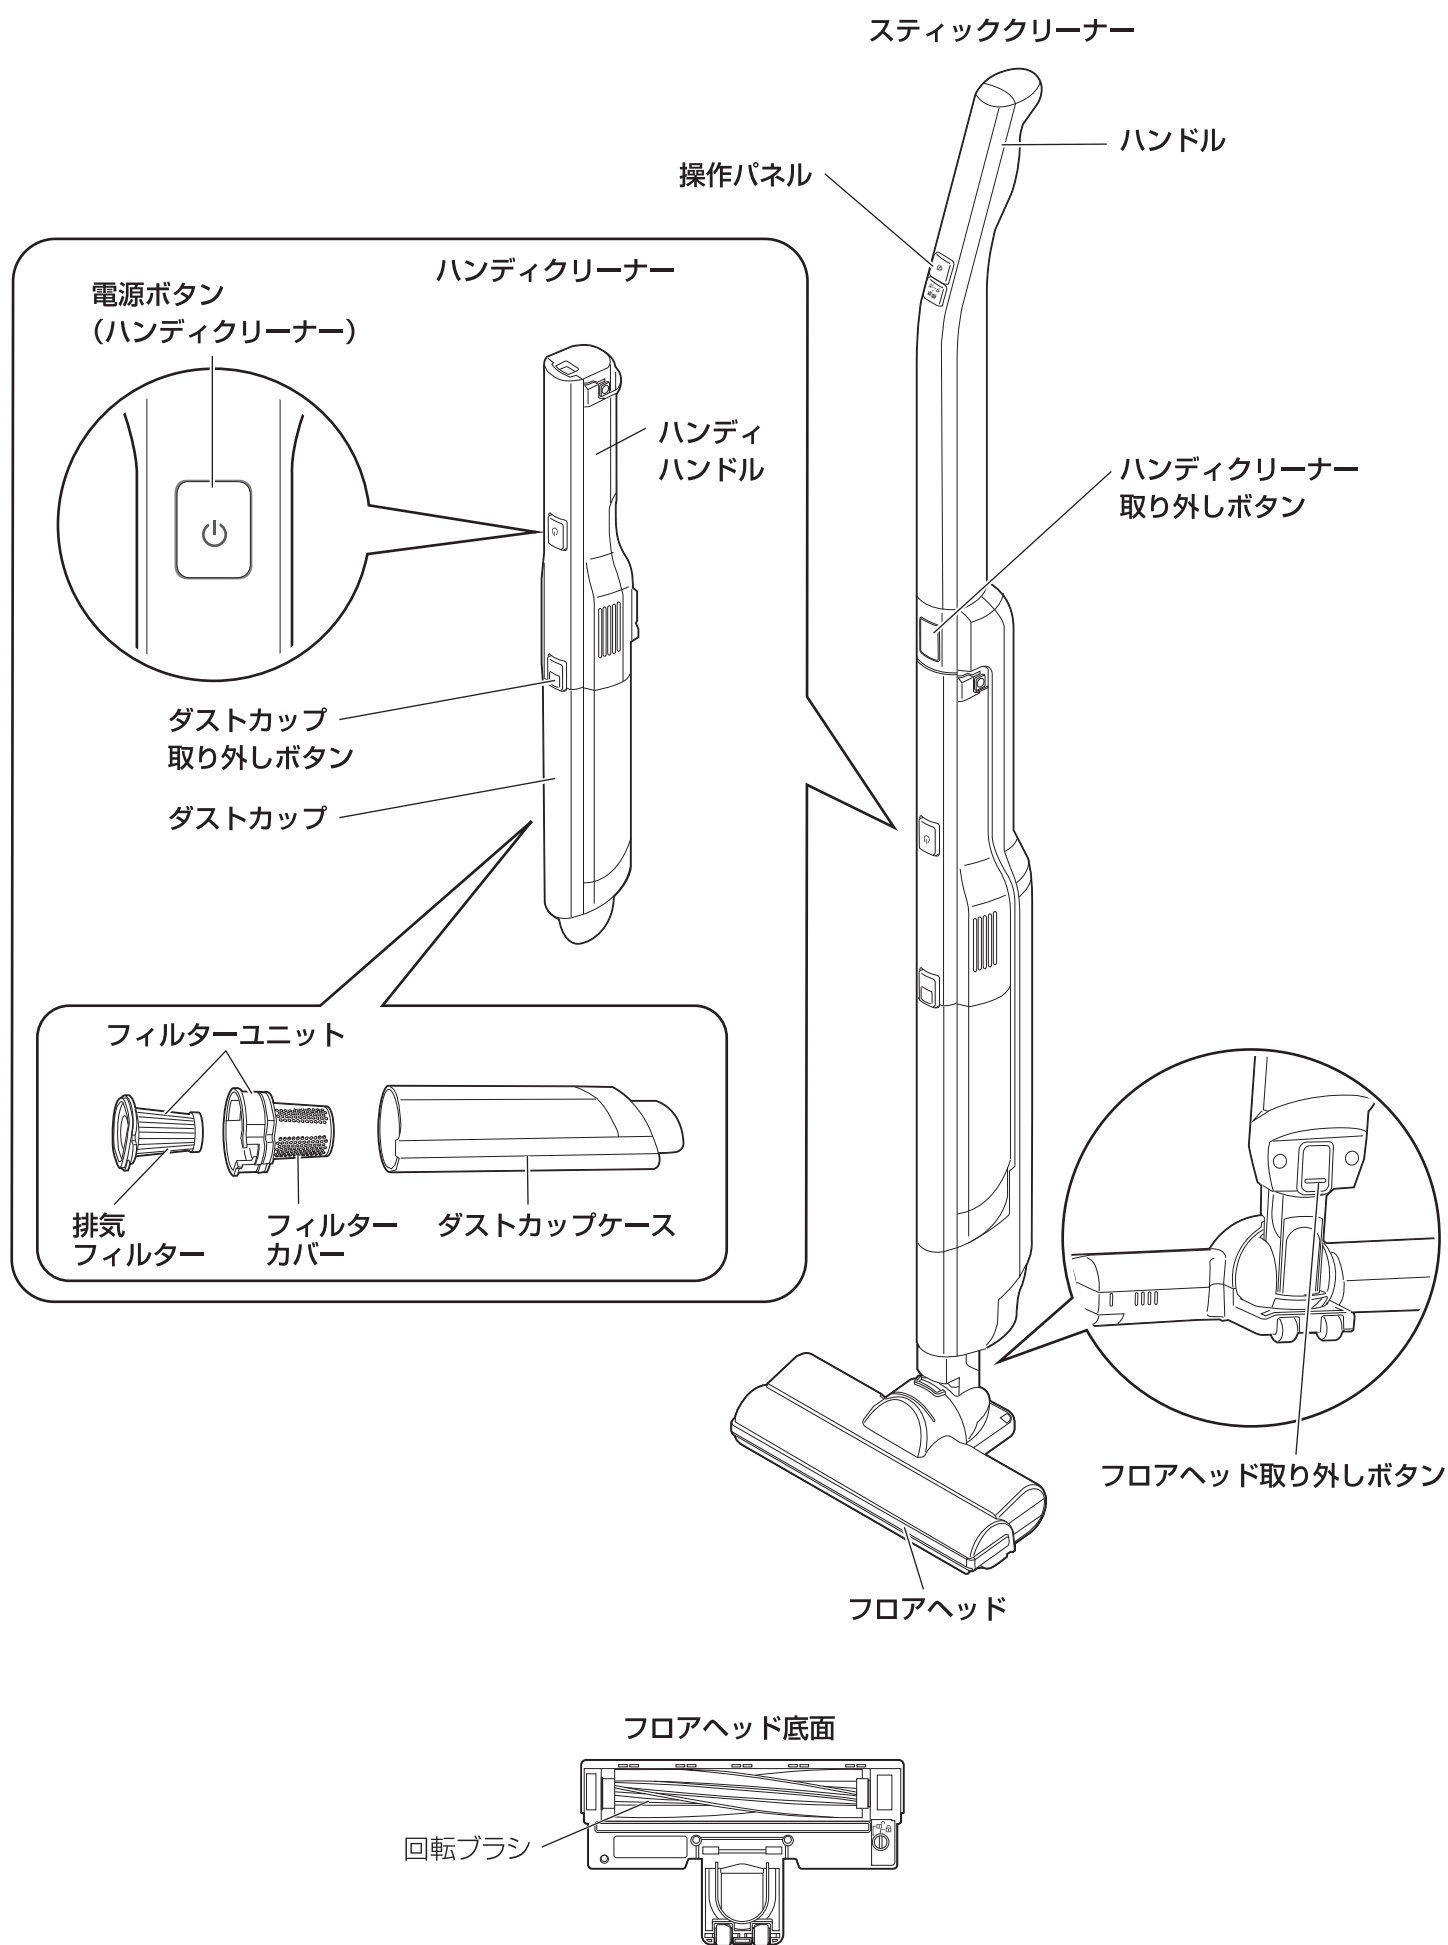


各部の名称 つづき

■操作パネル

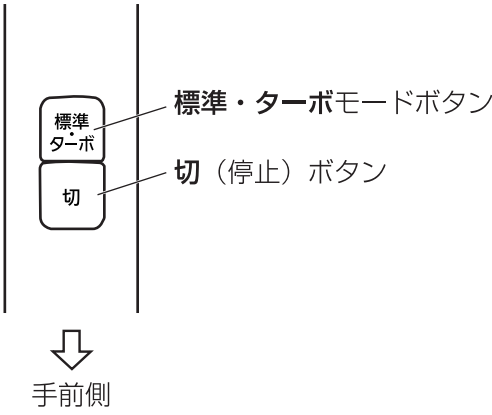


■付属品


充電スタンド

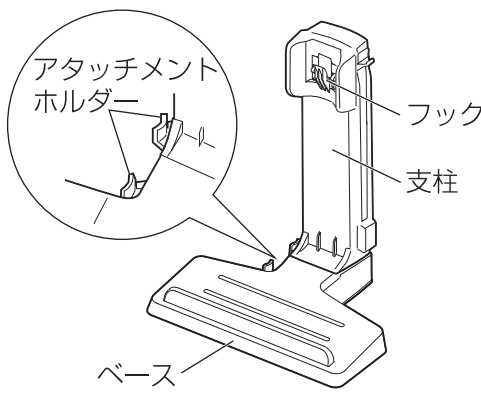

充電スタンド背面

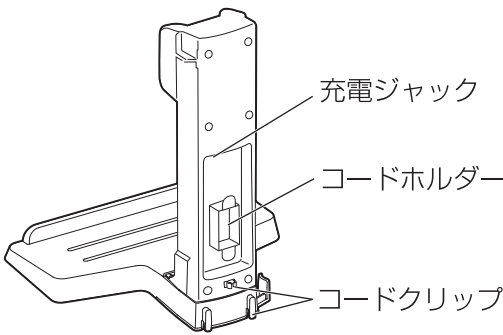


充電アダプター

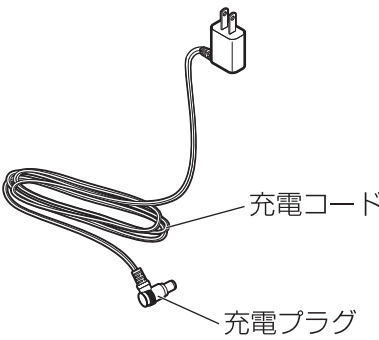

すき間ノズル



ブラシノズル



ハンドル固定ねじ（1本）



準備


■ 充電スタンドの組み立て

**注意**


- 必ず壁際で使用する
- じゅうたんの上など不安定な場所に置かない
- フローリングなど、固い安定した床の上に置く
万一人がぶつかって倒れたりした場合は、けがや周囲の物品を破損する原因になります。

1 組み立てる


- ・ベースの差し込み穴に、支柱をしっかりと差し込んでください。

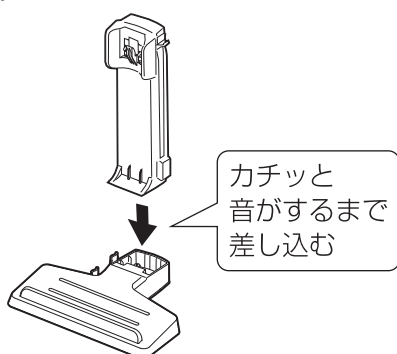


2 充電アダプターの充電プラグを、充電スタンド背面の充電ジャックに差し込む

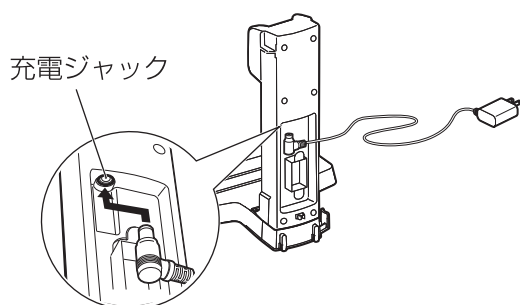

3 余分な充電コードを充電スタンド背面のコードホルダーに巻き、最後にコードクリップにはさむ

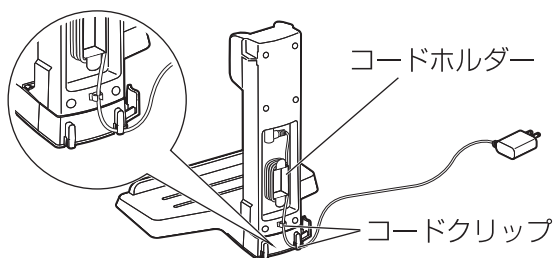

4 充電アダプターをコンセントに差し込む

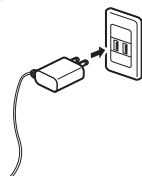


■ ハンドルの取り付け

※まず初めにハンドルの取り付けをしてください。

- ・ハンドルを上から差し、ドライバーまたはコインを使用して付属のハンドル固定ねじを右に回して固定してください。

1 ハンドルを上から差し込む


- ・接続部にケーブルを挟まないよう、差し込んでください。

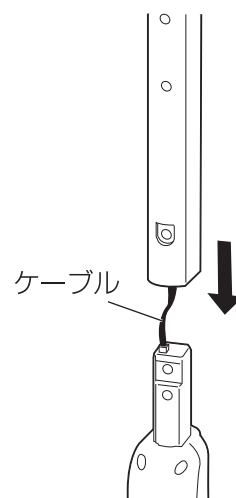**注意**

- ケーブルを切断・損傷すると感電・火災のおそれがあります。

2 ハンドルを固定する

- ・本体裏側のねじ穴に付属のハンドル固定ねじを入れ、ドライバーまたはコインを使用して、ハンドル固定ねじを時計回りにきつく締めてください。

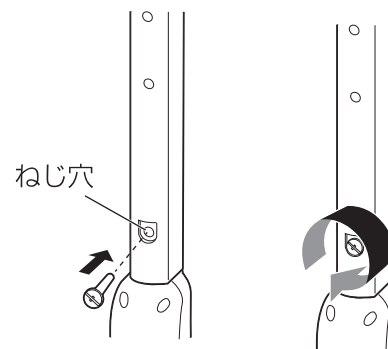


つづく→

準備 つづき


■クリーナーの組み立て

- 本体にハンディクリーナーとフロアヘッドを差し込んでください。
運転していないことを確認し、本体を押さえながら①ダストカップ先端をはめ込み②本体に押し込んでロックします。

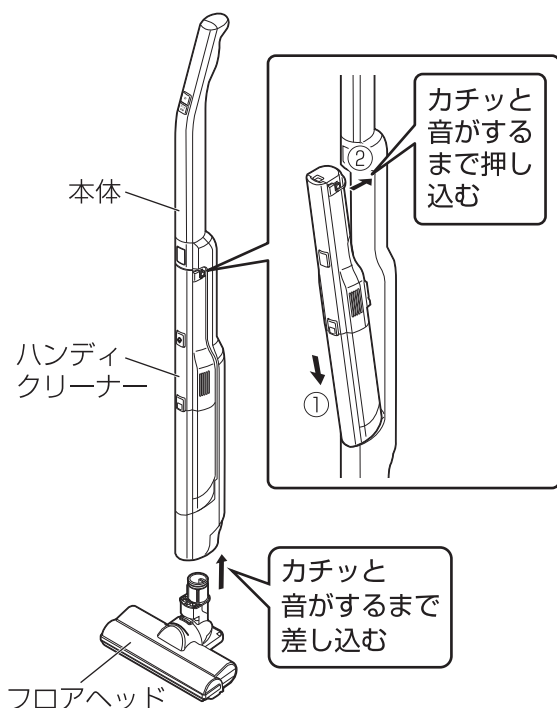


ハンディクリーナーの取り外しかた

- 運転していないことを確認し、スティッククリーナーを押さえながら①ハンディクリーナー取り外しボタンを押して②ロックを解除し、手前に引いて取り外します。

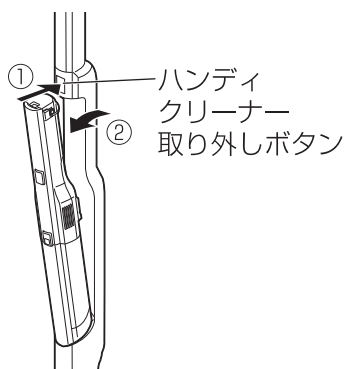


フロアヘッドの取り外しかた

- フロアヘッドを取り外すには、フロアヘッド取り外しボタンを押しながら引き抜いてください。

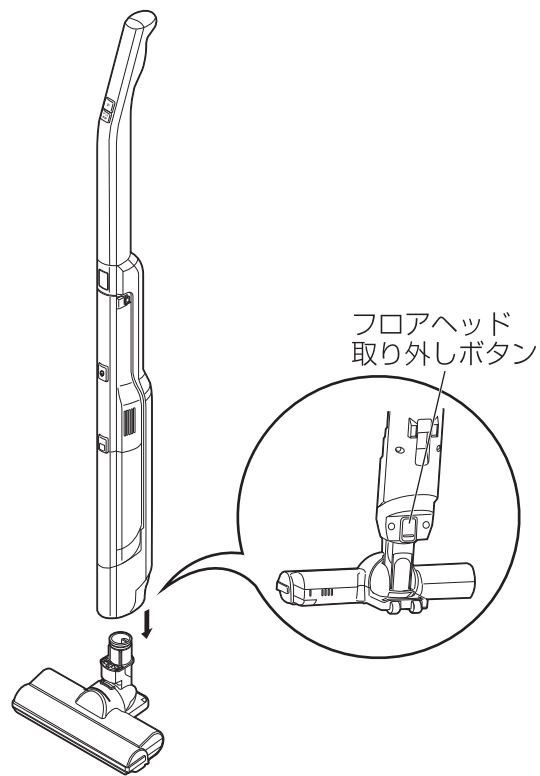

アタッチメント・付属品を収納する


- すき間ノズル、ブラシノズルは、アタッチメントホルダーに差し込んで収納できます。

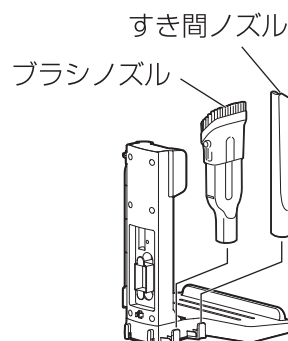


■充電

●バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は、約4時間です。


- 本体の充電コネクタが充電スタンドのフックに確実にかかるように、充電スタンドにクリーナーを立てかけてください。

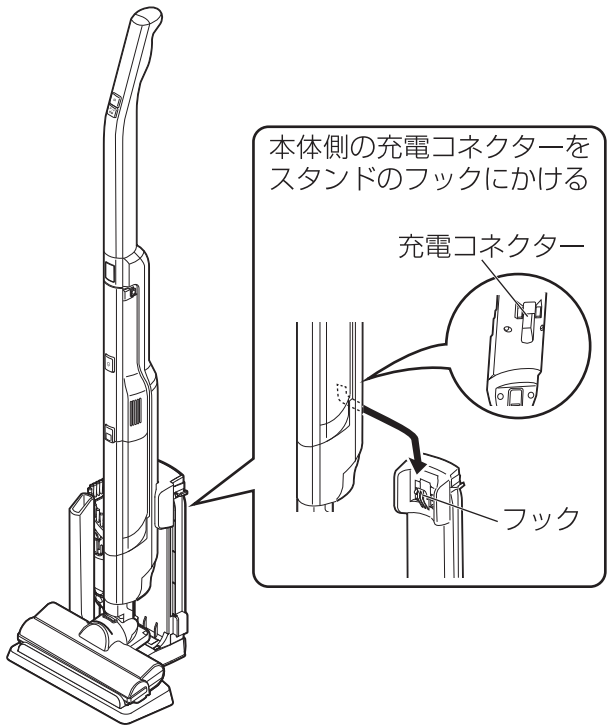

- 充電を開始すると、電源ランプが赤色に点灯します。
- ※ 本体をスタンドに立てかけると充電を開始します。



- 充電が完了すると、電源ランプは消灯します。



バッテリーについて

- 充電中に、バッテリーや充電アダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電時間・使用時間は、温度や使用状況により変化します。
- 充電は、室温5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- 長期間(10日以上)充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。

■バッテリー残量について

- バッテリー残量が少なくなると、電源ランプが点滅してお知らせします。



電源ランプ	バッテリー残量
ゆっくり点滅	少ない
ゆっくり点滅後、消灯	残量なし


- ランプが点滅したら充電してください。

使いかた

1 ボタンを押して運転モードを選ぶ


標準・ターボモード

- 標準・ターボモードボタンを押すと、標準モードで運転を開始します。標準・ターボモードボタンを再度押すと、ターボモードに切り替わって運転します。
- 標準・ターボモードボタンを押すたびに、標準とターボのモードが切り替わります。

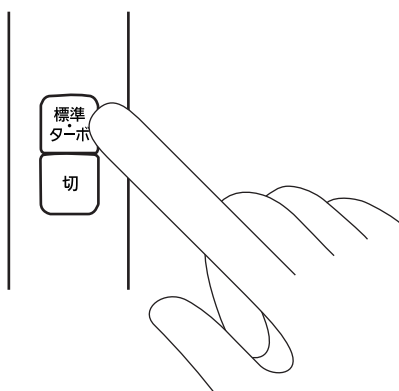


2 掃除する

- フロアヘッドを使用して、前後にゆっくりと動かしながらごみを吸い取ってください。
- 畳を掃除するときは、畳の目に沿ってフロアヘッドを動かしてください。

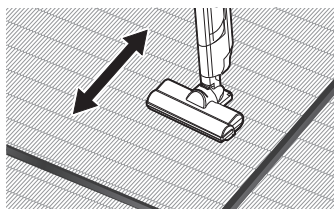


3 掃除が終了したら、切ボタンを押す

- 運転が停止します。

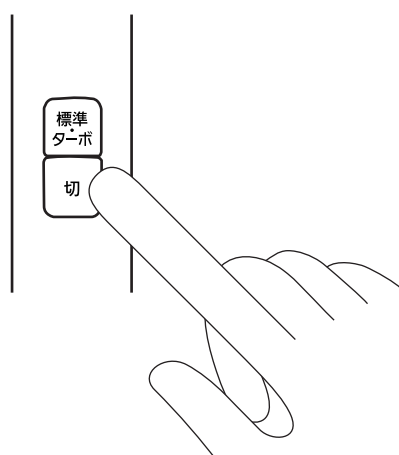

■ハンディクリーナーとして使用する

1 ハンディクリーナー取り外しボタンを押して、ハンディクリーナーを取り外す

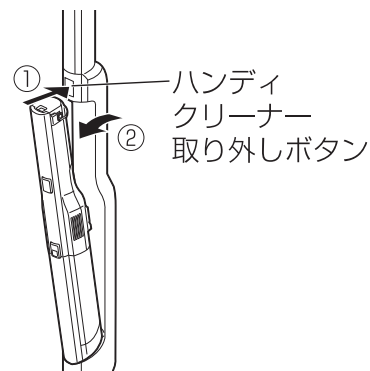


- 運転していないことを確認し、スティッククリーナーを押さえながら①ハンディクリーナー取り外しボタンを押して②ロックを解除し、手前に引いて取り外します。



注意

- ハンディクリーナーを取り外した状態で本体を自立させないでください。本体が不安定になります。スタンドにセットするか、倒れないように立てかけるか、床面に寝かせて置いてください。


2 電源ボタンを押して運転する

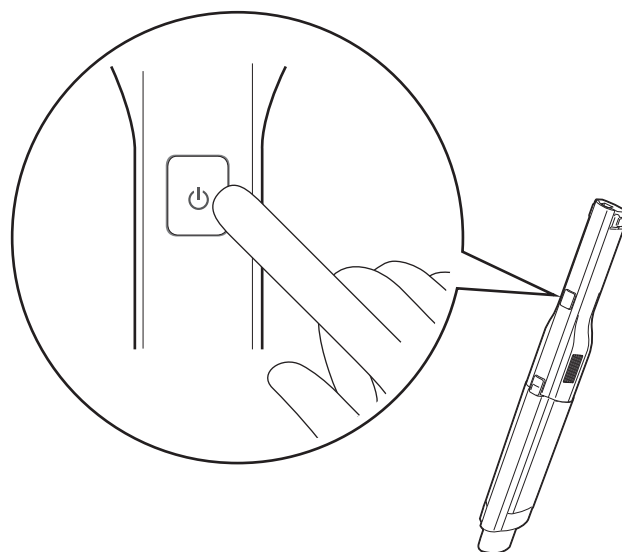

- 電源ボタンを押すと、標準モードで運転を開始します。
- 電源ボタンを押すたびに、次のようにモードが切り替わります。

→標準→ターボ→切→

※付属のアタッチメント取り付けイメージ

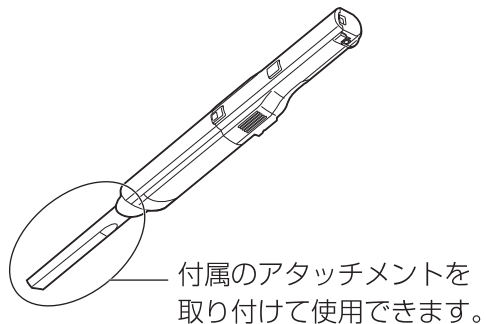


ブラシノズルの動かし方

両サイドのボタンを押しながら、ブラシを横にスライドすることができます。



3 掃除が終了したら、ハンディクリーナーを本体に戻す

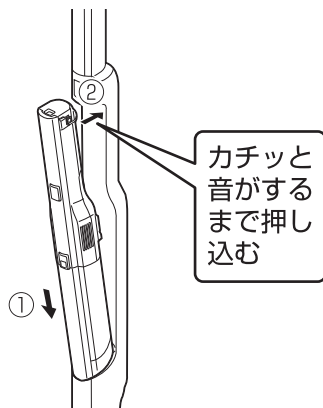

- 運転していないことを確認し、本体を押さえながら①ダストカップ先端をはめ込み②本体に押し込んでロックします。

■ごみ捨て




注意

- ごみ捨ては、必ず電源を切り運転を停止させてから行ってください。
- 運転中はダストカップを取り外さないでください。

1 ハンディクリーナーを取り外す


- 「ハンディクリーナーとして使用する」(→P10) の手順1を参考にハンディクリーナーを取り外す。

2 ダストカップ取り外しボタンを押してダストカップを取り外す

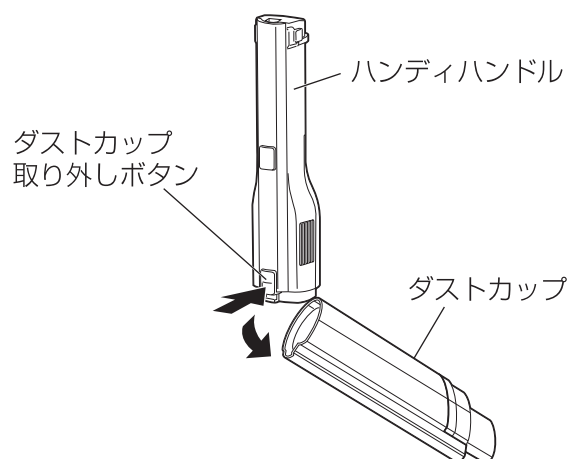

3 ダストカップケースからフィルターユニットを取り出す

- ダストカップのお手入れについて詳しくはP14をご覧ください。

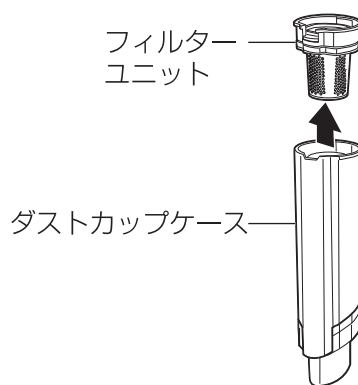


- ごみが飛び散らないように、必ずごみ箱の上で取り出してください。

つづく→


使いかた つづき

4 ダストカップケース内のごみを捨てる

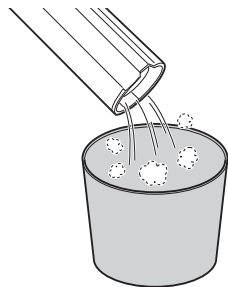


- ・ごみを捨てたあとはダストカップケース内を拭いてください。

5 ダストカップケースにフィルターユニットを取り付ける

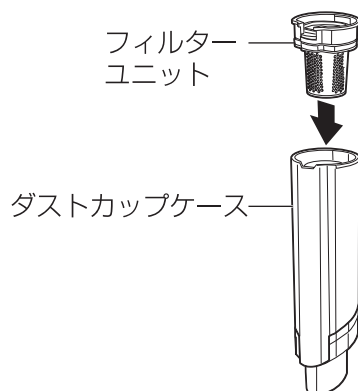


6 ダストカップをハンディハンドルに取り付ける

- ①ダストカップ背面の穴を、ハンディハンドルのつめにひっかけます。

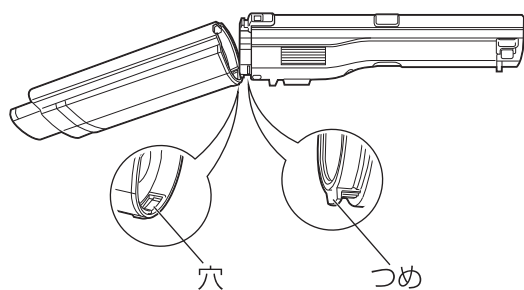

- ②ダストカップをハンディハンドルに、カチッというまで押し込んでください。

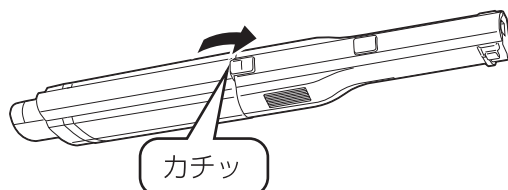

- !** **注意** ●フィルター類を忘れずに取り付けてください。ごみが内部に侵入し、発火・発煙のおそれがあります。

お手入れ



注意


- お手入れは、必ず運転を停止し、本体を充電スタンドから外して行ってください。
- 本体・充電スタンド・充電アダプターには、水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。

本体（スティッククリーナー、ハンディクリーナー）・フロアヘッド外側・充電スタンド・すき間ノズル・ブラシノズル

1週間に1回程度


- ・水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

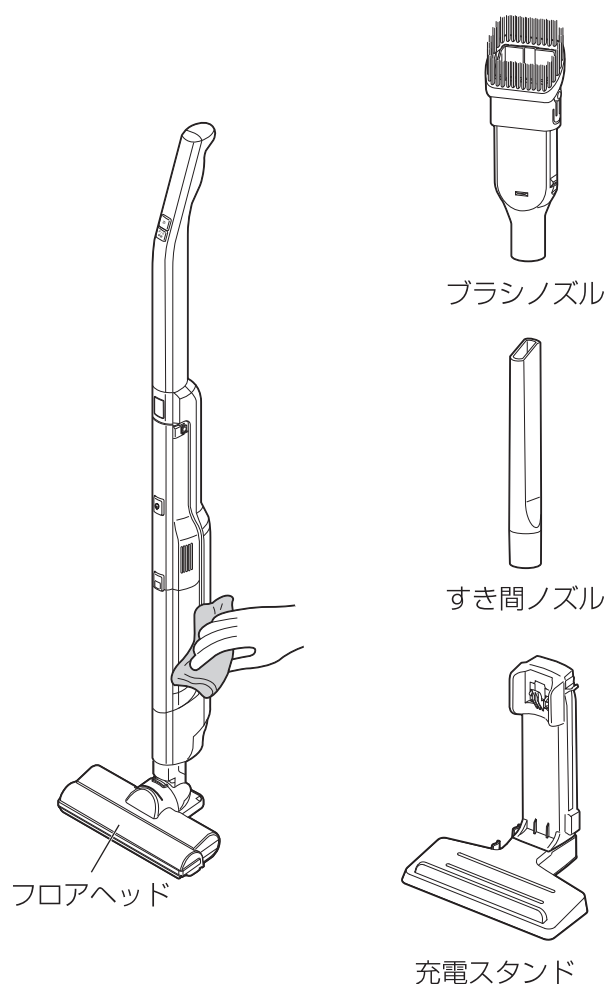


フロアヘッド

ごみがつまったら

- フロアヘッドの吸い込み口にごみがつまったら、ピンセットなどで取り除いてください。

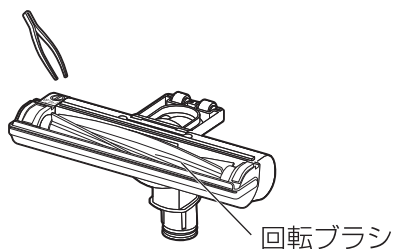

- フロアヘッド内部にごみがつまると、吸引力が低下します。定期的に点検して、ごみがつまっていたら、ピンセットや割りばしなどで取り除いてください。

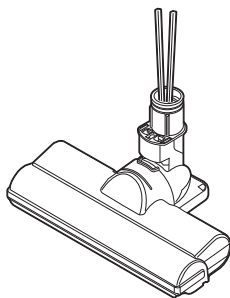


回転ブラシ

汚れが目立ってきたら／回転が時々止まったら


1 ブラシカバーを取り外す

- コインなどでブラシカバーのロックねじを解除（☞）の方に回し、ブラシカバーを取り外します。

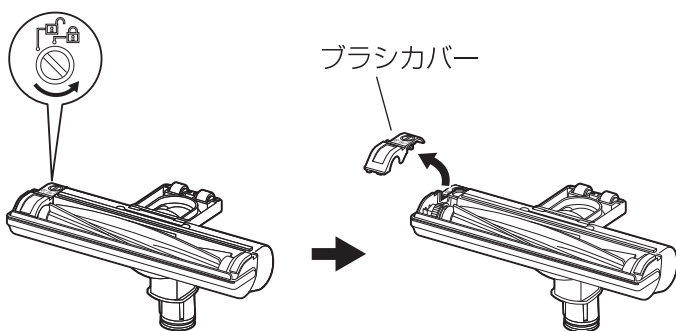

2 回転ブラシを取り外す

- ① 回転ブラシのベルト側を持ち上げてベルトを外します。
- ② 回転ブラシをベルト側に引いて、反対側の回転軸から取り外します。

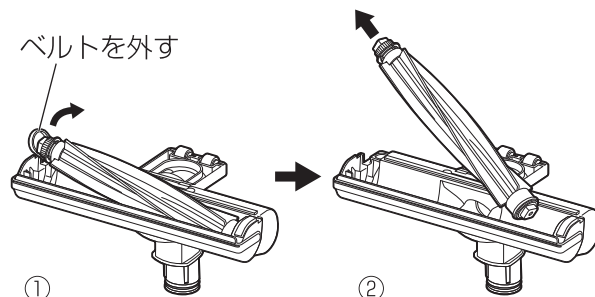


3 回転ブラシのごみを取り除く

- 回転ブラシに巻き付いたごみをハサミやピンセットなどで取り除いてください。


4 回転ブラシを水洗いする

- 水洗いした後、よく乾かしてください。

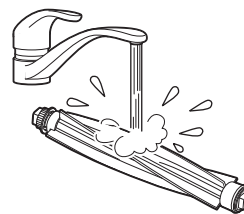

5 回転ブラシを取り付ける

- ① 回転ブラシの歯車の付いていないほうを、ベルトと反対側の回転軸に差し込み、
- ② 歯車にベルトをかけ、
- ③ 回転ブラシをはめ込みます。

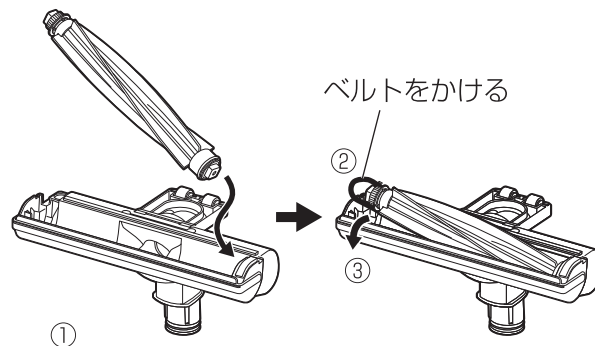


つづく→

お手入れ っづき

6 ブラシカバーを取り付ける

- ① ブラシカバーのつめをフロアヘッドの前端内側に引っかけ、
- ② ブラシカバーを押さえながら、コインなどでロックねじをロック（）の方へ回します。

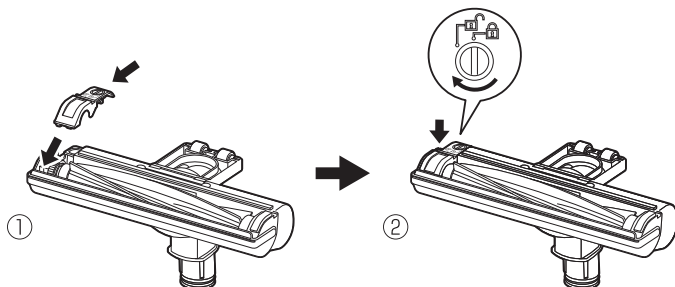


ダストカップ


- ・ フィルターにごみがつまると、吸引力が低下します。吸引力が低下しないよう、定期的にお手入れしてください。

1 ダストカップをハンディハンドルから取り外す


- ・ ダストカップ取り外しボタンを押して、ダストカップを取り外します。

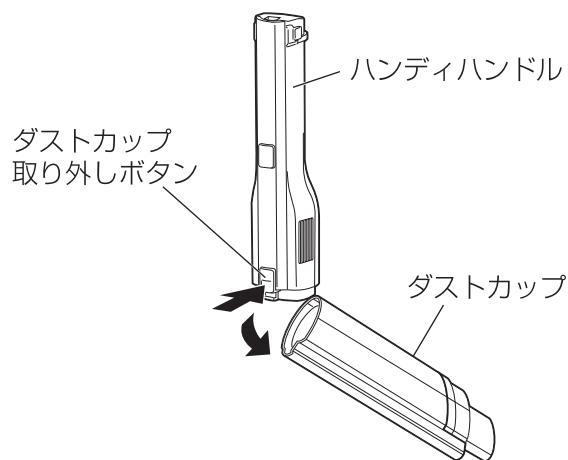

2 ハンディハンドルからスポンジフィルターを取り外す

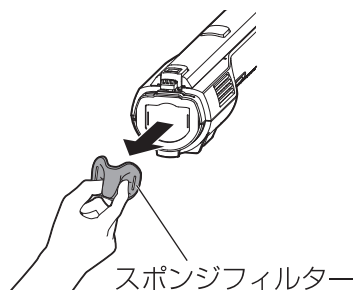


3 ダストカップケースから、フィルターカバーと排気フィルターを取り外す

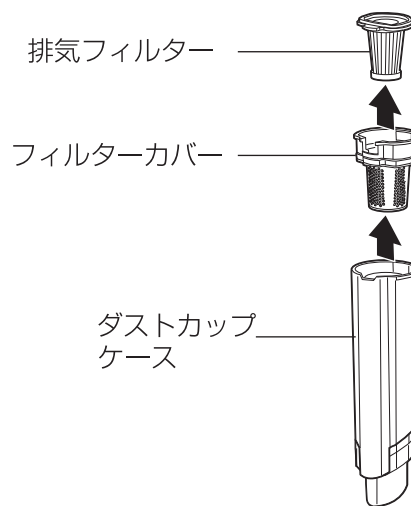


4 ごみを落とし、水洗いする

- ・ ダストカップケース・フィルターカバー・スポンジフィルターは軽くたたいてごみを落とした後、水洗いしてください。

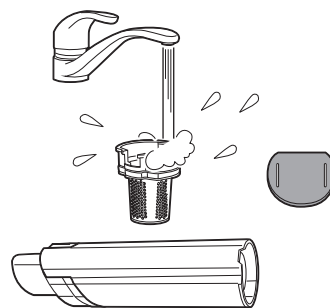

- ・ 排気フィルターはごみをたたき落としてください。水に約30分浸したあと、流水を当てて洗ってください。（ブラシなどでこすらないでください。）

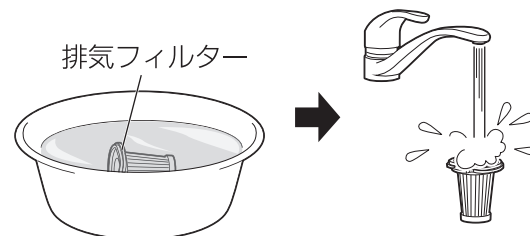


- ・ 水洗いした後、よく水を切り、よく乾かしてください。

※ 水分が残っていると、吸い込まれてモーターの故障の原因になります。フィルター類は、風通しの良いところで十分に中まで乾燥させてください。

バッテリーの交換のしかた


5 ダストカップを組み立てる

- フィルターカバーの切り欠き部に排気フィルターの凸部がはまるように、向きを合わせてください。
- フィルターカバーをダストカップケースの形に合わせて、ぴったりはめてください。

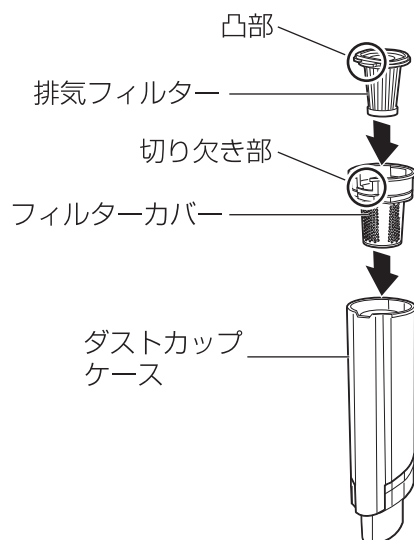


6 ダストカップを本体に取り付ける

- ①ダストカップ背面の穴を、ハンディハンドルのつめにひっかけます。

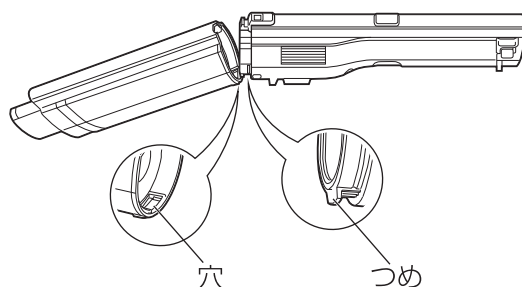

- ②ダストカップをハンディハンドルにカチッというまで押し込んでください。

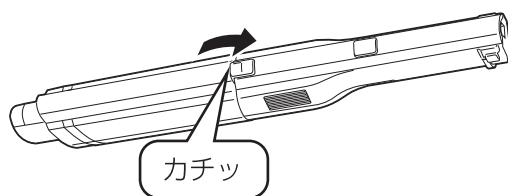

注意


- フィルター類を忘れずに取り付けてください。ごみが内部に侵入し、発火・発煙のおそれがあります。

正しく充電しても使用期間が著しく短くなったときは、バッテリーを新しいものに交換してください。バッテリー（別売品）の購入についてはP4を参照してください。

■ バッテリーの外しかた

ハンドル部分にあるバッテリーカバーを押し込みながら手前に引いて外し、バッテリーを引き抜く

バッテリーカバー

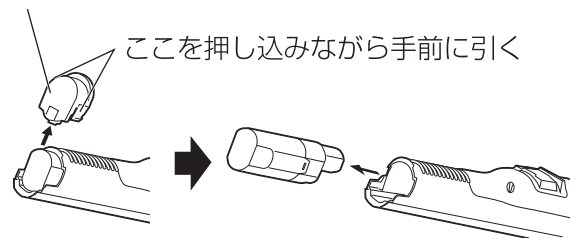

※ バッテリーを廃棄するときは、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。



注意


- バッテリーの取り外しは、必ず電源を切り運転を停止してから行ってください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

■ バッテリーの取り付けかた

バッテリーを奥まできちんと押し込み、バッテリーカバーをはめる

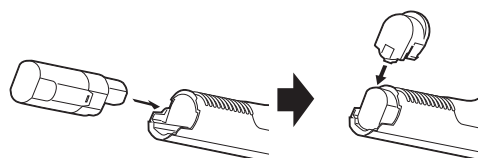

注意

- バッテリーを取り付けたり、取り外す際は、指をはさまないようご注意ください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない (動作しない)	● バッテリーが消耗している	● 充電スタンドに立てかけ、充電してください。
吸引力が弱い	● バッテリーの残量が少ない	● 充電スタンドに立てかけ、充電してください。
	● ダストカップがきちんと取り付けられていない	● ダストカップをきちんと取り付けてください。 (→P12)
吸引力が弱い 運転音大きい	● ダストカップにごみがたまっている	● ごみを捨ててください。(→P11)
	● フィルター類が目詰まりしている	● ダストカップを取り外して、フィルター類のお手入れをしてください。(→P14)
	● 本体風路・フロアヘッドにごみがつまっている	● つままっているごみを取り除いてください。 (→P13)
充電しても 運転時間が短い	● 室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電すると、正常に充電できないことがある	● 5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。
	● バッテリーが寿命に達している	● 正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、バッテリーを新しいものに交換してください。(→P15)
充電されない	● 充電アダプターがコンセントに確実に差し込まれていない	● 充電アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
	● 充電スタンドに充電プラグが確実に差し込まれていない	● 充電スタンド背面の充電ジャックに、充電プラグを確実に差し込んでください。
	● クリーナーが充電スタンドにきちんと立てかけられていない	● クリーナーの充電コネクターが充電スタンドのフックに確実に接続されるように、クリーナーを立てかけてください。(→P9)
充電時、 電源ランプ が消えない	● 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることもある	● 5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。
		● 室温・使用時間などにより、充電時間が長くなる場合があります。5時間以上充電しても電源ランプが消えない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールへご連絡ください。
ダストカップが 取り付けできない	● ダストカップ背面の穴に、ハンディハンドルのつめが差し込まれていない	● ダストカップ背面の穴に、ハンディハンドルのつめが確実にかかるようにして、ダストカップをハンディハンドルにカチッというまで押し込んでください。(→P12)



状 態	考えられる理由	処 置
回転ブラシが止まる	● 回転部にゴミやひもが巻きついたり、つまっていたりする	● フロアヘッドのお手入れをしてください。(→P13)
充電中、本体や充電アダプターが温くなる	● 充電電流が流れているため、バッテリーや回路が少し発熱する	● 異常ではありません。
使用中、本体が温くなる	● バッテリーやモーターの発熱のため、本体が少し温くなる	● 異常ではありません。
動作が停止する	● ダストカップが満タンかフィルター類が詰まっている（モーターの過熱を防ぐために安全装置が動きます）	● ダストカップのお手入れをしてください。(→P14)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。




警告

●ご自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

集じん容積		0.2L
充電温度		5 ～ 35℃
連続使用時間※1	標準	約20分
	ターボ	約12分
	標準（ハンディクリーナー）	約23分
	ターボ（ハンディクリーナー）	約13分
バッテリー		リチウムイオン2次電池
バッテリー容量		1,900mAh
バッテリー寿命		繰り返し充電約1,000回
定格電圧		DC10.8V
充電電源 （充電アダプター）	入力	AC100-240V、50 / 60Hz
	出力	DC13.7V、0.5A
充電時間		約4時間（室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。）
製品寸法	スティック状態	幅224×奥行167×高さ1045mm
	ハンディ状態	幅63×奥行68×高さ481mm
	充電スタンド設置時 （アタッチメント含まず）	幅234×奥行210×高さ1070mm
製品質量	スティック状態	1.6kg
	ハンディ状態・バッテリー含む	0.7kg
	充電スタンド	0.5kg
付属品		充電アダプター、充電スタンド、 ハンドル固定ねじ（1本）、 すき間ノズル、ブラシノズル

※1 満充電、バッテリー初期温度：20℃
※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。



保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。


■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用の充電式スティッククリーナーの点検を！			
愛情点検	こんな症状はありませんか	● ボタンを押しても、運転しないときがある ● 充電アダプター・充電コードが異常に熱くなったり、変色したり、焦げくさいにおいがする ● 充電コードに破れがある ● 運転中に異常な音や振動がする ● その他の異常や故障がある	
			ご使用中止 故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、充電アダプターを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。



充電式スティッククリーナー SCD-160P

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間		お買い上げ日より：1年間	
年 月 日				※付属品及び消耗部品を除く	
お 客 様	お名前			※ 販 売 店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話（ ） -				
			電話（ ） -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564** (通話料無料) / 修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070** (通話料無料)
【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)