


各部の名前

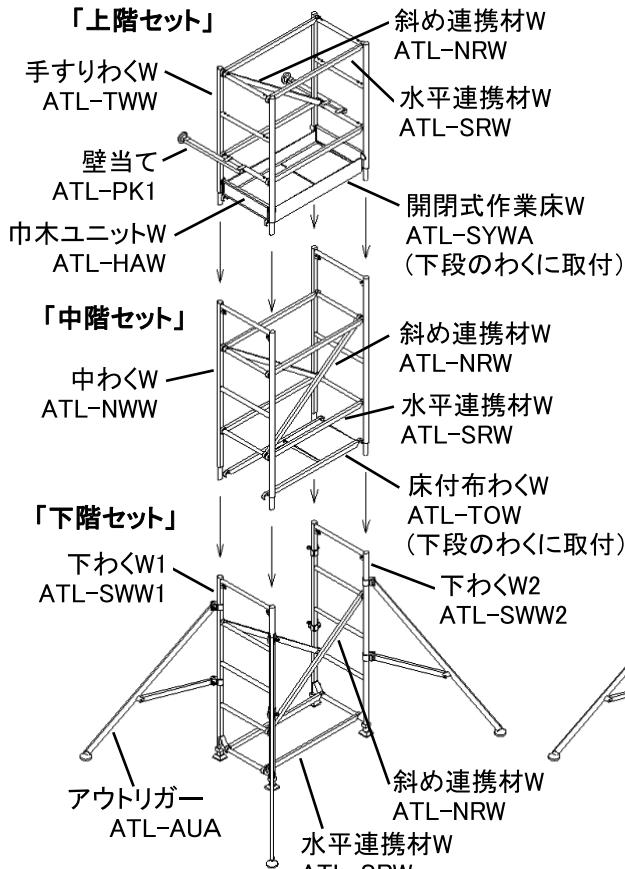

【完成状態】


セット名	ユニット名	記号	数量
下階セット ATL-WS1A	下わくW1	ATL-SWW1	1
	下わくW2	ATL-SWW2	1
	水平連携材W	ATL-SRW	2
	斜め連携材W	ATL-NRW	2
	アウトリガー	ATL-AUA	4
中階セット ATL-WS2A	中わくW	ATL-NWW	2
	水平連携材W	ATL-SRW	4
	斜め連携材W	ATL-NRW	2
	床付き布わくW	ATL-TOW	1
上階セット ATL-WS3A	手すりわくW	ATL-TWW	2
	水平連携材W	ATL-SRW	4
	斜め連携材W	ATL-NRW	1
	開閉式作業床W	ATL-SYWA	1
	壁当て	ATL-PK1	2
	巾木ユニットW	ATL-HAW	2

ラベルの名前

本体表示ラベル(11種)	
下わくW1/ATL-SWW1	
下わくW2/ATL-SWW2	
中わくW/ATL-NWW	
手すりわくW/ATL-TWW	
水平連携材W/ATL-SRW	
斜め連携材W/ATL-NRW	
床付き布わくW/ATL-TOW	
開閉式作業床W/ATL-SYWA	
アウトリガー/ATL-AUA	
壁当て/ATL-PK1	
巾木ユニット/ATL-HAW	

警告 手をはさまないよう注意

作業用注意ラベル(開閉式作業床)

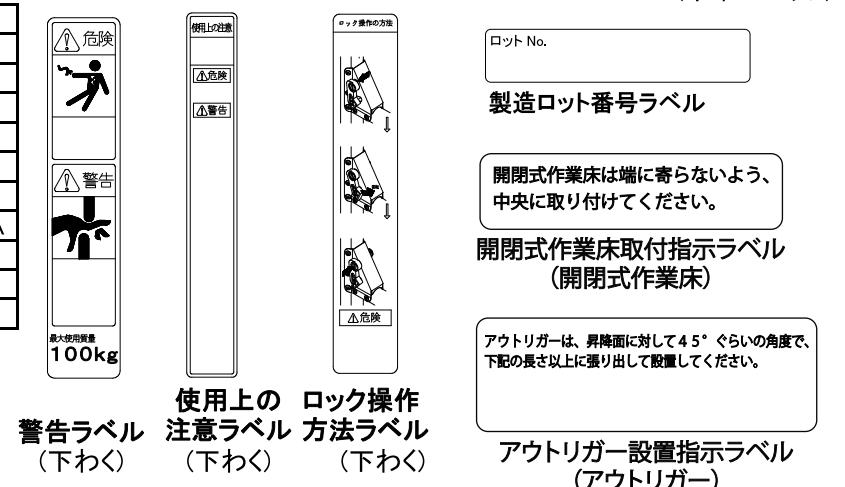

足場の使いかた

1. 設置場所について

- 平坦で安定した場所、滑りにくい地面や床、また足場が埋もれない場所を選んで設置してください。
 - 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。
 - 足場の周囲に危険なものがなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。
- 設置後は、足場にガタツキがないか確認し、ある場合は足場の位置を移動してガタツキを取り除いてください。

2. 足場の昇りかた・降りかた・作業のしかた

- 運動靴など滑りにくいはき物をはいてください。
- 足場の内側から昇り降りしてください。
- 体の前面を昇降面に向け、両手・両足を使って、慎重に昇り降りしてください。
- 降りるときは、飛び降りずに1段ずつ踏ざんに足を掛けて慎重に昇り降りしてください。
- 作業床の上で作業するときは、身体が足場から乗りださないようにしてください。
- 作業中に足場を移動させるときは、足場から地上に降りて移動してください。

ご使用前の点検

足場をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

1. 目で見て、下記の点検をしてください。

- 作業床や踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。
- 支柱や踏ざんなどの各部に曲がり・ねじれ・へコミがありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。必ず購入の販売店までご相談いただき、新しい部品と交換してください。
- 各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取付け部品の破損・脱落・変形・磨耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。必ず購入の販売店までご相談いただき、新しい部品と交換してください。
- リベット・ボルト・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。必ず購入の販売店までご相談いただき、新しい部品と交換してください。

2. 伸縮脚を動かして、下記の点検をしてください。

- 伸縮脚に泥やセメント、ごみ、ペンキなどの異物が付着していないか点検し、あれば取り除いてください。取り除けない場合は絶対に使わないで廃棄してください。必ず購入の販売店までご相談いただき、新しい部品と交換してください。
- 伸縮脚に曲がり、ねじれ、へこみ、磨耗はありませんか。ある場合は絶対に使わないで廃棄してください。必ず購入の販売店までご相談いただき、新しい部品と交換してください。
- 伸縮脚はスムーズに動きますか。動きが悪い場合は、異物があれば取り除き、伸縮脚に潤滑油を少量注油してください。それでも動きが悪い場合は絶対に使わないで廃棄してください。必ず購入の販売店までご相談いただき、新しい部品と交換してください。

3. 下記の箇所を触って点検をしてください。

- 各部の踏ざん及び接合部をねじつてみて、ガタガタしないか点検してください。ガタガタしている場合は絶対に使わないで廃棄してください。必ず購入の販売店までご相談いただき、新しい部品と交換してください。

4. ボルト類は、ゆるんでいないか定期的に点検してください。

- 定期的にゆるんでいないか点検し、ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。

使用後のお手入れと保管のしかた

1. お手入れのしかた

本製品にとって泥・泥水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

〈掃除のしかた〉

- 汚れは、濡れぞうきなどできれいに拭き取ってください。
- 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- 油系の汚れは、クリーナや洗剤で落とした後、クリーナや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

△ 注意

クリーナや洗剤を付けたままにしていますと腐食の原因になります。

2. 保管のしかた

- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。
- 足場が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

△ 注意

- 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

故障かな?と思ったら(不調診断)

〈現象〉 ●使ったときにグラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
溶接部に割れはありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

〈現象〉 ●大きくガタガタする。

点検する箇所	処置のしかた
全体に大きく曲がりやねじれがありますか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

〈現象〉 ●組立てができない。

●作業床が開閉しない。

点検する箇所	処置のしかた
フックに曲がりや変形はありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

開閉床や蝶番に曲がりや変形はありませんか。

ある場合は、使わないで廃棄してください。

〈現象〉 ●建てわくの連結ができない。

点検する箇所	処置のしかた
建てわく連結部で支柱が密着しない。(約5mmのすき間がある。)	異常ではありません。約5mmのすき間があるのが通常の状態です。
ジョイント材や支柱に曲がりや変形はありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

ピンがサビ付いていませんか。

サビ付いている場合は、注油してください。機能が損なわれるような著しいサビがある場合は、使わないで廃棄してください。

- 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具はいちじるしく強度が落ちており、手直しても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。