

CODE:折りたたみ電動リクライニングベッドOTB-KDH
サイズ:420×H297mm (A3)
材 質:上質紙70kg
刷 色:1C/1C (Black)

[改版]:2018.08.31
[改版]:2021.01.12

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

用途: シングル (1人用) ベッド

用途以外の目的には使用しないでください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ベッドを開閉する際や使用時は、可動部などのすき間に指などを入れないでください。
- ベッドを開閉する際は、周りに人やペット、障害物がいないことを確認してください。
- この製品は乳幼児には絶対に使用しないでください。
- この製品は一般家庭用です。絶対に業務用、介護用として使用しないでください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたすらないようご注意ください。
- 上に立ったり飛びはねたりしないでください。
- 必ず1人でお使いください。
- うつ伏せで寝た状態での角度調節は行わないでください。関節を逆に曲げることになり、けがをするおそれがあります。
- お子様や操作が理解できないと思われる方に操作させないでください。お子様や操作が理解できないと思われる方が一人でリモコンスイッチに触れる可能性がある場合には、電源プラグを抜いて使用してください。
- ベッドは正しい向きで使用してください。
- 操作中はベッドのフレームと背もたれの間などに手(指)や足を入れないでください。さがってきた背もたれとベッドのフレームなどの間にはさまれて、けがをするおそれがあります。
- 掃除などの際は電源プラグを抜いてください。誤操作によりフレームにはさまれて、けがをするおそれがあります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しやリモコンスイッチの操作をしないでください。ショートして感電・故障のおそれがあります。
- 電源プラグにホコリを付着させないでください。電原プラグの表面にホコリが付着していると、水分を含んで電流が流れ、絶縁状態が悪くなり、発火するおそれがあります。
- 電源コード類をベッドの脚や周辺家具など重いものにはさまないでください。コードが傷むことで漏電し、感電するおそれがあります。
- マットの跳ね上がり防止の為、必ず補助脚を下ろしてご使用ください。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 滑りやすい床面では使用しないでください。
- 腐食やカビ・サビ変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・濡れたものや熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- ベッドに布団をしいたままで長時間置くと、カビやダニが発生しますので、1週間に一度を目安にベッドから布団をおろし、乾燥させてください。
- 毛足の長いラグ等の上でご使用になる場合、ベッド機構部にラグが接触し、破損する可能性がありますのでご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- あがっている背もたれに乗りしないでください。
- 電源プラグを抜く時は、プラグを持って抜いてください。コードが傷んで感電するおそれがあります。
- ベッド操作時は周囲を確認してください。操作によって周囲の物を破損させたり、ベッドを破損・変形させるおそれがあります。
- 絶対に分解、改造、修理はしないでください。事故や破損の原因となります。
- 水をかけないでください。感電、事故、破損の原因となります。
- マットレスの部分に使用しているウレタンから、多少臭いがすることがあります。そのような場合は、風通しの良い所でしばらく放置してからご使用ください。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください

- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって表面をたたくように拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの薬品は、製品が変質するおそれがありますので使用しないでください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-211-299

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Webからのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください




折りたたみ 電動リクライニングベッド OTB-KDH 25

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。



必ず前後の補助脚を下ろしてご使用ください。
頭部側にもあります。

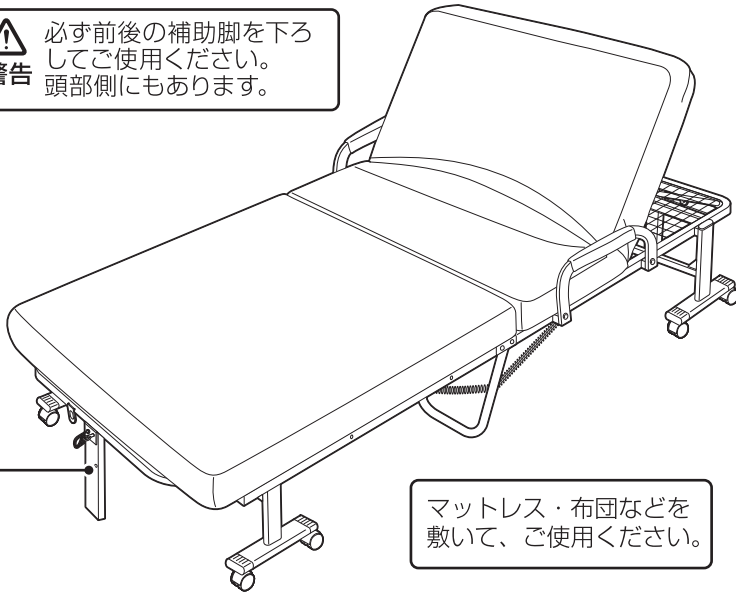

マットレス・布団などを敷いて、ご使用ください。

特許出願中


製品サイズ	使用時：幅約96×奥行約201×高さ約51cm 折りたたみ時：幅約96×奥行約37×高さ約109.5cm			主要材質	スチール、発砲ポリエチレン、 ウレタン、ポリプロピレン、 ポリエステル	
電源	AC100V 50／60Hz	消費電力	52W		最大使用者体重	90kg

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

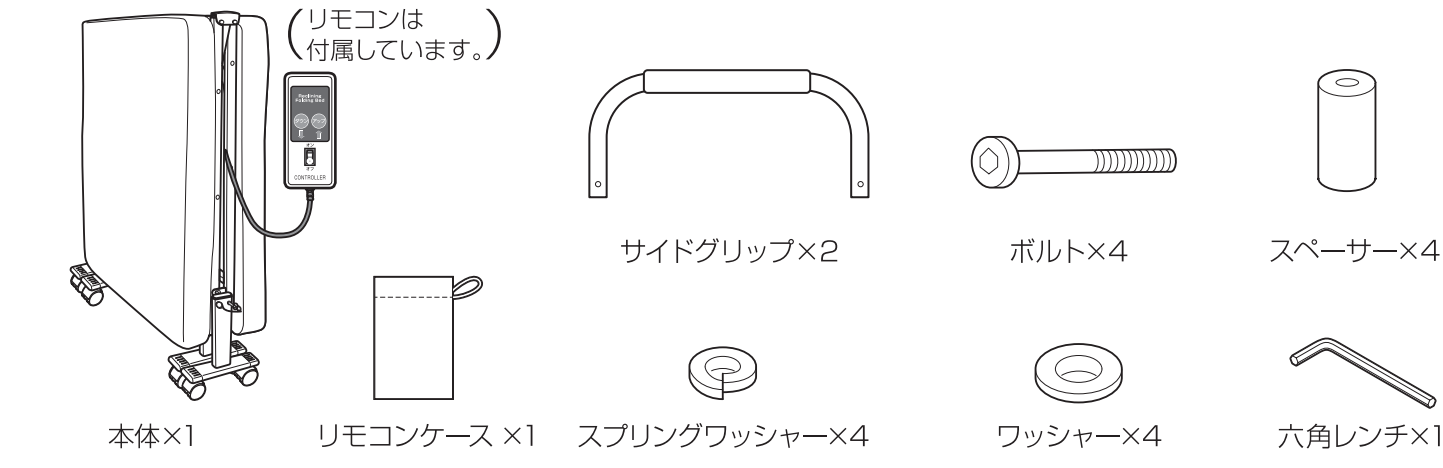

折りたたみ 電動リクライニングベッド OTB-KDH 保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証を規定により行うことをお約束するものです。

お買上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買上げ日より1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒		
			TEL ()
※販売店	住所・店名		
	電話		


- 保証期間内に、取扱説明書にしたがった使用状態で故障や不具合が生じた場合は弊社の判断により部品発送・製品代替・購入代金の返金させていただきます。お買い上げの販売店に保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償になります。
 - お買い上げ後の転送・移動・落下等による損傷
 - 取扱説明書の注意事項をお守り頂けなかった原因による損傷
 - また仕様の限度を越えた使用方法による損傷
 - 火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他、天災地変などによる損傷
 - 当社以外での修理改造等による損傷
 - 保証書の未貼付あるいは字句を書き換えられた場合 (保証書の貼付がない場合は、お買い求め販売店のレシートを保存してください)
 - 保証書の指示がない場合
 - 業務用に使用された場合の故障及び損傷
 - 表張材、塗膜などの外観部分は劣化やキズ、木部の変質などの場合
 - その他当社の定める除外規定になる場合
- 運賃等の諸費用はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償部品発送・製品代替・購入代金の返金をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の場合などについてご不明の点は、販売店または当社アイリスコールへお問い合わせください。

サイドグリップの取り付け方

このベッドはサイドグリップを4ヵ所お好みの位置に取り付けることができます。

⚠ サイドグリップは同じ手順で、お好みの位置に取り付けてください。

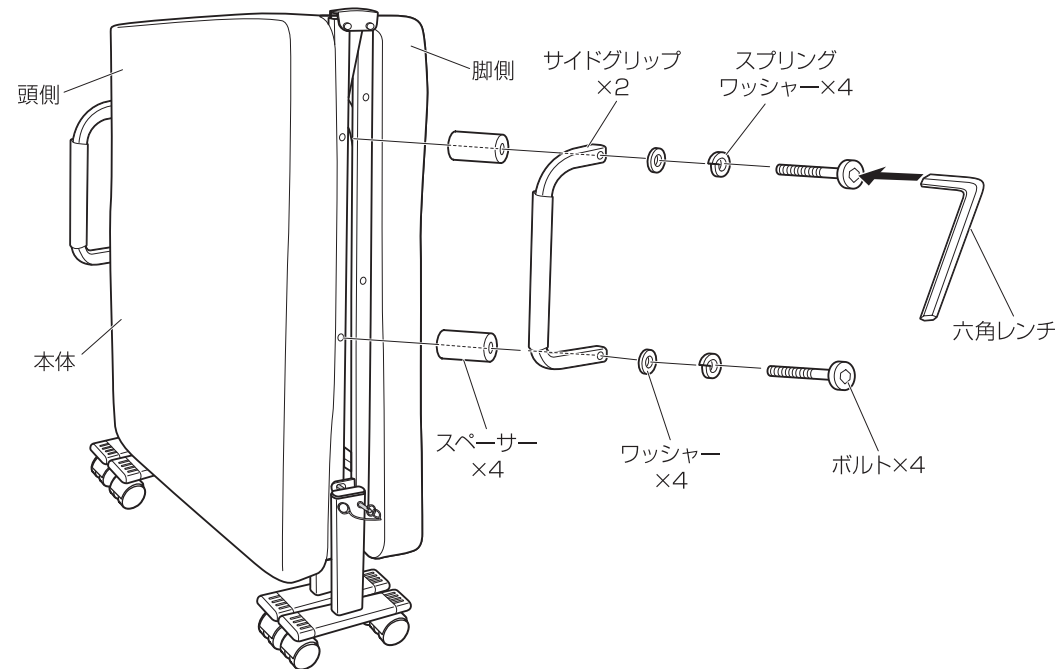


補助脚の使用について


⚠ このベッドは、マットの跳ね上がりを防止する為に前、後に補助脚がついています。ご使用時は必ず前、後の補助脚を下ろしてご使用ください。補助脚に集中して荷重をかけたり、補助脚を下ろしたままの移動はしないでください。床などの傷、補助脚の破損の原因となります。

補助脚の使い方


使用時 前、後の補助脚を同じ手順で下ろしてください。

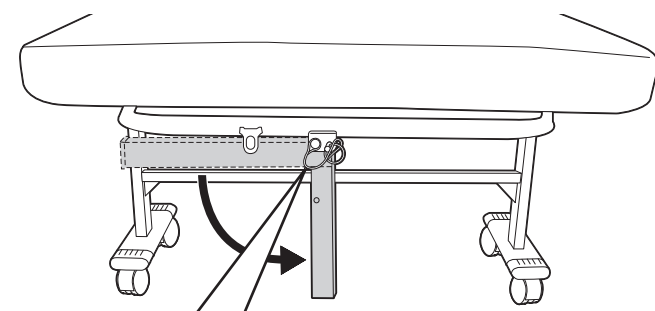



※使用時は必ずストッパーピンを差し込みます。

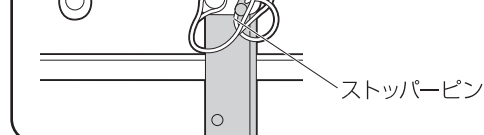

折りたたみ時

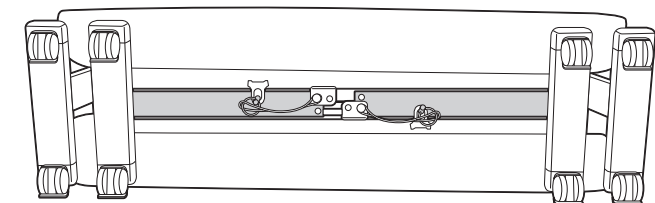



収納時

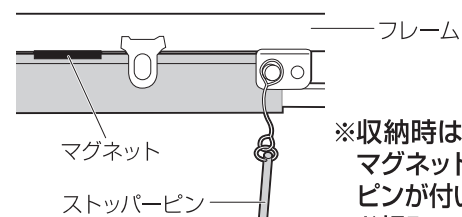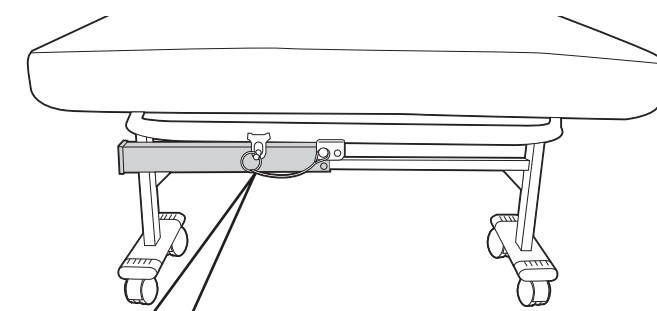

※収納時はフレーム側にマグネットとストッパーピンが付いていますのでお好みでご使用ください。
※長期で使用しない場合はストッパーピンをご使用ください。

リクライニングの仕方

リモコンを操作して、頭側のマットを起こします。
※操作する前に、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

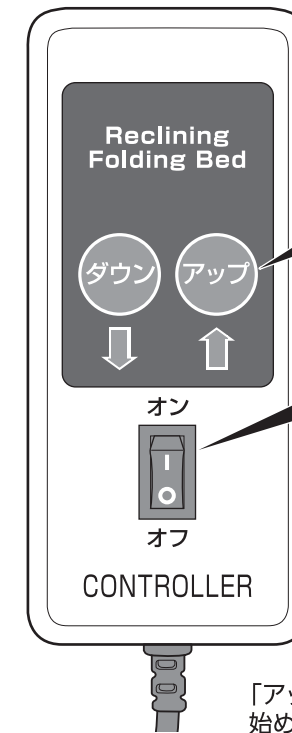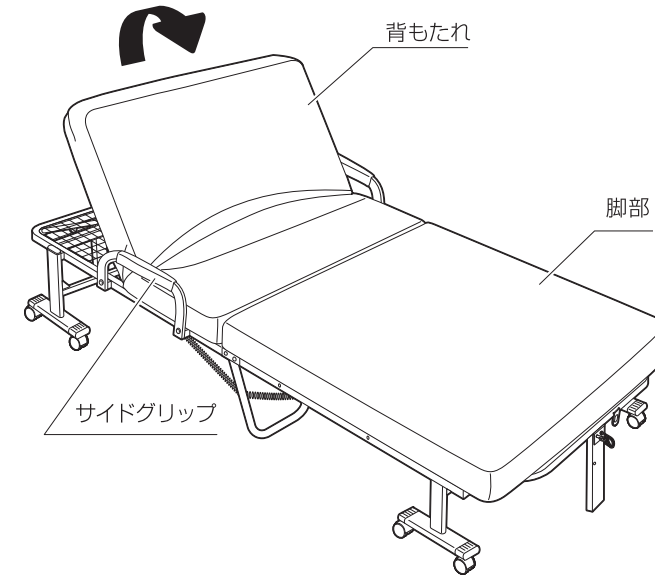

⚠ 背もたれを動かすとき以外は必ず電源を「オフ」にしてください。

背もたれ調整ボタン

背もたれの角度を水平から最大70°まで調整します。

電源ボタン

1 電源スイッチを「オン」にします。背もたれ調節ボタンで背もたれを調節します。


「アップ」ボタンを押してから背が動き始めるまで数秒時間差があります。

本体の開閉の仕方

サイドグリップとマットレスを持って、開閉してください。



- ⚠
- ①開閉の際は、キャスターのロックをすべて解除してください。
 - ②軽量タイプの為、強い力で勢いよく開きますと、急激に開くので大変危険です。開閉はゆっくりと行い、完全に開くまでベッドから手を離さないでください。
 - ③電源コードや、リモコンコードがからまないようご注意ください。
 - ④開閉の際は、手や指をはさまないよう十分ご注意ください。

① 開く際はストッパーピンを抜いてください。

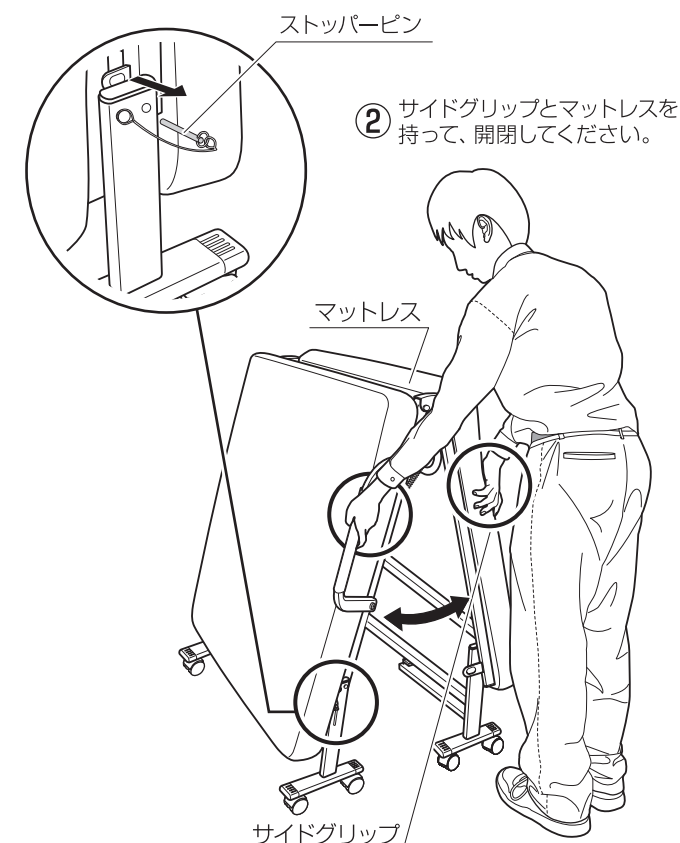


ストッパーピンとキャスターについて

⚠ 本体の開閉時以外は必ずストッパーピンを差した状態にしてください。

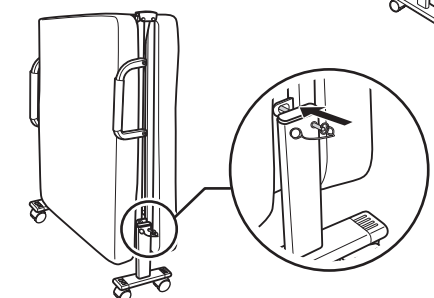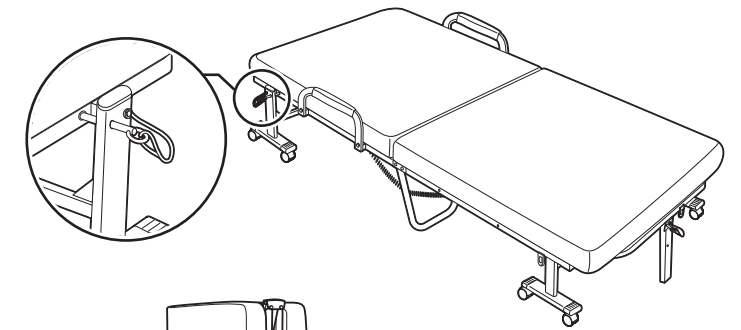

⚠ 本体の開閉時や移動する時以外は、必ずキャスターのストッパーをロックしてください。

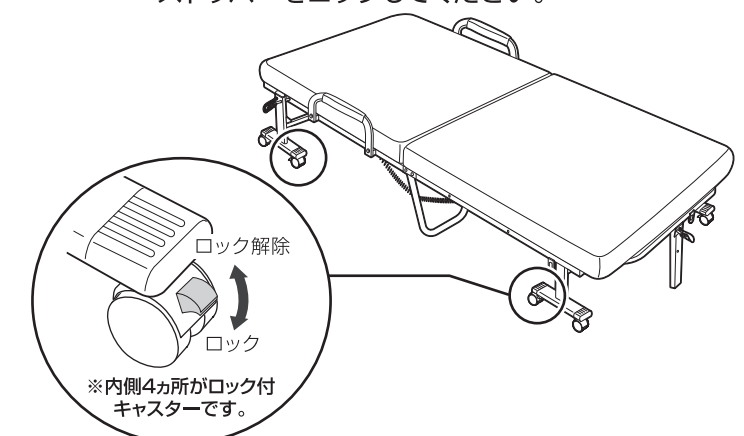

※内側4ヵ所がロック付キャスターです。