

CODE:折りたたみベッド_OTB-PSN
サイズ:420×H297mm (A3)
材 質:上質紙70kg
刷 色:1C/1C (Black)

[新規]:2021.11.10

OTB-PSN

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

用途: 室内用ベッド

用途以外の目的には使用しないでください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ベッド開閉時や使用時は、可動部などのすき間に指などを入れないでください。
- ベッド開閉時は、周りに人やペット、障害物がないことを確認してください。
- この製品は乳幼児には使用しないでください。
- この製品は一般家庭用です。業務用、介護用として使用しないでください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないようご注意ください。
- 上に立ったり跳びはねたりしないでください。
- 必ず最大使用者体重以内で使用してください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- フローリングの床など傷付きやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 滑りやすい床面では使用しないでください。
- 腐食やかび・さび・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・ 水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・ ぬれたものや熱いものを置かないでください。
 - ・ シール、テープなどを貼らないでください。
- ベッドに布団をしいたままで長時間置くと、かびやダニが発生しますので、1 週間に一度ベッドから布団をおろし、乾燥させてください。
- 毛足の長いラグ等の上でご使用になる場合、ベッド機構部にラグが接触し、破損する可能性がありますのでご注意ください。
- あがっている背もたれに乘らないでください。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。


お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください

- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって表面をたたくように拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの薬品は、製品が変質するおそれがありますので使用しないでください。



折りたたみベッド OTB-PSN

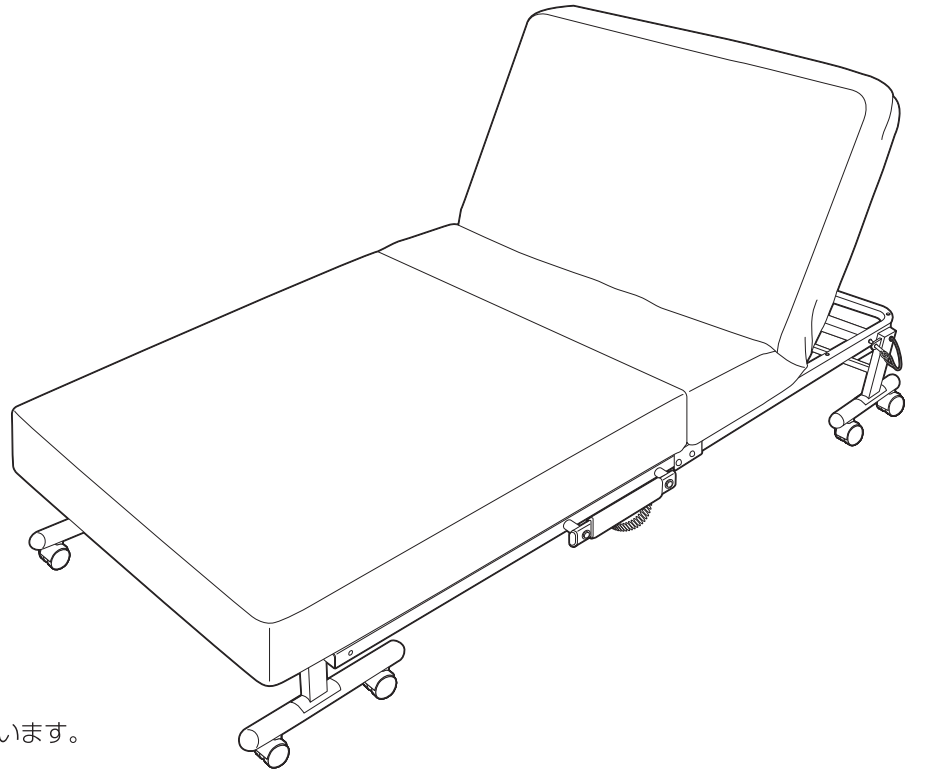

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

仕様

製品サイズ	使用時：幅990×奥行1990×高さ405mm 折りたたみ時：幅990×奥行380×高さ1100mm	主要材質	スチール、ポリエステル
製品質量	34.2kg	最大使用者体重	90kg

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証書

折りたたみベッド

OTB-PSN

保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、右記の保証を規定により行うことをお約束するものです。

お買上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買上げ日より1年間
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒		
	TEL ()		
※ 販売店	住所・店名		
	電話		

- 保証期間内に、取扱説明書にしたがった使用状態で故障や不具合が生じた場合は弊社の判断により部品発送・製品代替・購入代金の返金をさせていただきます。お買い上げの販売店に保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償になります。
 - お買い上げ後の転送・移動・落下等による損傷
 - 取扱説明書の注意事項をお守り頂けなかった原因による損傷
 - また仕様の限度を越えた使用方法による損傷
 - 火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他、天災地変などによる損傷
 - 当社以外での修理改造等による損傷
 - 保証書の未貼付あるいは字句を書き換えられた場合
(保証書の貼付がない場合は、お買い求め販売店のレシートを保存してください)
 - 保証書の提示がない場合
 - 業務用に使用された場合の故障及び損傷
 - 表張材、塗膜などの外観部分の劣化やキズ、木部の変質などの場合
 - その他当社の定める除外規定に該当する場合
- 運賃等の諸費用はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償部品発送・製品代替・購入代金の返金をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の場合などについてご不明の点は、販売店または当社アイリスコールへお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ 9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

アイリスコール
(通話料無料)

0120-211-299

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support>

●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。

111121-OGR-MMT-01

本体の開閉のしかた


サイドグリップとマットレスを持って、開閉してください。

- ⚠
- ・開閉時は、キャスターのロックをすべて解除してください。
 - ・開閉はゆっくりと行い、完全に開くまでベッドから手を離さないでください。
途中で手を離すと、急激に開くため危険です。
 - ・開閉時は、手や指をはさまないよう十分ご注意ください。

① 開く際はストッパーピンを抜いてください。

② サイドグリップとマットレスを持って、開閉してください。


③ ストッパーピンを留めてください。
詳しくは「ストッパーピンとキャスターについて」を参照ください。

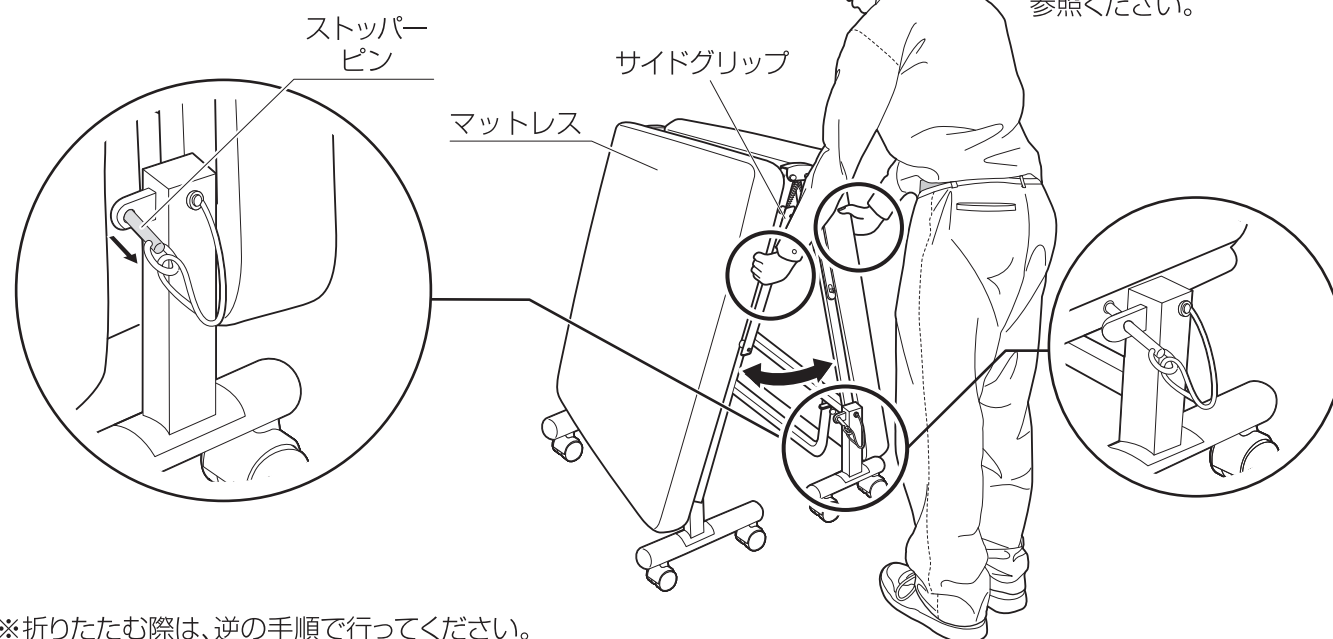


※折りたたむ際は、逆の手順で行ってください。

リクライニングのしかた

マットレスを起こします。
(14段階リクライニング)

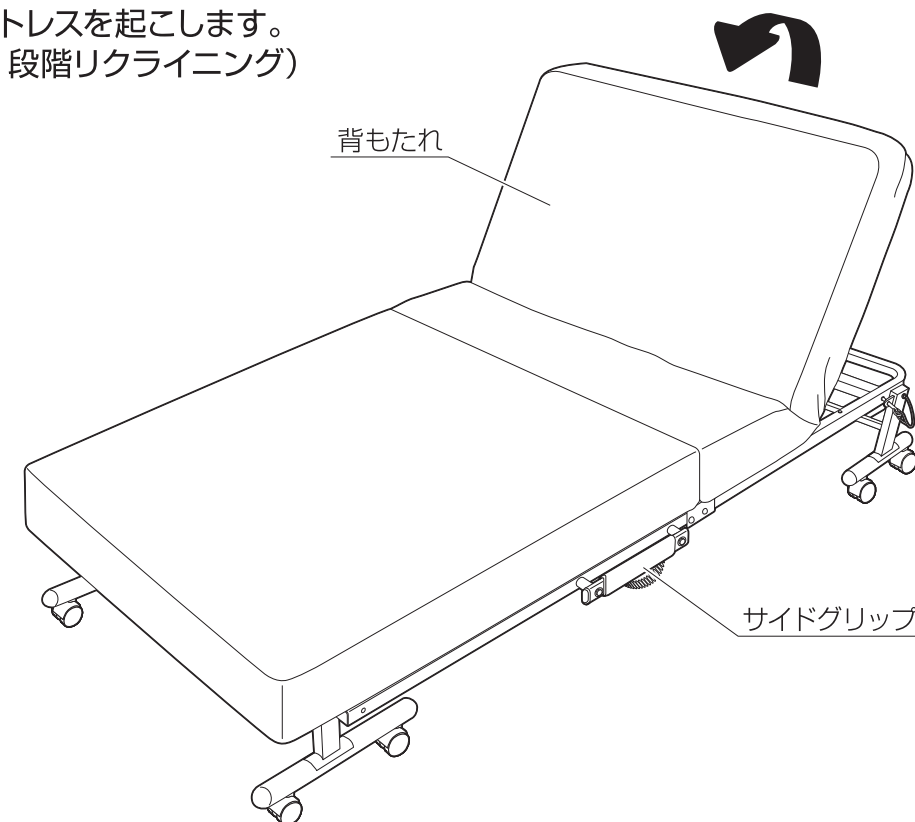


水平に戻す際は、90°以上起こしてください。

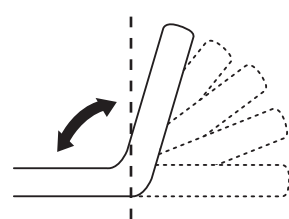


ストッパーピンとキャスターについて

- ⚠ 本体の開閉時以外は必ずストッパーピンを留めた状態にしてください。
(ストッパーピンは左右2か所についています)

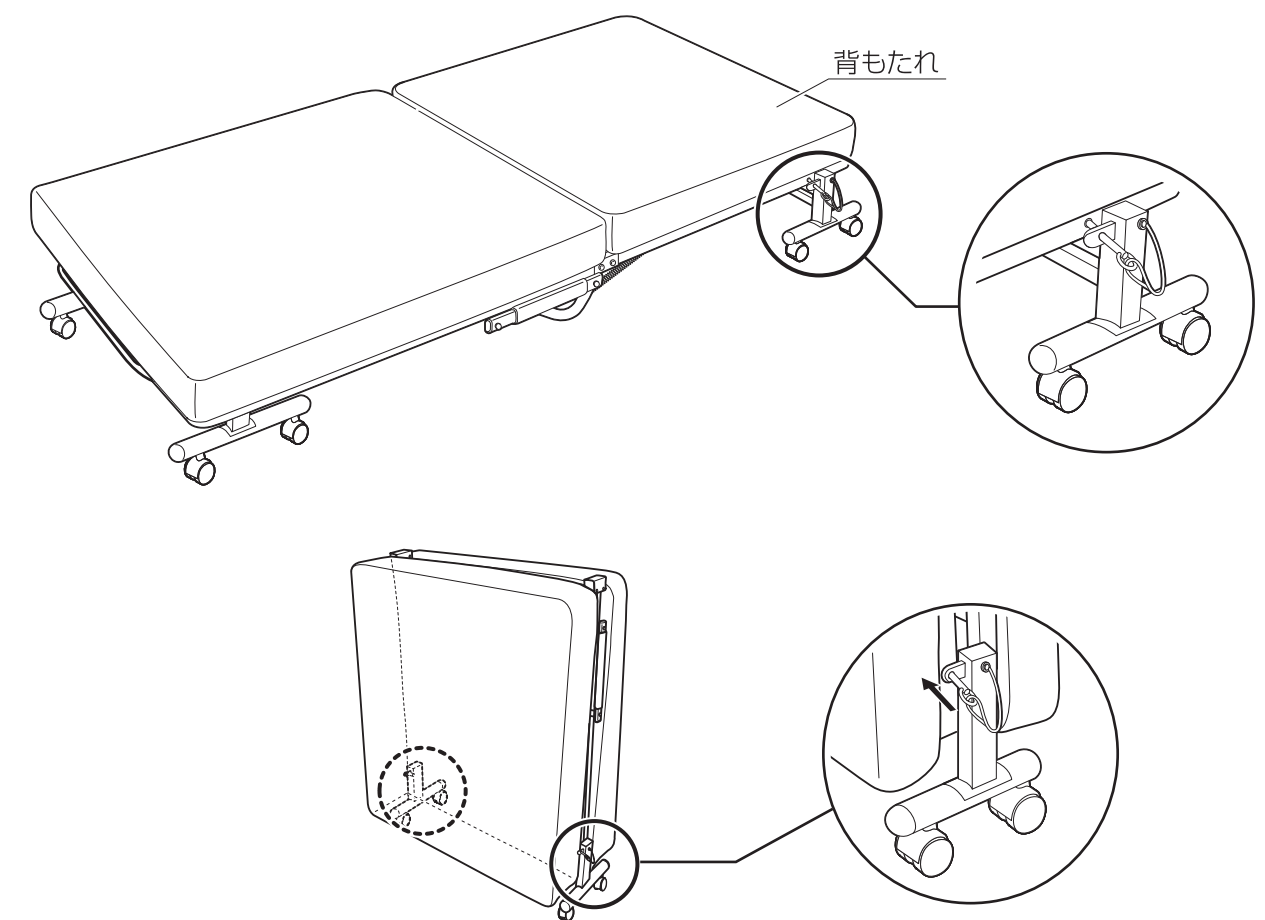

- ⚠ 本体の開閉時や移動時以外は、必ずキャスターをロックしてください。

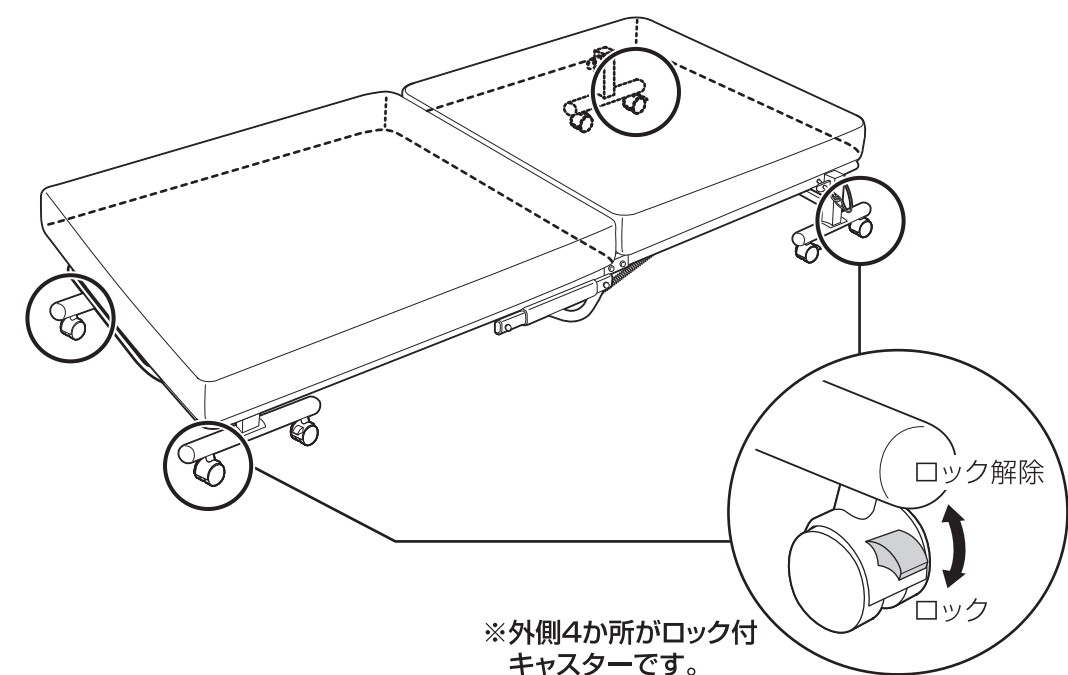

※外側4か所がロック付キャスターです。