

特殊ポリウレタン系補修剤



やさしさ宣言・CCS  
○厚生労働省指針規定の  
14物質を使用しない。  
○劇物・毒物を使用しない。  
○アスベストを使用しない。

セメダインは、住む人、  
使う人、環境にやさしい  
製品作りを推進しています。

# セメダイン

# シューズドクター-N

無溶剤タイプ

ニオイや  
肉やせが  
少ない

クツに合わせて  
選べる3色



EA939A-16

色調  
ブラック



取扱無し

色調  
ブラウン



取扱無し

色調  
ホワイト



# クツ底の肉盛り 補修剤

- 各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
- 新しいクツ底の裏面にぬって、すり減り防止に。
- クツ底のはがれの補修に。

補修用ポリ板・ヘラ・サンドペーパーつき

NEW

特殊ポリウレタン系補修剤

NET.50ml


# クツ底の肉盛り補修剤

## セメダインシューズドクター-N



### 用途

- 各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
- 新しいクツ底の裏面にぬって、すり減り防止に。
- クツ底のはがれの補修に。

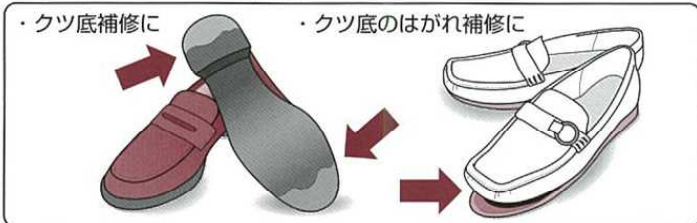

●接着できないもの ○ポリエチレン ○ポリプロピレン ○ナイロン ○フッ素樹脂 ○シリコーンゴムなど

※靴底の種類や形状によっては補修できないものがあります。※貴金属類や高価格品の補修には使用しないで下さい。※食物や生物を入れる容器には使用できません。※身体に直接触れる部分の補修には使用しないで下さい。※補修面積が小さい場合充分な接着力が得られません。※補修後すぐに密閉するとシューズドクター-Nが固まらないことがあります。

### 使用上の注意

- 火気のあるところでは使用しない。
- 使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
- 用途以外に使用しない。
- 衣服につくととれないので注意する。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
- 中身を使い切ってから燃えないゴミとして廃棄する。

### 使い方

はじめに補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。

① 添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。

② キャップ先端を使用しチューブを開封します。※チューブを強く押さないで下さい。中味がとび出ることがあります。

③ 補修箇所にシューズドクター-Nがまなく行きわたるようにならして下さい。※1回の充てん補修の厚さは4mm程度にして下さい。厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は2度塗り(重ね塗り)を行って下さい。

④ 付属のへらで余分なシューズドクター-Nをかきとります。そのまま動かさずに約24時間(※気温23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置して下さい。※上記硬化時間は目安です。硬化に要する時間は温度と湿度により変化します。夏場は早くなり、冬場は遅くなります。

⑤ 完全に硬化したことを確認してからポリ板をはずします。ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のへらに少量のシューズドクター-Nを出して再度埋め込むように仕上げます。この後充分に硬化させてからご使用下さい。

※使用後はチューブ先端をウエスなどでふき取り、キャップを閉めて冷暗所に保管して下さい。本品は空気中の水分と化学反応して固まる補修剤です。開封しますと硬化反応が始まりますので、開封後はなるべく早く(目安は3ヶ月程度)使い切ってください。

※耐久性のあるゴム状硬化物となりますので、保管中、チューブ先端が固まっているときは無理にチューブを押さないで下さい。チューブが破裂し中身が飛び散ることがあります。この場合は先端の硬化物をていねいに取り除いてからご使用下さい。

種類：特殊ポリウレタン系補修剤

※詳細な内容が必要な場合には製品データシート(MSDS)を参照願います。  
※印刷のため、色調は現物と若干異なります。

### 規格

品名	シューズドクター-Nホワイト	品名	シューズドクター-Nブラック	品名	シューズドクター-Nブラウン
容量規格	50ml	容量規格	50ml	容量規格	50ml
包装携帯	プリスター	包装携帯	プリスター	包装携帯	プリスター
品番	HC-001	品番	HC-003	品番	HC-002
個装サイズ	205mm×125mm×38mm	個装サイズ	205mm×125mm×38mm	個装サイズ	205mm×125mm×38mm
個装重量	75g	個装重量	75g	個装重量	75g

JANコード



4901761-392990

JANコード



4901761-393010

JANコード



4901761-393003

※サイズは(高さ)×(巾)×(奥行)です。

※サイズは(高さ)×(巾)×(奥行)です。

※サイズは(高さ)×(巾)×(奥行)です。

※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。 ※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。 ※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

お求めは

## セメダイン株式会社

本社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03)3442-1343  
 東京支社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03)3442-1301  
 大阪支社 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-15-14 ☎(06)6251-3555  
 名古屋支社 〒464-0026 名古屋市千種区井上町34 ☎(052)781-3166  
 札幌営業所 ☎(011)271-4929 北関東営業所 ☎(0285)22-1291 広島営業所 ☎(082)249-0941  
 仙台営業所 ☎(022)2846167 浜松営業所 ☎(053)460-5911 福岡営業所 ☎(092)273-2070  
<http://www.cemidine.co.jp/>

商品に関するお問い合わせはお客係へ  
 ☎0120-58-4929 (土曜日・休日を除く10:00~17:00)

シューズドクター-N (579) 07A-2GN/BN