

ミーティングテーブル

SOTシリーズ

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることが
できるよう大切に保管してください。

耐荷重/50kg
主要材質/天板：メラミン化粧板（小口：PVC）
フレーム、脚：スチール（粉体塗装）

取扱説明書



安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用

左記以外の用途には使用しないでください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。

- 本品は室内用です。野外では使用しないでください。
- 耐荷重以上のものを入れたり、載せたりしないでください。
- お子様のご使用になられる時は、必ずお子様のそばから離れないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 天板の上に腰掛けたり、上がったらないでください。転倒や破損してけがをすることがあります。
- 天板に耐荷重以上のものを乗せないでください。天板のたわみにより荷物が落下することがあります。
- 本体の水平が保てない場所では使用しないでください。転倒してけがをしたり、故障することがあります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- 天板に熱いポットや湯飲みなどを直接置くことは避けてください。高熱による変色や変形の原因になります。
- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因になります。
- 乱暴な取扱いや、用途以外の使用は避けてください。変形や破損、転倒などの原因になります。
- 使用中にボルトやねじの緩みによるガタツキが生じたときは、早めに締め直しを行ってください。変形や破損、転倒などの原因になります。
- 異常のある場合は、使用を中止してください。購入窓口に品名・故障の内容をご連絡ください。
- カッターなどを天板上で直接使用することは避けてください。天板に傷がつきます。

- 天然木を使用した天板に、プラスチック・ビニルなどの樹脂製品を直接置かないでください。表面の塗料が化学反応をおこし、軟化やべとつきをおこすことがあります。
- 一本足テーブルの天板端に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 飲み物をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと、汚れがとれにくくなります。
- この製品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。誤った使い方や事故を防止するためのものです。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- この製品が不要になり、引き取りをご希望の場合は、有料でお引き受けいたします。
- 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- この製品を譲渡される場合は、この[取扱説明書]も必ず譲渡してください。
- ご不明の点などがありましたら、販売店または当社営業担当者、あるいはお客様相談室までご連絡ください。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 日常のお手入れは幹いた柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、かたくしぼったタオルなどで洗剤が残らないように十分水拭きし、水が残らないようにしてください。

- シンナーやアルコール系の溶剤を使用しますと、変色や変形の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- 内部のお手入れを行う場合は、安全のため手袋を着用してください。

■サービス・保証について

(1) JOIFA登録番号について

JOIFA104

- ・この番号は、当社のJOIFA（社団法人日本オフィス家具協会）の会員登録番号です。
- ・オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル、さらにPL問題など、製品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

(2) 保証期間（ご購入の日より）

※一般使用状態での目安です。

外観表面仕上	可動・機構部分	構造体
1年間	2年間	3年間

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。




アイリス・テック株式会社


兵庫県三田市テクノパーク5-14 〒669-1339
☎(079)560-0821 FAX (079)560-0825
月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前9時～午後5時

201217-YTM-GXJ-02


パーツリスト

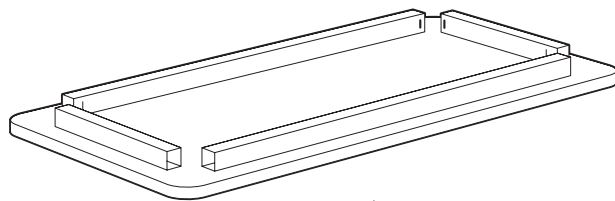

天板×1

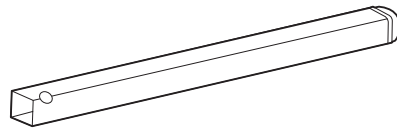

脚パイプ(別梱包)×4



脚部固定金具×4




ボルト×4



スプリングワッシャー×4



平座金×4




六角レンチ×1

組み立て方

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。


1

脚パイプを天板サイズに組み合わせます。脚部固定金具を脚パイプの角穴にはめ込み、下図の手順のようにボルトで脚部を4ヶ所軽く固定し、フレームを作ります。

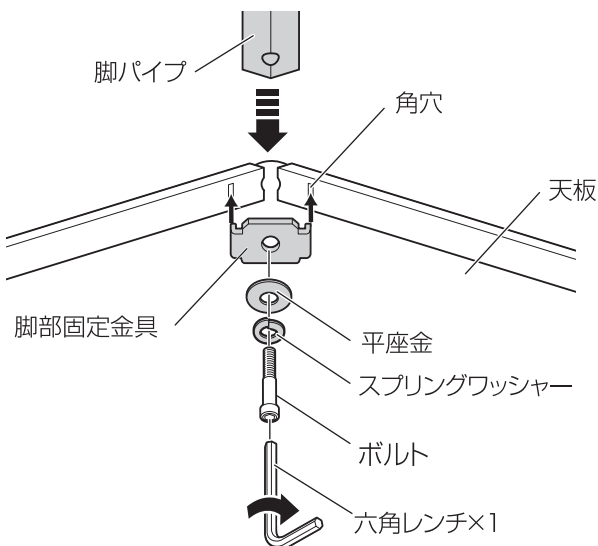



2

製品の全ての脚が床面に対して直角である事を確認しながら、脚パイプ取り付けボルトを本締めします。

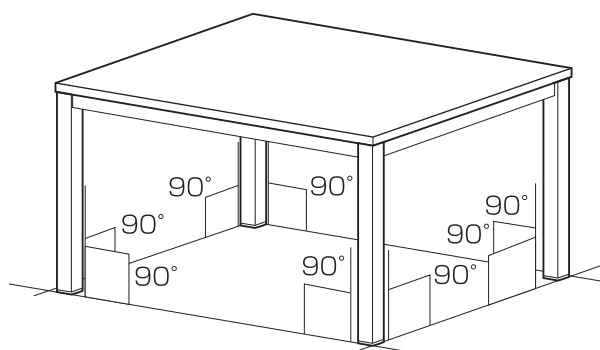

組み立て完了後、確認してください

- 上記手順で組立を行っても脚部が斜めになっている場合は下記のように脚部を押したり、引いたりして床面と直角になるように調整してください。
- 脚部が斜めになっているとテーブル同士を並べた際に脚部が干渉してしまうことがありますので注意してください。

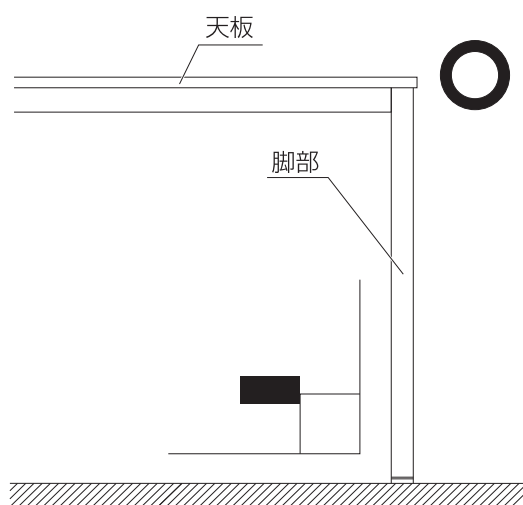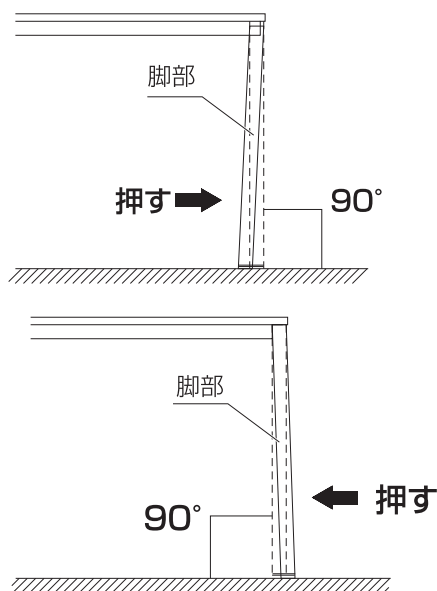

⚠ 注意

全ての脚を確認してください。