


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この説明書は、本商品の使用手順と使用上の注意事項が記載してあります。  
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、  
内容をご理解した上でご使用くださいますようお願い致します。

## 使用方法

- ①本体の設置場所が決まりましたら、下脚上面のキャップを外し、穴にプラスドライバーを差し込み、天板が水平になるようアジャスターの高さ調整を行ってください。（右回しで上昇、左回しで下降）  
天板を水平にしないままご使用になると、昇降機能に不具合が生じます。
- ②天板を昇降させるとときは、本体側面のハンドルを外し、側面の操作口に差し込んでください。右側面の操作口の場合、ハンドルを右に回すと天板が上昇し、左に回すと下降します。（左側面の場合は逆になります）
- ③天板を昇降させる際、右脚に貼ってあるシール①の矢印がシール②の赤ゾーンに入りましたら、ハンドルを回すのをやめてください。
- ④昇降を行わないときはハンドルは側面のキャッチに引っ掛けて収納してください。

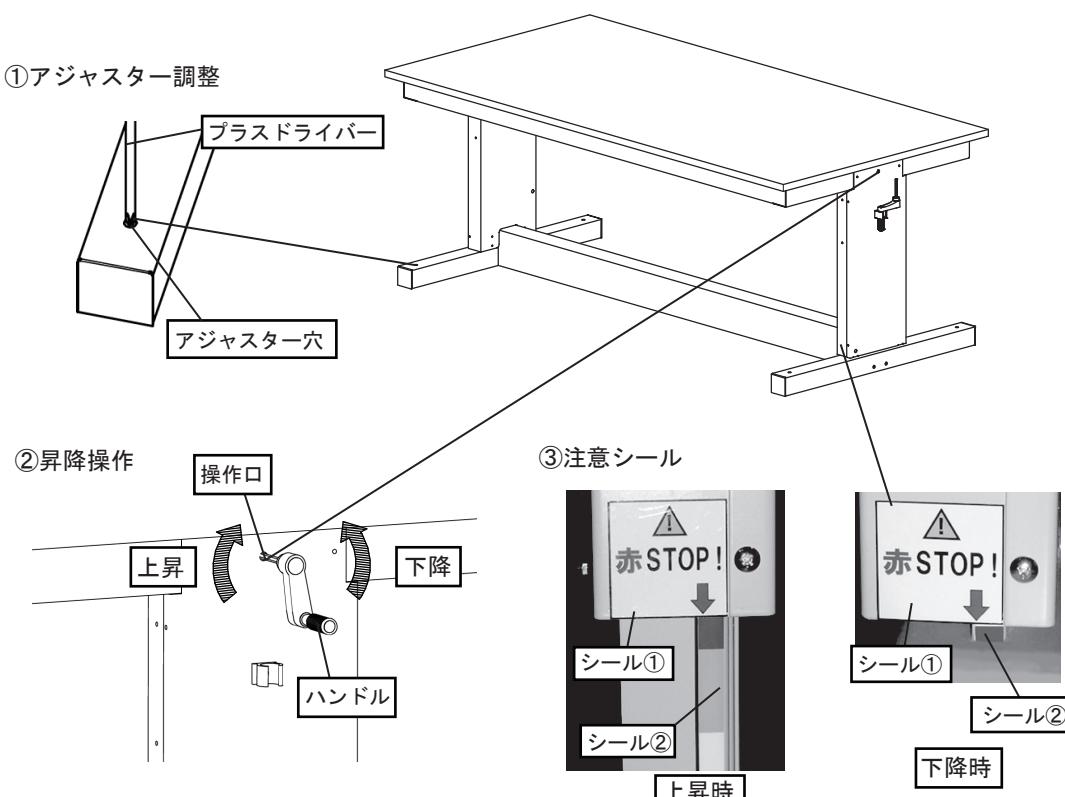

本体の均等耐荷重は 昇降時100kg 停止時300kg まで

⚠ 警告…取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

1. 商品の上に乗ったり、腰を掛けないでください。  
転倒してけがをすることがあります。
2. 床に傾斜のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。  
転倒してけがをすることがあります。
3. 商品を積重ねると危険ですので、積重ねずに使用してください。  
転倒してけがをすることがあります。

⚠ 注意…取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

1. 本体の設置完了後、均等耐荷重：昇降時100kg、停止時300kg以上のモノを載せないでください。  
商品の変形、破損の原因となります。
2. 昇降の際は、必ずハンドルを使用してください。昇降後は必ずハンドルを本体側面に収納してください。また、操作口に指を入れないようにしてください。  
指を挟んでけがをすることがあります。
3. モノを載せたままで本体を移動しないでください。  
商品の変形、破損の原因となります。
4. 商品の分解や改造をしないでください。  
けがや故障の原因となります。
5. 溶接切れやアジャスターの欠落など、異常を発見した時は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 末永くご使用いただくために

1. この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、変形の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
  - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
  - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは表面をいためることができますので、ご使用にならないでください。

### 品質表示

アフターサービスについて  
ご不明な点や修理については、  
お買い上げの販売店までご連絡  
ください。

主な部品材質 本体…スチール  
天板…木製  
表示者 山金工業株式会社  
お客様ご相談窓口 TEL:06-6974-8511、FAX:06-6972-7104  
URL:<http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>

（検）本商品は自主検査に合格しております

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。