

UCHIDA

T00600100017A

KRENE

CHAIR

クレネ

取扱説明書・保証書

修理が必要な故障の場合は、販売店または
当社営業担当者までご連絡ください。

株式会社
内田洋行

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

お客様相談センター ☎ 0120-077-266

ご使用に際してのご注意

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。この『取扱説明書』はいつでもお読みになれるように、椅子の座面下にあります「ポケット」に収納し、大切に保管してください。

また、この『取扱説明書』を紛失された場合は、販売店または当社営業担当者まで連絡して内容をご確認のうえ、ご請求ください。

この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付して次の所有者に譲渡してください。

この製品は改良のために仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

廃棄に際してのご注意

廃棄時は、そのまま廃棄業者にお渡しください。

《廃棄時の引取り先へ》
この製品は **JOIFA 307**
株式会社 **内田洋行** が製作した製品です。

安全上のご注意

必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防ぐため必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分けして説明しています。

警告

「死亡や重症などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

「障害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を区分して説明しています。

してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

転倒事故を防ぐ為に

	■ 座面の前縁部に腰掛けしないでください。転倒してけがをすることがあります。
	■ 椅子の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
	■ すべり易い床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
	■ 椅子に座った状態で机に足を乗せたり、前側を床から浮かせたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。
	■ 肘には座らないでください。転倒してけがをすることがあります。

注意

事故を防ぐ為に

	■ 事務用椅子以外の用途に使用しないでください。けがの原因になります。
	■ 座の上に物を載せないでください。転倒や落下の危険があります。
	■ 可動部や隙間に指を入れないでください。けがの原因になります。
	■ 幼児の近くで使用しないでください。

	■ 座るときは、椅子の背または座を持って座ってください。椅子が動いて転倒の原因となります。
	■ 使用中にボルトやネジのゆるみによるがたつきが生じたときは、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。がたつきが生じたまま使用するとけがの原因になります。
	■ 椅子を廃棄するときは、専門の業者にご依頼ください。万一焼却すると破裂しけがの原因になります。
	■ 部屋の換気や通風をしてください。換気せずに使用しますとシックハウス症候群の原因になることがあります。

使用上のご注意

注意


	■ 直射日光の当たる場所およびストーブの熱は避けてください。変色や変形の原因になります。
	■ 製品は必ず屋内で使用し、野外での使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
	■ 製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所での使用は避けてください。変色・変形などの原因になります。

各部の名称

座面右側


1 座面高さ調節

座面を上げるときは、着座した状態で腰を浮かせ、下げるときは深く腰掛けて、上下レバー①を右手で軽く引上げます。上下レバー①を離すと座面の高さは固定されます。

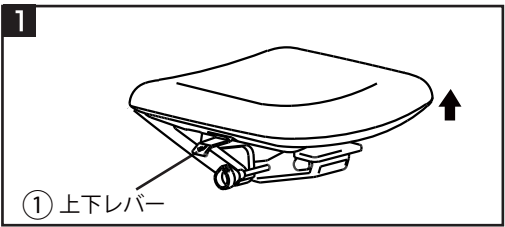


2 背角度調節

傾斜ロックレバー②を上げた位置にして背にもたれると、背と座が連動するフリーロック状態となります。好みの背角度位置で傾斜ロックレバー②を下げると背座はその角度で固定します。角度は無段階で可動範囲の任意の位置で固定できます。

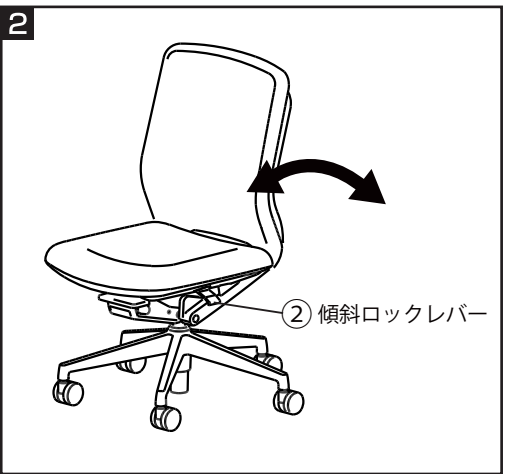

3 背リクライニング強度調節

座面下の反力調節ハンドル③を回すことで、リクライニング強度の強弱を調節できます。

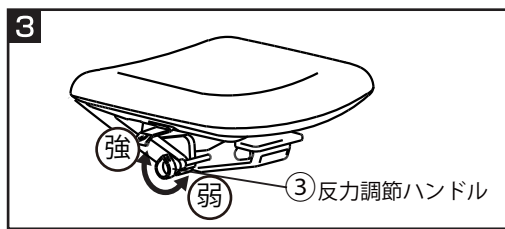

現 象	対 処 法
座面が下がらない	■ 上下レバーを操作する際、座面中央部に体重をかけてください。 ■ 座面が最低位置になっていませんか。
座面が上がらない	■ 上下レバーを操作する際、座面から腰を浮かせてください。 ■ 座面が最高位置になっていませんか。
異常な音がする	■ リクライニング部やキャスター部から異音が生じた場合は、販売店までご相談ください。
肘掛けががたつく	■ 肘掛をとめているビスがゆるんではいませんか。 ゆるんでいる時は増し締めをしてください。

- 腰掛けたときに座が少し沈むのは、腰を優しく受け止めるためで、異常ではありません。
- 不具合が直らない場合はすぐに使用を中止して販売店までご相談ください。

お手入れについて

- 張り生地
 - ①毛足の柔らかいブラシで軽く叩くか、掃除機で織目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
 - ②汚れた場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして、拭きとってください。
その後、濡らして固く絞った布で洗剤を拭きとってください。
十分に乾燥させてからご使用ください。
 - 金属・樹脂部分
 - ①薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く拭いてください。
その後、濡らして固く絞った布で洗剤を拭きとってください。
十分に乾燥させてからご使用ください。
- ※ベンジン・シンナー・アルコール類及び化学ぞうきんは、使用しないでください。
表面の仕上げに傷がつく原因になります。

品質表示

■ミドルバック

品番	KRA-100(105)	KRA-110(115)	KRA-120(125)	KRA-140(145)
背クッション	モールドウレタン			
座クッション	モールドウレタン			
背カバー	PP			
座カバー	PP			
張材	ポリエステル/PVC			
肘	-	PAGF	PAGF+TPU	PAGF+TPU
脚部	PAGF			
キャスター	ナイロン（ウレタン）			

■本体色・背座張地表示（品名末尾 2 文字）

	本体色	背座タイプ
WC	白	背座クロス
WL	白	背座ビニールレザー
WP	白	背座防炎クロス
BC	黒	背座クロス
BL	黒	背座ビニールレザー
BP	黒	背座防炎クロス

■ハイバック

品番	KRA-300(305)	KRA-310(315)	KRA-320(325)	KRA-340(345)
背クッション	モールドウレタン			
座クッション	モールドウレタン			
背カバー	PP			
座カバー	PP			
張材	ポリエステル/PVC			
肘	-	PAGF	PAGF+TPU	PAGF+TPU
脚部	PAGF			
キャスター	ナイロン（ウレタン）			

■質量一覧

単位：kg

品 名	KRA－100	KRA－110	KRA－120	KRA－140
質 量	14.3	15.3	15.6	16.1
品 名	KRA－300	KRA－310	KRA－320	KRA－340
質 量	14.5	16.0	15.8	16.3

■ 寸法

