

このたびは、弊社製品をお買いあげいただき ましてまことにありがとうございます。

で使用の前に

- ●この説明書は製品のご使用にあたり、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防ぐために注意してい ただきたい事項について説明したものです。安全にお使 い頂くために必ずお守り下さい。
- ●ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全に お使いください。また、製品に付いております品質表示 ラベルも併せてお読み下さい。
- ●この説明書と使用上のご注意の表示内容は、誤った使い 方や事故を防止するための注意事項を記載したものです。 大切に保管し、必要な時にお読み下さい。
- ●製品を第三者に貸与したり譲渡する場合には、この説明 書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明して下さい。

1.安全上の注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。 いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

★ 報告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う 可能性があります。

♠ 警告

- ●ガスシリンダーは分解、注油しないで下さい。爆発して、 けがをすることがあります。
- ●焼却処分はしないで下さい。ガスシリンダーの高圧ガスが 爆発したり、有毒ガスが発生することがあります。
- ●可動部の隙間に手をいれないで下さい。けがをする事があ ります。

座面や背が急上昇してけがをすることがあります。

- ●滑りやすい床面で使わないで下さい。転倒してけがをする 事があります。
- ●組立式ですのでネジ類はしっかり締め付けて組み立てて下 さい。また、ご使用中に、ボルトやネジのゆるみによるガタ ツキが生じた時は必ず締め直して下さい。ボルトやネジが 緩んだまま使うと本体が壊れてけがをすることがあります。
- ●幼児を一人で座らせないで下さい。転倒してけがをするこ とがあります。
- ●異常を発見したまま使わないで下さい。本体が壊れてけが をすることがあります。
- ●空席のままで座面の上下調節レバーを操作しないで下さい。 ●改造をしないで下さい。けがをすることがあります。

2.末永くご使用いただくためのご注意

- ●この商品は室内または屋内用です。 屋外での使用や水ぬれは、故障やサビ・変色の原因になり
- ●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・ 乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
- ●可動部に注油しないでください。 油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- ●ときどきボルトやネジのゆるみによるがたつきがないか 点検し、がたつきがある場合は締め付けてください。
- ●座の布部は手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取って下 さい。それ以外は乾いた布または、軽く湿らせた布で汚れ をふき取って下さい。

(スチール部はよく水分をふき取って下さい。) シンナー、 ベンジン、クレンザーなどは使わないで下さい。

3.部品の確認 組立てる前に、部品を確認して下さい。

		部品明細			
部品形状/名称	個数	部品形状/名称	個数	部品形状/名称	個数
	1	R L l l l l l l l l l l l l l l l l l l	各]	ジートプレート	1
背クッション		肘(R、L)			
	,		各 1	ボルトカバー	4
座クッション	'	支 車 小 カバー	│ ' │		4
	1 ++79-		ボルト小	※予備 1本	
ベース		キャスター	5		4 ※予備
				ボルト中	1本
	1		各]		4
ガスシリンダー		六角レンチ	'	ボルト大	※予備 1本

●ご用意ください

手 袋


··· スチール製部品がございますので、組み立ての際は必ず着用して下さい。

4.組立て方法 組立ての際は、必ず手袋を着用して下さい。

1.キャスターの取付け


・ベースを裏返し、キャスターを奥までしっかりと差し込みます。・ガスシリンダーを図のように脚に差し込みます。 ※キャスターは抜け防止のため、差し込みが多少固くなっています。・カバー(大中小)を図のように取付けます。

2.脚の組立て

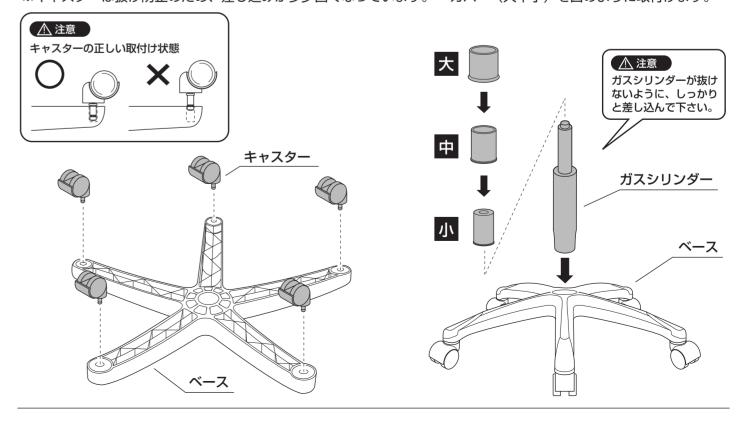


3.シートプレートの取付け

- ・座を台など安定した所へ裏返しに置き、シート プレートをボルト小で取付けます。
- ※シートプレートの前後にご注意ください。

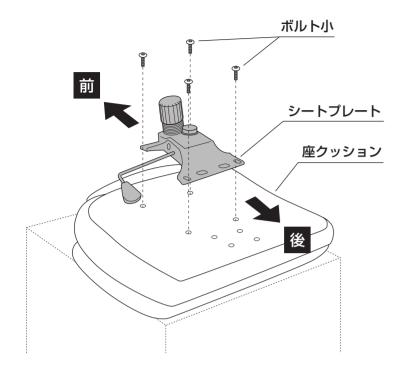

4.背もたれの取付け

- ・背もたれをボルト中で仮締めします。
- ※取付けにくい場合は、背もたれを矢印方向に押し付け ながら取付けてください。

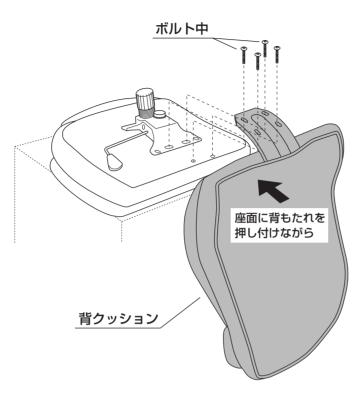

5.肘の取付け

- ・2で組立てた脚部をシートプレートのガスシリンダー 差込口に取付けます。
- ・座と背もたれに肘(R、L)をボルト大で**仮締め**します。

肘R 肘L ボルト大 ボルト大

ガスシリンダー 差込口

6.完成


- ・これまで仮締めしていた全てのボルトを締め付けます。
- ・組上がったチェアの各部を確認してボルトの緩みなど 異常がないか確認した後、ボルトカバーを取付けます。
- ・最後にチェアに座り、体重をかけてガスシリンダーを しっかり固定して下さい。




5.ご使用方法 ご使用前にお読み下さい。

本製品は、以下の機能を備えています。

- ① 座面高さ調節機能
- ② ロッキング機能
- ③ ロッキング固定機能
- ④ ロッキング固さ調節機能

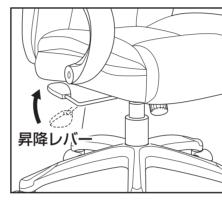

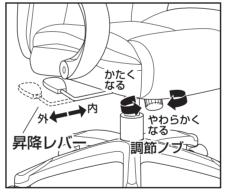



① 座面高さ調節機能

高さ調節する時は、チェアに座って昇降レバーの操作をしてください。

- ・腰を浮かした状態で昇降レバーを上げると、座面が上昇します。
- ・座ったまま昇降レバーを上げると、座面が下降します。

②ロッキング機能

・昇降レバーを外側に引き出せば、着座時に背クッションにもたれ掛か ることで背と座が連動して後方にロッキングします。 可動します。

③ ロッキング固定機能

・座を水平状態にして昇降レバーを内側に押し込めば、ロッキングし ないように出来ます。

④ ロッキング固さ調節機能

- ・調節ノブを右に回せばロッキングを固く出来ます。
- ・調節ノブを左に回せばロッキングを柔らかく出来ます。

6.仕様

	品名・品番	ファブリックポケットコイルチェア・CCF-501		
外	形寸法 (mm)	幅:670、奥行き:690、高さ:1060~1120		
座	面の高さ (mm)	450~510		
	ベース	ナイロン		
材	キャスター	ナイロン		
質	肘	ポリプロピレン		
	張り材	ポリエステル		
	クッション	ウレタンフォーム、ポケットコイル(座)		

ナカバヤシ株式会社

〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5-1 商品に関するが高い合わせはサポートセンターまで 受付時間 〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1-23 0000120-166779 10:00~12:00/13:00~17:00

土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇 https://www.nakabayashi.co.jp/などの弊社の休日は「休み」です。 名種ダウンロードサービスのお胆い合わせは Listupを述らませ