

EA983ZZ(緊急用ハンマーカッター)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

ドライバーは「事故は自分には起こらない」と考えがちです。
しかし、自動車は横滑り、凍った道、雪道、すべりやすい道、動物の横断等予期せぬ事態に
追い込まれることがあります。
また、事故の怪我人の衣服を鋏で切ったことのある方は、それがどんなに難しいかご存知だと思います。
そのような状況下で、ハンマーカッターがあれば、簡単で、迅速に対応できます。

◆ 取付場所

- ・ 図1の矢印の場所など最も使いやすい場所に取り付けて下さい。

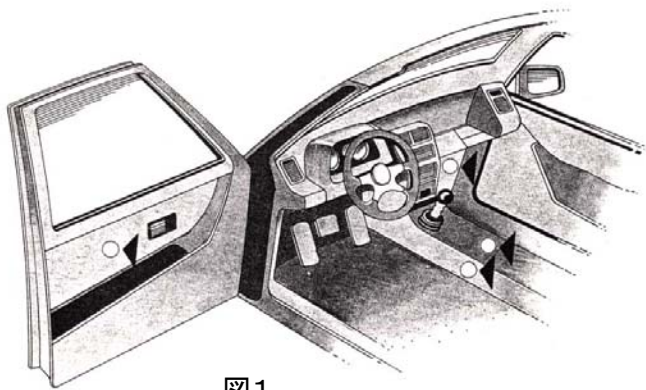


図1

◆ 取付方法

- ・ ホルダーを取付けるために、L字型の工具をカーペットグリップの溝に取付けます。
- ・ ドアパネルの布地の部分等に置き、L字型工具を1/4回転させて下さい。
- ・ カーペットグリップの3つの歯がしっかりとくい込みます。(図2参照)
- ・ カーペットグリップをきつく締め付け、2つの穴が水平の位置にあるのを確認して下さい。
- ・ 付属ネジ(M4)で黒のホルダーをつけます。
- ・ カーペットグリップなしでホルダーを取付ける場合は、残りのネジを使って下さい。



図2

カーペットグリップ

ホルダー

ネジ

L字型工具



◆ 使用方法

1. 先の尖った金属部分でガラスを割って下さい。(図3参照)
ガラスの破片でけがをしないよう注意して割って下さい。
2. 反対側に刃が付いています。こちらでシートベルトを切ったり、衣服を切るのに
使用して下さい。(図4、5参照)

図3

図4

図5

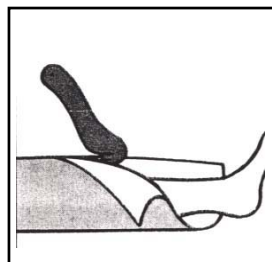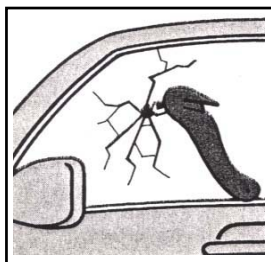

◆ 車内からの脱出

事故を起こして、自動車に閉じ込められている人は、たとえ全く無傷であったとしても、ショックを受け、混乱しているかもしれません。

また、そのような状況から早く逃げたいと、思いもよらない行動をとることがあり危険です。

そのような場所から出る方法として、

1. 片手を頭の上に置いて下さい。(身を守る手段です。)
2. 片方の手でシートベルトのリリースバックルを探して下さい。
3. 足を床につっぱって下さい。(図6参照)
4. 足をいっぱい伸ばし、シートベルトを外すか、シートベルトを緊急用ハンマーカッターで切して下さい。

図6

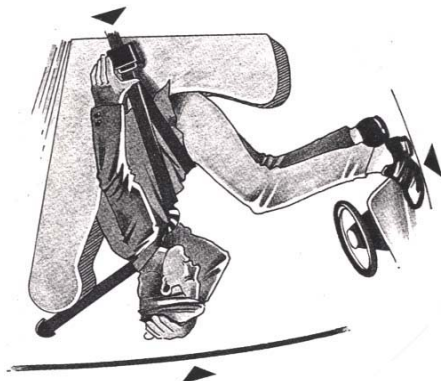


図7



◆ 外部からの救出

誰でも事故車からの救出をしなければならないことがあります。

もし、ドアが開かない時、内部の人を救出するために窓を割らないといけません。

このような時、緊急用ハンマーカッターが必要です。誤った使用方法は、大変危険です。

正しく使うと、てこの原理で力は不要です。

◆ 救出方法

1. 救出する人の骨盤より下に肩を下げて下さい。
2. 手を相手の頭部に置いて下さい。
3. もう一方の手でシートベルトのリリースバックルを探して下さい。
シートベルトを外すか、緊急用ハンマーカッターを使用して下さい。(図7参照)
4. けが人を注意して担ぎ上げ、自分側へ引っ張って下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929